Digital Video Camera Recorder




Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Manual de instruções

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guardeo para consultas futuras.

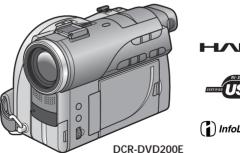







DCR-DVD100E/DVD200E

Español

¡Bienvenido!

Felicidades por la compra de esta Handycam de Sony. Con la cámara Handycam, podrá capturar esos preciosos momentos de la vida con una calidad de imagen y de sonido superior. Su Handycam está repleta de características avanzadas, pero a la vez es muy fácil de utilizar. Pronto producirá vídeos domésticos de los que podrá disfrutar durante muchos años.

AVISO

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar sacudidas eléctricas, no abra la caja. Para hacer reparaciones, acuda a personal cualificado solamente.

Para los clientes de Europa



ATENCIÓN

Los campos electromagnéticos de frecuencias específicas pueden interferir en las imágenes y el sonido de esta videocámara.

Este producto se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos con la Directiva EMC para utilizar cables de conexión de menos de 3 m.

Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo causa la interrupción de la transferencia de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte y vuelva a conectar el cable USB.


Guía del usuario

¿Qué puede hacer con la DVD Handycam?

La DVD Handycam utiliza DVD-R y DVD-RW como soportes de grabación. Puede disfrutar de la DVD Handycam de maneras nuevas y diferentes a las que le ofrece una videocámara basada en cintas. Lea las siguientes páginas para averiguar cómo.


Puede encontrar rápidamente una escena utilizando la pantalla de índice.

La pantalla de índice muestra miniaturas de películas e imágenes fijas grabadas en el disco de la DVD Handycam. Puede encontrar rápidamente la escena que desee utilizando este práctico índice.

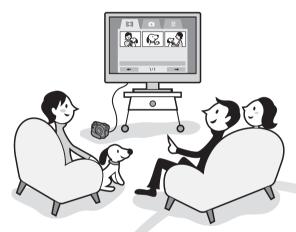

Puede reproducir imágenes fijas, una tras otra.

Puede reproducir imágenes fijas una tras otra en la DVD Handycam. También puede reproducir imágenes fijas de forma continua en un reproductor de DVD si finaliza el disco.

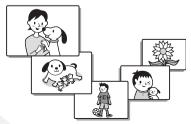


Puede reproducir discos grabados con la DVD Handycam en un reproductor de DVD.

Puede reproducir discos grabados con la DVD Handycam en reproductores de DVD que puedan reproducir DVD-R/DVD-RW.



Puede editar y copiar fácilmente un disco conectando la DVD Handycam al ordenador.

Puede editar y copiar fácilmente un disco en el ordenador utilizando el software suministrado ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam. También podrá crear sus propios discos DVD originales.

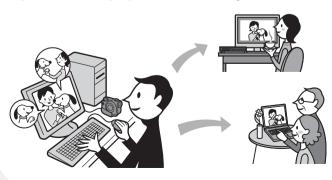

¿Cuál es la diferencia entre DVD-R y DVD-RW?

Existen 2 tipos de discos disponibles, que se diferencian entre sí en lo siguiente.



¿Qué disco puede utilizar?

Pueden utilizarse discos DVD-R de 8 cm y DVD-RW de 8 cm.



¿Qué debe tener en cuenta para elegir entre estos 2 discos?

Estos 2 discos difieren en el número de veces que pueden volverse a grabar. Elija el que se adapte a sus necesidades.

DVD-R de 8 cm

Puede utilizar los discos siguientes:

- DMR30 (disco de una cara)
- DMR60 (disco de dos caras)

DVD-RW de 8 cm

Puede utilizar los discos siguientes:

- DMW30 (disco de una cara)
- DMW60 (disco de dos caras)

No se pueden utilizar otros discos que no sean estos 2 en la DVD Handycam.

Ejemplos de discos incompatibles

- DVD-R de 12 cm
- DVD-RW de 12 cm
- DVD+R
- DVD-RAM
- DVD+RW
- DVD-ROM
- CD-R
- CD-RW

Los discos DVD-R sólo pueden grabarse una vez.

Es adecuado para grabaciones permanentes y para realizar copias de seguridad.

Se graban en el modo VIDEO.

Los discos DVD-RW pueden grabarse repetidas veces.

Es adecuado para recopilar fuentes y grabaciones temporales.

Puede elegir entre el modo VIDEO o el modo VR para realizar sus grabaciones (consulte la página 26).



¿Qué tipo de reproductor puede utilizar para reproducir?

Puede reproducir un disco que haya grabado en la DVD Handycam en otros reproductores si finaliza el disco (consulte la página 64).

En la siguiente lista se muestran ejemplos de reproductores que pueden reproducir un disco grabado con la DVD Handycam. No obstante, no se garantiza la compatibilidad de reproducción con todos ellos.*

DVD-R (sólo en modo VIDEO)

Reproductores compatibles con el formato de DVD Video.



Reproductor de DVD/ Grabadora de DVD



Ordenador con una unidad de DVD instalada

DVD-RW (en modo VIDEO)

Reproductores que puedan reproducir DVD-RW.



Reproductor de DVD/ Grabadora de DVD



Ordenador con una unidad de DVD instalada

DVD-RW (en modo VR)

Reproductores que puedan reproducir DVD-RW en modo VR.



Reproductor de DVD/ Grabadora de DVD



Ordenador con una unidad de DVD instalada

En modo VIDEO y modo VR (grabación de vídeo)

Modo VIDEO: Estos discos tienen una amplia compatibilidad con otros reproductores. Modo VR: Se puede editar un disco en la DVD Handycam, pero los reproductores son limitados.

- * Los discos DVD-R/RW grabados con videocámaras Sony DVD Handycam están pensados para ser compatibles y poder reproducirse con la mayoría de reproductores de DVD domésticos, unidades de DVD de ordenador y consolas de videojuegos PlayStation 2.**
- ** No se puede garantizar que la reproducción en todos los reproductores de DVD domésticos, unidades de DVD de ordenador y consolas PlayStation sea correcta. Algunos reproductores, unidades y consolas de videojuegos no disponen de capacidad de lectura debido a los estándares de reflejos ópticos de los discos DVD-R/RW o debido a incompatibilidades de codificación. Consulte las especificaciones de su equipo de reproducción para obtener información adicional sobre compatibilidad.

Cómo preparar y utilizar la DVD Handycam

Preparación



- Prepare un nuevo disco.
 - Puede empezar a grabar inmediatamente con un DVD-R.
 - Debe formatear un DVD-RW antes de la grabación.
 También deberá formatear cuando vuelva a utilizar un DVD-RW que se ha grabado una vez.
- Seleccione un formato de grabación (modo VIDEO o modo VR) cuando utilice un DVD-RW.

Filmación



En un solo disco se pueden grabar tanto películas como imágenes fijas.

Las grabaciones importantes no se sobrescriben, ya que las películas e imágenes fijas se graban automáticamente en zonas libres del disco.

Reproducción



Seleccione en la pantalla de índice la escena que desee reproducir.



Continúa en la página de la derecha.





Puede realizar una copia de un disco que ha grabado, conectando la DVD Handycam al ordenador con el software suministrado.

Para obtener información sobre el entorno informático recomendado, consulte la página 89.

Puede crear un DVD original editando las películas o imágenes fijas que tenga almacenadas en el ordenador.

Finalización



Finalice el disco de forma que sea compatible con otros reproductores de DVD.

No podrá sobrescribir, editar ni formatear un disco después de finalizarlo.

	Sobrescribir	Editar	Formatear
DVD-R (Modo VIDEO)	No	No	No
DVD-RW (Modo VIDEO)	Sí*1	No	Sí*³
DVD-RW (Modo VR)	Sí*²	Sí*²	Sí*³

^{*1} Es necesario anular la finalización del disco.

^{*2} No es necesario anular la finalización del disco.

^{*3} Se borrarán los datos grabados.

Índice

Guía del usuario	Filmación para un televisor de
	pantalla panorámica
¿Qué puede hacer con la DVD Handycam?4	- Modo panorámico
Cuál os la diferencia entre DVD D v	Optimización automática de la
¿Cuál es la diferencia entre DVD-R y	cámara – PROGRAM AE 47
DVD-RW?	Ajuste manual de la exposición 48
Cómo preparar y utilizar una DVD	Enfoque manual
Handycam 8	Filmación con efectos especiales 50
Procedimientos iniciales	Utilización del aumento gradual/ desvanecimiento
Uso de este manual	(sólo para películas)50
Comprobación de los accesorios	Utilización de efectos especiales
suministrados 14	- Efectos de imagen/
Paso 1 Preparación de la fuente de	Efectos digitales51
alimentación	Otras funciones53
Instalación o extracción de	Comprobación de la última escena
la batería15	- Revisión53
Carga de la batería instalada 16	Eliminación de la última escena
Indicación del tiempo restante de la	(sólo para discos DVD-RW) 53
batería – BATTERY INFO 18	Cambio del título del disco 54
Conexión a una toma de corriente	-
de pared18	Visualización de las grabaciones
Paso 2 Apertura del panel de	Reproducción de un disco en la
la pantalla de cristal líquido 19	videocámara 55
Paso 3 Conexión de la alimentación 20	Elección y visualización de una
Paso 4 Ajuste de la fecha y la hora 21	grabación – Índice 55
Ajuste sencillo del reloj mediante	Modos de reproducción 57
la diferencia horaria23	Para visualizar los indicadores de
Paso 5 Ajuste del panel de cristal	pantalla durante la
líquiďo y del visor24	reproducción – Display 58
Ajuste del brillo del panel de cristal	Ampliación de las imágenes
líquido24	grabadas – PB ZOŎM 60
Ajustê del visor25	Reproducción automática de
Paso 6 Preparación de un disco para	imágenes fijas – Presentación
grabar 26	de diapositivas 61
	Visualización de grabaciones en
Filmación de películas/	el televisor 62
imágenes fijas	Si el televisor ya está conectado a
Filmación de películas/imágenes fijas 28	una videograbadora 62
Antes de filmar28	Si el televisor o la videograbadora es
Filmación de películas29	de tipo monoaural 62
Filmación de imágenes fijas 34	Si el televisor o la videograbadora
Técnicas de filmación para adaptarse a	posee un conector de 21
la situación41	contactos
Filmación de motivos a contraluz	(EUROCONECTOR) 62
- BACK LIGHT 41	
Filmación con luz insuficiente	Finalización de un disco para
NightShot/Super NightShot/	otros reproductores .
Colour Slow Shutter	•
(Obturación lenta en color) 41	Finalización de un disco
Filmación con verificación de la	Reproducción de un disco finalizado en
imagen por parte del motivo	otros reproductores
- Modo de espejo 43	reproductores de DVD 66
Grabación con autodisparador 43	Reproducción de películas en un
Ajuste manual del balance de	ordenador con una unidad de
blancos 44	DVD instalada 68

Visualización de imágenes fijas en un ordenador con una unidad de DVD instalada	Realización de una copia de un disco
(sólo para discos DVD-RW)	un televisor y a una videograbadora Copia de un disco en una cinta
un archivo de película	videograbadora
Visualización/copia de discos/ edición de las grabaciones en el ordenador Conexión de la videocámara al ordenador - Introducción	Indicadores de advertencia
Visualización de escenas en el disco98 Realización de una copia de un disco – Copia de discos100	

Uso de este manual

Las instrucciones de este manual sirven para los 2 modelos incluidos en la tabla siguiente. Antes de comenzar a leer este manual y de utilizar la videocámara, compruebe el número de modelo en la parte inferior de la misma. Para las ilustraciones se utiliza el modelo DCR-DVD200E. En caso contrario, el nombre del modelo se indicará en las ilustraciones. Cualquier diferencia de funcionamiento se indicará claramente en el texto, por ejemplo "sólo DCR-DVD200E".

Tipos de diferencias

Modelo	DVD100E	DVD200E
Dispositivo de imagen	4,5 mm (tipo 1/4) CCD, bruto aprox. 800 000 píxeles	3,8 mm (tipo 1/4,7) CCD, bruto aprox. 1 070 000 píxeles
Panel de cristal líquido	6,2 cm (tipo 2,5)	6,2 cm (tipo 2,5)

Nota sobre los sistemas de televisión en color

Los sistemas de televisión en color son diferentes según el país o la región. Si desea ver su grabación en un televisor, necesita un televisor con sistema PAL.

Precauciones sobre los derechos de autor

Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo y demás materiales pueden estar sujetos a derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de las leyes sobre los derechos de autor.

No puede copiar en la videocámara software protegido por los derechos de autor.

No es posible compensar el contenido de la grabación si la grabación o la reproducción no se han realizado a causa de un funcionamiento defectuoso de la videocámara, de los soportes de almacenamiento, etc.

Cuidados de la videocámara

Panel de cristal líquido/visor

El panel de cristal líquido y el visor han sido fabricados con tecnología de alta precisión, por lo que más del 99,99% de los píxeles están operativos para su uso efectivo. Sin embargo, es posible que haya algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) que aparezcan constantemente en el panel de cristal líquido y en el visor. Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.

Compatibilidad de los discos con otros reproductores

Los discos grabados en la videocámara deben finalizarse para poder reproducirlos con otros reproductores. Para obtener más información sobre cómo finalizar un disco, consulte "Finalización de un disco" (página 64).

Discos grabados en el modo VIDEO

Cuando haya terminado la grabación, debe finalizar el disco. No puede volver a grabar sobre un disco grabado en modo VIDEO una vez que lo finalice. En discos DVD-RW, puede volver a grabar anulando la finalización.

Reproductores compatibles: Reproductores de DVD

Discos grabados en el modo VR

En el modo VR sólo pueden grabarse discos DVD-RW. Sólo será necesario finalizar cuando otros reproductores de DVD-RW compatibles no puedan reproducir el disco. Puede volver a grabar con la videocámara en un disco que ya haya finalizado y que se haya grabado en modo VR.


Reproductores compatibles: Reproductores de DVD que puedan reproducir DVD-RW en modo VR

Nota

Es posible que no pueda reproducir algunos discos finalizados, en función del disco y los reproductores.

Comprobación de los accesorios suministrados

Asegúrese de que los siguientes accesorios se han suministrado con la videocámara.

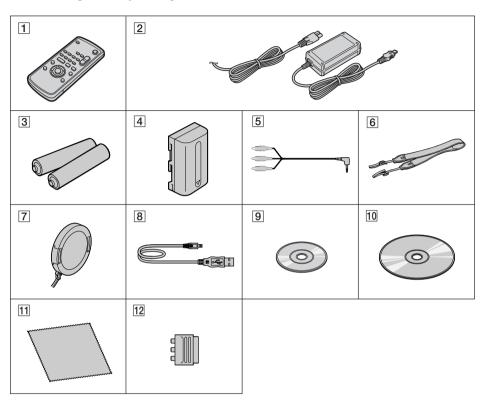


- Mando a distancia inalámbrico (1) (página 141)
- 2 Adaptador de CA AC-L15A (1), Cable de alimentación (1) (página 16)
- 3 Pila (R6) de tamaño AA para el mando a distancia (2) (página 142)
- 4 Batería recargable NP-FM50 (1) (página 15)

- 5 Cable de conexión de audio/vídeo (1)
- 6 Bandolera (1)
- 7 Tapa del objetivo (1) (página 29)
- 8 Cable USB (1) (página 92)
- 9 DVD-R (DMR30) (1)
- 10 CD-ROM (controlador USB SPVD-011) (1)
- 11 Paño de limpieza (1)
- 12 Adaptador de 21 patillas* (1) (página 62)
- Sólo los modelos con la marca (\(\xi \)
 impresa en la superficie inferior.

Paso 1 Preparación de la fuente de alimentación


Instalación o extracción de la batería

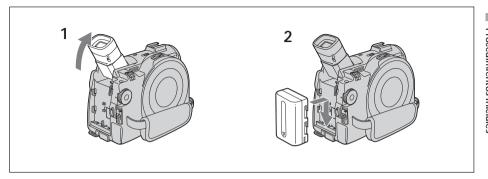

- 1 Levante el visor.
- **2** Introduzca y deslice la batería hacia abajo hasta que emita un chasquido.


Para retirar la batería

- **1** Levante el visor.
- **2** Deslice la batería hacia arriba y hacia fuera en la dirección de la flecha mientras pulsa BATT.

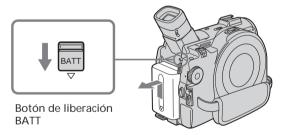

Carga de la batería instalada

La videocámara funciona solamente con baterías "InfoLITHIUM" (Serie M). Para obtener más información sobre la batería "InfoLITHIUM", consulte la página 127.

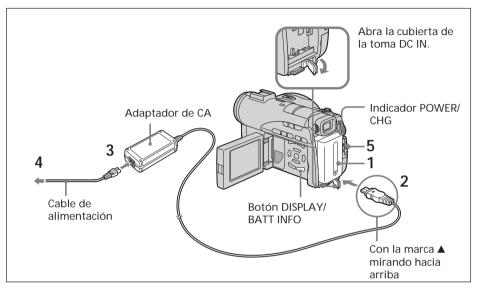

- **1** Asegúrese de que la batería está instalada en la videocámara.
- **2** Abra la cubierta de la toma DC IN y conecte el adaptador de alimentación de CA suministrado con la videocámara a la toma DC IN de la videocámara con la marca ▲ de la clavija mirando hacia arriba.
- **3** Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- **4** Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de pared.
- 5 Deslice el interruptor POWER hacia abajo mientras pulsa el botón verde del centro.

Se iniciará la carga. El indicador POWER/CHG se ilumina en naranja durante la carga y se apaga cuando ésta ha finalizado (carga completa).

Después de cargar la batería

Desconecte el adaptador de CA de la toma DC IN de la videocámara.

Notas sobre el adaptador de CA

- Evite que objetos metálicos entren en contacto con las partes metálicas de la clavija de CC del adaptador de CA. Esto puede producir un cortocircuito que dañará el adaptador de CA.
- Coloque el adaptador de CA cerca de la toma de corriente de pared. Si se produce cualquier problema con esta unidad al utilizar el adaptador de CA, desconecte el enchufe de la toma de corriente de pared lo antes posible para cortar la alimentación.
- El indicador POWER/CHG puede parpadear si la batería no está instalada correctamente o si está dañada.

Paso 1 Preparación de la fuente de alimentación

Tiempo de carga (carga completa)

Batería	
NP-FM50 (suministrada)	150
NP-FM70	240
NP-QM71/QM71D	260
NP-FM91/QM91/QM91D	360

Número aproximado de minutos necesarios para cargar una batería vacía a 25°C. El tiempo de carga puede prolongarse si la temperatura de la batería es extremadamente alta o baja debido a la temperatura ambiental.

Tiempo de grabación con el visor

Batería	Continua		Típ	Típica	
Bateria	DVD100E	DVD200E	DVD100E	DVD200E	
NP-FM50 (suministrada)	85	75	40	35	
NP-FM70	185	170	90	85	
NP-QM71/QM71D	215	195	105	95	
NP-FM91/QM91/QM91D	325	295	160	145	

Tiempo de grabación con el panel de cristal líquido

Batería	Continua		Típ	Típica	
Bateria	DVD100E	DVD200E	DVD100E	DVD200E	
NP-FM50 (suministrada)	70	65	35	30	
NP-FM70	155	145	75	70	
NP-QM71/QM71D	180	165	90	80	
NP-FM91/QM91/QM91D	275	255	135	125	

Número aproximado de minutos que puede grabar cuando utilice una batería totalmente cargada.

Tiempo de reproducción

Batería	Tiempo de reproducción en el panel de cristal líquido		Tiempo de reproducción con el panel de la pantalla de cristal líguido cerrado	
	DVD100E	DVD200E	DVD100E	DVD200E
NP-FM50 (suministrada)	80	80	100	100
NP-FM70	175	175	210	210
NP-QM71/QM71D	205	205	245	245
NP-FM91/QM91/QM91D	305	305	375	375

Número aproximado de minutos de tiempo de reproducción cuando utilice una batería totalmente cargada.


- Si se desconecta la alimentación, aunque el indicador de tiempo de batería restante indique que la batería tiene energía suficiente para funcionar, vuelva a cargarla completamente para que la señal del indicador de tiempo de batería restante sea correcta.
- El rendimiento de la batería se reduce en ambientes de baja temperatura y es posible que no pueda realizarse la grabación aun cuando el tiempo de batería restante sea de 20 minutos. Recargue la batería por completo en este caso.
- No se recomienda utilizar el modelo NP-FM30 debido a que dispone de poco tiempo de grabación cuando se utiliza con la videocámara.

^{*} Número aproximado de minutos que puede grabar, incluyendo las operaciones de inicio/parada o la utilización del zoom y la conexión/desconexión de la alimentación. La duración real de la batería puede ser más corta.

Indicación del tiempo restante de la batería - BATTERY INFO

- **1** Abra el panel de la pantalla de cristal líquido mientras pulsa OPEN.
- **2** Pulse DISPLAY/BATT INFO.

El tiempo restante de batería aparece durante unos segundos en el panel de cristal líquido.



Durante la carga

Completamente cargada

Notas

- Es posible que el tiempo restante de la batería no se visualice correctamente en los siguientes casos:
 - La batería no está instalada correctamente.
 - La batería está dañada.
 - La batería está danada
 La batería está vacía.
- El número que aparece como Battery Info corresponde al tiempo de grabación aproximado.
- Mientras se calcula el tiempo restante de la batería, aparece "CALCULATING BATTERY INFO...".
- Es posible que el tiempo restante de batería tarde un poco en visualizarse una vez que haya pulsado DISPLAY/BATT INFO.

Conexión a una toma de corriente de pared

Cuando utilice la videocámara durante mucho tiempo, se recomienda que la conecte a una toma de corriente de pared mediante el adaptador de CA.

- Abra la cubierta de la toma DC IN y conecte el adaptador de alimentación de CA suministrado con la videocámara a la toma DC IN de esta última con la marca ▲ de la clavija mirando hacia arriba.
- 2 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de pared. Para obtener información detallada, consulte la página 16.

ADVERTENCIA


Mientras esté conectada a la toma de corriente de pared, la videocámara no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA (corriente doméstica), aunque esté apagada.

Notas

- El adaptador de CA puede suministrar alimentación incluso si la batería está instalada en la videocámara.
- La toma DC IN tiene "prioridad de fuente". Esto significa que la batería no podrá suministrar alimentación si el adaptador de CA está conectado a la toma DC IN, aunque el cable de alimentación no esté enchufado a una toma de corriente de pared.

Paso 2 Apertura del panel de la pantalla de cristal líquido

El panel de cristal líquido se utiliza para operaciones como el cambio de ajustes, filmación de imágenes desde varios ángulos y revisión de las imágenes grabadas.

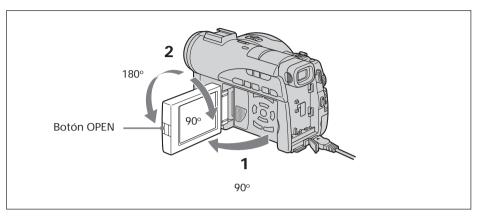

- **1** Abra el panel de la pantalla de cristal líquido mientras pulsa OPEN.
- **2** Ajuste la dirección del panel de cristal líquido en la posición que desee.

Cuando ajuste el ángulo del panel de cristal líquido, asegúrese de que dicho panel se abra en un ángulo de 90 grados.

Puede girar el panel de cristal líquido y plegarlo contra el cuerpo de la videocámara con el panel dirigido hacia afuera tal como se muestra a continuación.



Gire el panel de la pantalla de cristal líquido 180 grados.




Pliegue el panel de la pantalla de cristal líquido hacia la videocámara.

Notas

- Cuando cierre el panel de la pantalla de cristal líquido, colóquelo de forma vertical hasta que oiga un clic de fijación y pliéguelo hacia el cuerpo de la videocámara.
- Cuando el panel de cristal líquido se pliega contra la videocámara durante la grabación o mientras ésta se encuentra en modo de espera de grabación, la iluminación de fondo del panel se fija en [BRT NORMAL].

Paso 3 Conexión de la alimentación

Deslice el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde del centro. La videocámara se enciende y el indicador POWER/CHG se ilumina en verde.

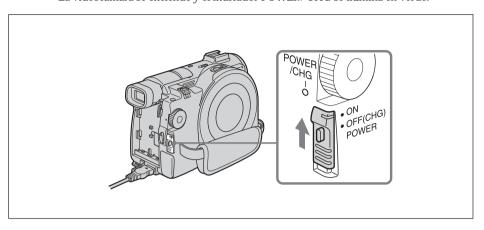


Para desactivar la alimentación

Deslice el interruptor POWER hacia abajo mientras pulsa el botón verde del centro. Cuando el indicador POWER/CHG se apaga, la alimentación se interrumpe.

Paso 4 Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora cuando use la videocámara por primera vez. En primer lugar, ajuste la zona geográfica y, a continuación, el horario de verano, el año, el mes, el día, la hora y los minutos, en ese orden.

Si no utiliza la videocámara durante aproximadamente 3 meses, puede que los ajustes de fecha y hora se borren de la memoria (aparecerán barras) porque la batería recargable incorporada de la videocámara se habrá descargado durante ese tiempo. En ese caso, cargue la batería recargable incorporada conectando el adaptador de CA y vuelva a ajustar la fecha y la hora (página 16, 132).

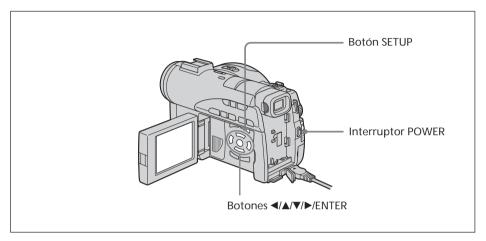

- **1** Abra el panel de la pantalla de cristal líquido mientras pulsa OPEN.
- **2** Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.

Aparece la pantalla CLOCK SET.



3 Seleccione la zona geográfica que desee con **△**/**▼** y pulse ENTER.




Paso 4 Ajuste de la fecha y la hora

4 Ajuste el horario de verano ([SUMMERTIME]) en [ON] con ▲/▼, si es necesario.

```
CLOCK SET
AREA 1 GMT +0.0
Lisbon, London
SUMMERTIME OFF
DATE +Y +M +D + +
2003 1 1 0:00
+ + + + +
[ENTER]: NEXT ITEM
```

5 Seleccione el año que desee con **△**/**▼** y pulse ENTER.



6 Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos siguiendo el mismo procedimiento que en el paso 5.

Ajuste los minutos utilizando una señal horaria, etc., con ▲/▼ y pulse ENTER. El reloj comenzará a funcionar.


El reloj interno de la videocámara funciona en un ciclo de 24 horas.

- Si la pantalla SETUP aparece después del paso 6, pulse SETUP. Desaparece la pantalla SETUP.

Ajuste sencillo del reloj mediante la diferencia horaria

Puede ajustar fácilmente el reloj al horario local definiendo una diferencia horaria. En la pantalla SETUP, seleccione $\[\]$ (OTHERS) y, a continuación, [AREA SET] con $\[\]$ (OTHERS) Y.

Diferencias horarias en el mundo

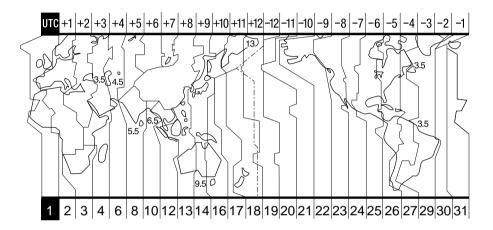

Código de zona	Diferencia de huso horario	Zona
1	GMT	Lisbon, London
2	+01:00	Berlin, Paris
3	+02:00	Helsinki, Cairo
4	+03:00	Moscow, Nairobi
5	+03:30	Tehran
6	+04:00	Abu Dhabi, Baku
7	+04:30	Kabul
8	+05:00	Karachi, Islamabad
9	+05:30	Calcutta, New Delhi
10	+06:00	Almaty, Dhaka
11	+06:30	Rangoon
12	+07:00	Bangkok, Jakarta
13	+08:00	HongKong, Singapore
14	+09:00	Seoul, Tokyo
15	+09:30	Adelaide, Darwin
16	+10:00	Melbourne, Sydney

Código de zona	Diferencia de huso horario	Zona
17	+11:00	Solomon Is.
18	+12:00	Fiji, Wellington
19	-12:00	Eniwetok, Kwajalein
20	-11:00	Midway Is., Samoa
21	-10:00	Hawaii
22	-09:00	Alaska
23	-08:00	LosAngeles, Tijuana
24	-07:00	Denver, Arizona
25	-06:00	Chicago, MexicoCity
26	-05:00	New York, Bogota
27	-04:00	Santiago
28	-03:30	St. John's
29	-03:00	Brasilia, Montevideo
30	-02:00	Fernando de Noronha
31	-01:00	Azores

Paso 5 Ajuste del panel de cristal líquido y del visor

Ajuste del brillo del panel de cristal líquido

Ajuste el brillo del panel de cristal líquido de forma que se adapte a su vista.


- **1** Abra el panel de la pantalla de cristal líquido mientras pulsa OPEN.
- **2** Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- **3** Pulse SETUP. Aparece la pantalla SETUP.



4 Seleccione **(LCD/VF SET)** con **△/▼** y pulse ENTER.



5 Seleccione [LCD BRIGHT] con ▲/▼ y pulse ENTER.



- **6** Ajuste el brillo del panel de cristal líquido con **◄/▶** y pulse ENTER.
 - **◄**: Oscurecer
 - ▶: Aumentar el brillo

Se ajusta el brillo del panel de cristal líquido.

7 Pulse SETUP.


La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

- Puede modificar el brillo de la iluminación de fondo. Seleccione 🖃 (LCD/VF SET) y, a continuación, [LCD B.L.] en la pantalla SETUP cuando utilice la batería (página 111).
- Los ajustes [LCD BRIGHT] y [LCD B.L.] no afectan al brillo de la imagen cuando graba.

Paso 5 Ajuste del panel de cristal líquido y del visor

Ajuste del visor

Si graba imágenes con el panel de la pantalla de cristal líquido cerrado, compruebe las imágenes con el visor. Ajuste el objetivo del visor a su vista de forma que las imágenes del visor tengan un enfoque preciso.

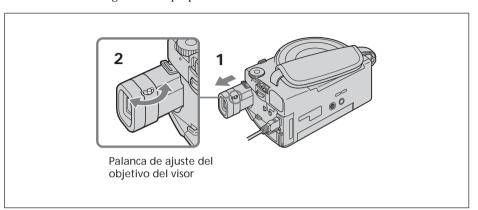

- 1 Levante el visor.
- **2** Mueva la palanca de ajuste del objetivo del visor de forma que pueda ver con claridad los caracteres en el visor.

- Si instala la batería NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D en la videocámara, extienda y levante el visor y ajuste el ángulo.
- Puede modificar el brillo de la iluminación de fondo del visor. Seleccione [VF B.L.] en la pantalla SETUP cuando utilice la batería (página 111).
- El ajuste [VF B.L.] no afecta al brillo de la imagen cuando graba.
- Se recomienda grabar imágenes con el visor en los siguientes casos:
 - Cuando la imagen que aparece en el panel de cristal líquido es deficiente.
 - Cuando desee ahorrar en el consumo de batería.


Paso 6 Preparación de un disco para grabar

Se necesita un DVD-R nuevo o un DVD-RW para la grabación. No puede sobrescribir o borrar datos grabados en un DVD-R, pero sí puede borrar datos y volver a grabar con un DVD-RW. El procedimiento de preparación es diferente según el tipo de disco que utilice.

Nota

Sólo podrá abrir la cubierta del disco mientras el indicador de acceso/apertura esté iluminado en verde. La cubierta del disco se bloqueará si no la abre antes de unos 30 segundos. Cuando se apague el indicador, vuelva a deslizar el selector OPEN de la cubierta del disco.

- La videocámara se ajusta en el modo VIDEO de forma predeterminada.
- Cuando se utiliza un DVD-RW por primera vez, es necesario formatear.

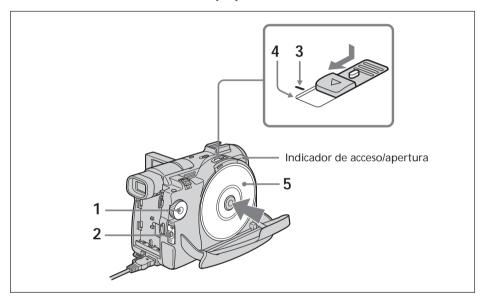

- 1 Ajuste el selector de modo en 🖽 (película) o 🗖 (imagen fija).
- **2** Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 3 Deslice el selector OPEN de la cubierta del disco hacia la marca.

 Suena un pitido y en el panel de cristal líquido aparece el mensaje
 PREPARING TO OPEN COVER. Transcurridos unos segundos, el sonido del
 pitido cambia, el indicador de acceso/apertura se ilumina en verde y aparece
 SLIDE [OPEN].
- **4** Vuelva a deslizar el selector OPEN de la cubierta del disco hasta el tope. La cubierta del disco se abre.
- 5 Coloque el disco con la cara de la etiqueta hacia arriba y, a continuación, presione con firmeza hasta que oiga un clic para asentarlo en el eje central. Asegúrese de no dejar huellas dactilares ni polvo en el disco.

Paso 6 Preparación de un disco para grabar

6 Cierre la cubierta del disco.

La videocámara empieza el procedimiento de reconocimiento del disco

Con un DVD-R, puede empezar a grabar inmediatamente después de que el mensaje DISC ACCESS desaparezca del panel de cristal líquido. Para obtener información detallada sobre la filmación de películas, consulte la página 29. Para obtener información detallada sobre la filmación de imágenes fijas, consulte la página 34.

Cuando inserta un DVD-RW, aparece la pantalla FORMAT. Vaya al paso 7.



Cuando grabe en el modo VIDEO, seleccione [EXECUTE] y [YES] con ◄/▲/
 ▼/▶ y, a continuación, pulse ENTER.

Cuando grabe en el modo VR (página 7):

- 1 Seleccione [REC FORMAT] con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.
- 2 Seleccione [VR] con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.
- 3 Seleccione [EXECUTE] con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.
- **4** Seleccione [YES] con **▲**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.

Se inicia el formateo del disco. Cuando se ha completado el formateo, puede empezar a grabar en el DVD-RW.

Notas

- Si cierra la cubierta del disco con el disco mal colocado, es posible que la videocámara no funcione correctamente.
- No golpee ni sacuda la videocámara mientras aparezca "DISC ACCESS".
- \bullet Pue de transcurrir cierto tiempo hasta que se reconozca el disco, según el tipo y el estado del mismo.
- Es posible que oiga funcionar el motor cuando la cubierta está cerrada y sin ningún disco colocado. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
- No retire la batería ni desconecte el adaptador de CA mientras esté formateando.
- Para obtener información detallada sobre el manejo de discos, consulte la página 133.

Para extraer el disco

- **1** Realice los pasos 3 y 4 de la página 26.
- **2** Extraiga el disco cuando el eje del disco se detenga por completo.

Nota

Sólo podrá abrir la cubierta del disco mientras el indicador de acceso/apertura esté iluminado en verde.

Información del disco

Cuando sustituya un disco, aparece durante unos 5 segundos información como la fecha de inicio de uso o información acerca de las áreas ya grabadas. Es posible que la información sobre áreas ya grabadas no se visualice correctamente, según el estado del disco.

Filmación de películas/imágenes fijas

Antes de filmar

Para filmar películas/imágenes fijas correctamente, tenga en cuenta lo siguiente:

- No haga vibrar la videocámara durante la filmación.
- No exponga el disco a la suciedad ni al polvo.
- No raye el disco.

Puede filmar imágenes fijas estables si sujeta la videocámara correctamente.


Para sostener la videocámara

Sujete la videocámara insertando los dedos en la correa de la empuñadura.



Para apretar la correa de la empuñadura

Apriete la correa de la empuñadura con firmeza siguiendo las indicaciones de la siguiente ilustración.

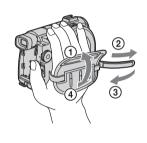

Nota

No tome la videocámara sujetándola por el visor, el panel de cristal líquido ni la batería.








Panel de cristal líquido




Batería

Filmación de películas

Realice de antemano los "Procedimientos iniciales" del paso 1 al 6 (página 15). La siguiente operación es común para los modos VIDEO y VR.

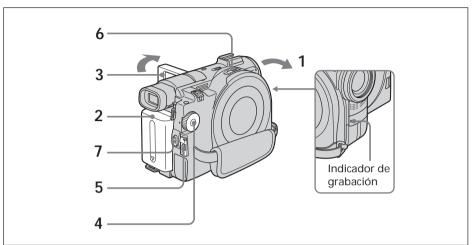

1 Retire la tapa del objetivo presionando los resortes a ambos lados de la tapa.



- 2 Instale la batería o conecte el adaptador de CA (página 15).
- 3 Abra el panel de cristal líquido mientras pulsa OPEN. La imagen no aparece en el visor cuando se abre el panel de la pantalla de cristal líquido.
- **4** Ajuste el selector de modo en **□** (película).
- **5** Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 6 Inserte un disco (página 26).
 De este modo, la videocámara pasará a modo de espera.



7 Pulse START/STOP (●).

La videocámara iniciará la grabación. El indicador REC aparece en el panel de cristal líquido. El indicador de grabación de la parte frontal de la videocámara se enciende. Para detener la grabación, vuelva a pulsar START/STOP.



Notas

- No toque el micrófono incorporado durante la grabación.
- Cuando el indicador de acceso/apertura se ilumina en rojo, indica que se están grabando datos en el disco. En esta situación debe tener en cuenta lo siguiente, ya que de lo contrario podría dañar los datos o el disco.
 - No golpee ni sacuda la videocámara.
 - No desconecte la alimentación.
 - No extraiga la batería ni desconecte el adaptador de CA.
 - No abra la cubierta del disco.
- El tiempo de acceso al disco para grabarlo puede variar según el tipo de película.
- Es posible que exista alguna diferencia de tiempo entre el punto en que pulsa START/ STOP y el punto real en que se detiene la grabación.

Sugerencia


Si deja la videocámara enchufada a la batería durante 5 minutos mientras inserta un disco, ésta se desconectará automáticamente. La finalidad es ahorrar energía de la batería y evitar que ésta se desgaste. Ajuste el interruptor POWER en OFF (CHG) una vez y luego ajústelo en ON para que la videocámara se ajuste en modo de espera. Puede cancelar la desconexión automática ajustando el elemento del menú (SETUP MENU) – [A. SHUT OFF] en [NEVER] en la pantalla SETUP.

Después de la grabación

- **1** Extraiga el disco (página 27).
- **2** Desconecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia abajo mientras pulsa el botón verde.
- **3** Cierre el panel de la pantalla de cristal líquido.
- **4** Extraiga la batería o desconecte el adaptador de CA.

Indicadores que aparecen en el modo de grabación

Estos indicadores no se graban en los discos.

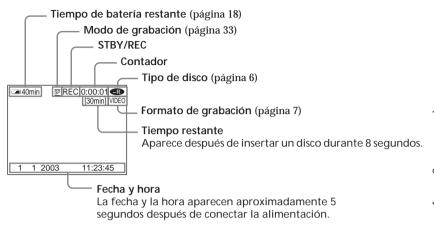

Notas

- El indicador de tiempo restante de la batería muestra el tiempo restante aproximado de grabación continua. Es posible que el indicador no se muestre con precisión, según las condiciones de grabación. Cuando cierra el panel de la pantalla de cristal líquido y lo abre nuevamente, tarda casi un minuto para que se muestre el tiempo correcto restante de batería en minutos.
- Los datos de grabación (fecha/hora o varios ajustes vigentes durante la filmación) no se visualizarán durante la grabación. Sin embargo, se grabarán automáticamente en el disco. Para visualizar los datos de grabación, pulse DATA CODE en el mando a distancia durante la reproducción (página 58).


Para utilizar la función de zoom

Mueva la palanca del zoom motorizado levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más para obtener un zoom más rápido.

La utilización moderada de esta función mejorará notablemente sus grabaciones.

W: Para gran angular (el motivo aparece más lejano)

T : Para teleobjetivo (el motivo aparece más cerca)

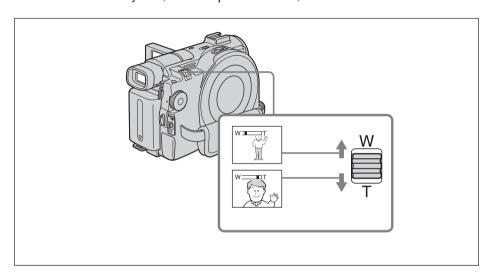


Para utilizar un zoom superior a 10×

El zoom de más de $10\times$ se realizará digitalmente. El zoom digital puede fijarse en $20\times$ o $120\times$. La calidad de la imagen se deteriora cuando mueve la palanca del zoom motorizado hacia el lado "T".

Para activar el zoom digital, seleccione el aumento del zoom digital en [D ZOOM] en la pantalla SETUP (página 110). El zoom digital se ajusta en [OFF] como ajuste predeterminado.

El lado derecho de la barra muestra la zona de zoom digital. La zona de zoom digital aparece al seleccionar el aumento de zoom digital en la pantalla SETUP.



Nota

No puede utilizar el zoom digital para filmar imágenes fijas.

Sugerencia

Si no puede enfocar con nitidez, desplace la palanca del zoom motorizado hacia el lado "W" hasta que logre la precisión deseada. Puede grabar un motivo que se encuentre como mínimo a 80 cm de la superficie del objetivo en la posición teleobjetivo o a 1 cm en la posición gran angular.

Para seleccionar el modo de grabación

La videocámara graba y reproduce en los modos HQ (alta calidad), SP (reproducción estándar) y LP (reproducción de larga duración). La videocámara se ajusta en el modo SP como ajuste predeterminado.

- 1 Ajuste el selector de modo en 🖽 (película).
- 2 Pulse SETUP.



3 Seleccione (DISC SET) con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.



4 Seleccione [REC MODE] con **▲**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER. El tiempo restante será diferente dependiendo del modo de grabación.



5 Seleccione el modo de grabación que desee con **△**/**v**y, a continuación, pulse ENTER.

Modo de grabación	Tiempo de grabación*	Detalles
HQ	20 minutos	Alta calidad
SP	30 minutos	Reproducción estándar
LP	60 minutos	Reproducción de larga duración


- Los números son de referencia.
 - La calidad de la imagen suele mejorar al disminuir el tiempo de grabación.
 - La tabla muestra el tiempo de grabación aproximado. Los números anteriores hacen referencia a un disco de una cara. En el caso de un disco de dos caras, deben multiplicarse por dos.
- **6** Pulse SETUP. La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Notas


- Puede grabar durante más tiempo en el modo LP, pero la calidad del modo de grabación se degrada en comparación con el modo SP. Además, puede aparecer ruido de bloque en escenas con movimiento rápido.
- El tiempo de grabación puede reducirse dependiendo del tipo de imágenes que filme.

Filmación de imágenes fijas

Realice de antemano los "Procedimientos iniciales" del paso 1 al 6 (página 15). La siguiente operación es común para los modos VIDEO y VR.

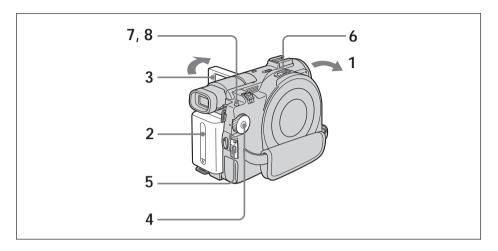

1 Retire la tapa del objetivo presionando los resortes a ambos lados de la tapa.




- **2** Instale la batería o conecte el adaptador de CA (página 15).
- 3 Abra el panel de cristal líquido mientras pulsa OPEN.
 La imagen no aparece en el visor cuando se abre el panel de la pantalla de cristal líquido.
- 4 Ajuste el selector de modo en 🐧 (imagen fija).
- **5** Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- **6** Inserte un disco (página 26). De este modo, la videocámara pasará a modo de espera.



Filmación de películas/imágenes fijas

7 Mantenga pulsado ligeramente PHOTO y, a continuación, compruebe la imagen.

Cuando el indicador de bloqueo $AE/AF(\bullet)$ deja de parpadear y permanece encendido, la videocámara está lista para filmar. El brillo y el enfoque de la imagen se ajustan, apuntan al centro de la imagen y se fijan.



Cuando pulse PHOTO en el mando a distancia, se graba inmediatamente la imagen que aparece en el panel de cristal líquido.

8 Pulse PHOTO hasta el fondo.

El indicador CAPTURE aparece después de que el obturador emita un sonido. La grabación finaliza cuando desaparece el indicador desplazable de barra.



Se grabará la imagen que aparece cuando pulse PHOTO a fondo en este paso.

Notas

- Cuando el selector de modo se ajusta en 🗖 (imagen fija), las funciones siguientes no pueden utilizarse.
 - Modo panorámico
 - Zoom digital
 - SteadyShot
 - Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
 - Aumento gradual/desvanecimiento
 - Efectos de imagen
 - Efectos digitales
 - La función Sports de [PROGRAM AE] (El indicador parpadeará.)
- Cuando el indicador de acceso/apertura se ilumina en rojo, indica que se están grabando datos en el disco. En esta situación debe tener en cuenta lo siguiente, ya que de lo contrario podría dañar los datos o el disco.
 - No golpee ni sacuda la videocámara.
 - No desconecte la alimentación.
 - No extraiga la batería ni desconecte el adaptador de CA.
 - No abra la cubierta del disco.
- Cuando pulse PHOTO suavemente en el paso 7, la imagen parpadeará momentáneamente. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
- No puede ni desconectar la alimentación ni pulsar PHOTO mientras aparece CAPTURE en el panel de cristal líquido.
- El tiempo de acceso al disco para grabarlo puede variar según el tipo de imágenes fijas.

Filmación de películas/imágenes fijas

Sugerencias

- La cantidad de datos de grabación puede variar según los ajustes de calidad de imagen, del tamaño de la imagen y del tipo de imágenes que esté filmando.
- Los datos de grabación (fecha/hora o varios ajustes vigentes durante la filmación) no se visualizarán durante la grabación. Sin embargo, se grabarán automáticamente en el disco. Para visualizar los datos de grabación, pulse DATA CODE en el mando a distancia durante la reproducción.
- El ángulo de visión para imágenes fijas es ligeramente más amplio que el ángulo de visión del modo de película (Sólo DCR-DVD200E).
- Si deja la videocámara enchufada a la batería durante 5 minutos mientras inserta un disco, ésta se desconectará automáticamente. La finalidad es ahorrar energía de la batería y evitar que ésta se desgaste. Ajuste el interruptor POWER en OFF (CHG) una vez y luego ajústelo en ON para que la videocámara se ajuste en modo de espera. Puede cancelar la desconexión automática ajustando el elemento del menú (SETUP MENU) [A.SHUT OFF] en [NEVER] en la pantalla SETUP.

Para utilizar la función de zoom

Mueva la palanca del zoom motorizado levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más para obtener un zoom más rápido.

Para obtener más información, consulte la página 32.

Para seleccionar la calidad de las imágenes fijas

Es posible seleccionar la calidad de las imágenes en la grabación de imágenes fijas. El ajuste predeterminado es [FINE].


- 1 Ajuste el selector de modo en 🐧 (imagen fija).
- **2** Pulse SETUP.



3 Seleccione **(CAMERA SET)** con **△**/**V** y, a continuación, pulse ENTER.



4 Seleccione [QUALITY] con ▲/▼ y, a continuación, pulse ENTER. La cantidad de datos de la grabación varía dependiendo de los ajustes de calidad de imagen.



- 5 Seleccione la calidad de imagen que desee con ▲/▼ y, a continuación, pulse ENTER.
- **6** Pulse SETUP La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Ajustes de calidad de imagen

Ajuste	Significado
FINE (FINE)	Utilice este modo cuando desee grabar imágenes de alta calidad. La imagen se comprimirá hasta aproximadamente 1/4.
STANDARD (STD)	Se trata del nivel de calidad de imagen estándar de la videocámara. Las imágenes estándar se comprimirán hasta aproximadamente 1/10.

Para seleccionar el tamaño de la imagen fija (sólo DCR-DVD200E)

Puede seleccionar 2 tamaños de imagen, 1152×864 ó 640×480 . El ajuste predeterminado es 1152×864 .

- 1 Ajuste el selector de modo en 🐧 (imagen fija).
- **2** Pulse SETUP.



3 Seleccione **⑤** (CAMERA SET) con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.



4 Seleccione [IMAGESIZE] con ▲/▼ y, a continuación, pulse ENTER. La cantidad de datos de la grabación varía dependiendo de los ajustes de tamaño de imagen.



5 Seleccione el tamaño de imagen que desee con ▲/▼ y pulse ENTER. El indicador cambia de la forma siguiente:

6 Pulse SETUP

La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Tamaño de los archivos de imágenes fijas

Calidad de imagen	Tamaño de archivo		
	Tamaño de imagen de 640×480	Tamaño de imagen de 1152 \times 864 *	
FINE	150 KB	500 KB	
STANDARD	60 KB	200 KB	

La tabla muestra tamaños de archivo aproximados.

* Sólo DCR-DVD200E.

Sugerencia

El tamaño de la imagen es de 640 × 480 para DCR-DVD100E.

Filmación de películas/imágenes fijas

Para filmar imágenes continuamente (BURST, sólo DCR-DVD200E)

Puede grabar imágenes fijas continuamente si ajusta primero [BURST]. Grabar las imágenes continuas en el disco tarda unos 10 segundos. No puede filmar imágenes fijas mientras la cámara está grabando.

NORMAL [a]

La videocámara filma hasta 4 imágenes fijas en tamaño 1152×864 o 12 imágenes fijas en tamaño 640×480 a intervalos de aproximadamente 0,7 segundos. (\square _{||})





EXP BRKTG (Exposiciones diferentes) [b]

La videocámara filma automáticamente 3 imágenes a intervalos de aproximadamente 0,7 segundos con exposiciones distintas. (BRK)

[b]




- 1 Ajuste el selector de modo en 🐧 (imagen fija).
- 2 Pulse SETUP.



3 Seleccione **(CAMERA SET)** con **△**/**v** y, a continuación, pulse ENTER.



4 Seleccione [BURST] con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.



5 Seleccione [NORMAL] o [EXP BRKTG] con **△**/**▼** y, a continuación, pulse ENTER.



6 Pulse SETUP.

La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

7 Pulse PHOTO hasta el fondo.

Las imágenes se graban continuamente con los ajustes especificados anteriormente.

En el ajuste [NORMAL], las imágenes se graban continuamente hasta alcanzar el número máximo mientras mantiene pulsado PHOTO.

Notas

- El número de imágenes continuas que puede filmar puede variar dependiendo del tamaño de la imagen y del restante del disco.
- La unidad de flash (opcional) se desactiva durante la filmación continua.

Sugerencias

- Al filmar con el autodisparador o el mando a distancia, las imágenes se graban automáticamente hasta alcanzar el número máximo posible.
- El efecto de grabación con diferentes exposiciones puede ser difícil de apreciar en el panel de cristal líquido. Se recomienda conectar la videocámara a un televisor o a un ordenador para apreciar dicho efecto.

Número de imágenes fijas grabables en un disco

La videocámara comprime los datos de imágenes en formato JPEG (extensión .jpg). El nombre del archivo de datos de imagen predeterminado es el siguiente:

- 100-0001: Este nombre de archivo aparece en el panel de la videocámara.
- DSC00001.jpg: Este nombre de archivo aparece en la pantalla del ordenador. El número puede variar según los ajustes de calidad de imagen, del tamaño de la imagen y del tipo de imágenes que esté filmando.

Calidad de imagen	Tamaño de imagen	Número grabable**
FINE	$1152 \times 864^* \\ 640 \times 480$	2 150 5 100
STANDARD	1152 × 864* 640 × 480	4 100 8 100

^{*} Sólo DCR-DVD200E.

Nota

Sobre la compatibilidad de datos de imágenes


Los archivos de datos de imágenes grabados con la videocámara cumplen las normas Design Rule for Camera File Systems (Reglas de diseño para sistemas de archivos de cámaras) establecidas por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

^{**} La tabla muestra el número de grabaciones aproximado. Los números anteriores hacen referencia a un disco de una cara. En el caso de un disco de dos caras, deben multiplicarse por dos.

Técnicas de filmación para adaptarse a la situación

Filmación de motivos a contraluz - BACK LIGHT

Cuando filme un motivo con la fuente de iluminación detrás del mismo, o con con un fondo claro, utilice la función de contraluz.

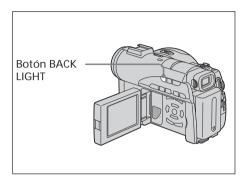

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- 2 Pulse BACK LIGHT. El indicador ☑ aparece en el panel de cristal líquido.


Para cancelar BACK LIGHT Vuelva a pulsar BACK LIGHT.

Nota

Si pulsa EXPOSURE (página 48) durante la filmación con BACK LIGHT, se cancelará la función de contraluz.

Filmación con luz insuficiente - NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)

La función NightShot permite filmar un motivo de noche o en un lugar oscuro. Cuando utilice NightShot, es posible que la imagen se grabe con colores incorrectos o poco naturales.

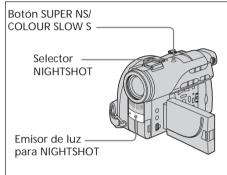

Para utilizar NightShot

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- 2 Deslice el selector NIGHTSHOT a la posición ON. Los indicadores y "NIGHTSHOT" parpadearán en el panel de cristal líquido.

Para cancelar el modo NightShot Deslice el selector NIGHTSHOT a la posición OFF.

- No utilice el modo NightShot en lugares iluminados (por ejemplo, exteriores durante el día). Esto puede causar el funcionamiento incorrecto de su videocámara.
- Si es difícil enfocar con el modo de enfoque automático cuando se utiliza el modo NightShot, enfoque manualmente.
- Cuando grabe utilizando NightShot Light, no obstruya el emisor de infrarrojos (NightShot Light) con los dedos.
- Cuando utilice la función NightShot, no podrá utilizar las funciones siguientes:
- Exposición
- PROGRAM AE (el indicador parpadea)
- Balance de blancos

Para utilizar Super NightShot

Super NightShot hará que los motivos sean 16 veces más brillantes que aquellos que se graban con el modo NightShot.

- 1 Ajuste el selector de modo en [1] (película).
- **2** Deslice el selector NIGHTSHOT a la posición ON.
- 3 Pulse SUPER NS. Los indicadores S⊚ y "SUPER NIGHTSHOT" parpadearán en el panel de cristal líquido.

Para cancelar Super NightShot

Vuelva a pulsar SUPER NS para que el indicador S desaparezca. Para cancelar NightShot, deslice NIGHTSHOT hasta OFF.

Notas

- No puede utilizar Super NightShot para grabar imágenes fijas.
- Cuando utilice Super NightShot, la velocidad de obturación se ajustará automáticamente según el brillo. En este punto, es posible que el movimiento de la imagen sea más lento.
- Cuando utilice la función Super NightShot, no podrá utilizar las funciones siguientes:
 - Aumento gradual/desvanecimiento
 - Exposición
 - Efectos digitales
- PROGRAM AE
- Balance de blancos

Para utilizar NightShot Light

La imagen será más nítida si se activa la función NightShot Light.

Los rayos de NightShot Light son infrarrojos y son, por lo tanto, invisibles. La distancia de grabación máxima utilizando NightShot Light es de aproximadamente 3 m.

Para activar NightShot Light, ajuste (CAMERA SET) – [N.S.LIGHT] en ON en la pantalla SETUP.

El ajuste predeterminado es ON.

Para utilizar Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)

La función Colour Slow Shutter permite grabar imágenes en color en lugares oscuros. Es posible que Colour Slow Shutter no funcione con normalidad en la oscuridad total.


- **1** Ajuste el selector de modo en 🖽 (película).
- **2** Deslice el selector NIGHTSHOT a la posición OFF.
- 3 Pulse COLOUR SLOW S.
 Los indicadores ☑ y "COLOUR SLOW SHUTTER" parpadearán en el panel de cristal líquido.

Para cancelar Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)
Vuelva a pulsar COLOUR SLOW S para que el indicador [2] desaparezca.

- No puede utilizar la función Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color) para grabar imágenes fijas.
- Cuando utilice Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color), la velocidad de obturación se ajustará automáticamente según el brillo. En este punto, es posible que el movimiento de la imagen sea más lento.
- Cuando utilice Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color), no podrá utilizar las funciones siguientes:
- Aumento gradual/desvanecimiento
- Exposición
- Efectos digitales
- PROGRAM AE

Filmación con verificación de la imagen por parte del motivo - Modo de espejo

Las imágenes del panel de cristal líquido serán como las de un espejo. Sin embargo, las imágenes se grabarán normalmente.

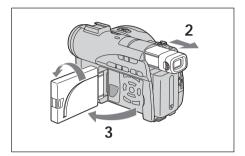

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- 2 Extienda el visor.
- **3** Abra y gire el panel de la pantalla de cristal líquido 180 grados.


En el visor y en el panel de cristal líquido aparecerá el indicador ⊚. Cuando el selector de modo se ajuste en ☐ (película), aparecerá ▮ ● en el modo de espera y ● en el modo de grabación. Algunos indicadores aparecerán invertidos y otros no se mostrarán.

Nota

Excepto en el modo de espejo, el visor se desactivará automáticamente cuando utilice el panel de cristal líquido.


Grabación con autodisparador

Para esta operación también puede utilizar el mando a distancia.

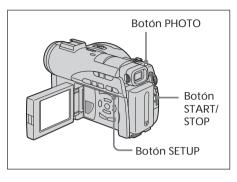

Sobre la filmación de películas

- **1** Ajuste el selector de modo en 🖽 (película).
- 2 Pulse SETUP.
- 3 Seleccione **(CAMERA SET)** con **△/▼** y pulse ENTER.
- **4** Seleccione [SELFTIMER] con **▲**/**▼** y pulse ENTER.



- **5** Seleccione [ON] con **△**/**▼** y pulse ENTER.
- **6** Pulse SETUP.

La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido y aparece el indicador 💍 (autodisparador).

7 Pulse START/STOP.

El autodisparador inicia la cuenta atrás con un pitido. En los 2 últimos segundos de la cuenta atrás, el pitido se hace más rápido y, a continuación, la grabación se inicia automáticamente 10 segundos después de pulsar START/STOP.

Sugerencia

Para detener la cuenta atrás, pulse START/STOP.

Para reiniciar la cuenta atrás, vuelva a pulsar START/STOP.

Sobre la filmación de imágenes fijas

- 1 Ajuste el selector de modo en (imagen fija) y, a continuación, realice los pasos 2 a 6 de la página anterior.
- **2** Pulse PHOTO hasta el fondo.

El autodisparador inicia la cuenta atrás con un pitido. En los 2 últimos segundos de la cuenta atrás, el pitido se hace más rápido y, a continuación, la grabación se inicia automáticamente 10 segundos después de pulsar PHOTO.

Notas

- Cuando haya finalizado la grabación con autodisparador, éste se cancelará automáticamente.
- Sólo puede ajustar el autodisparador durante el modo de espera.
- No es posible detener la cuenta atrás presionando PHOTO al filmar imágenes fijas.

Para cancelar el autodisparador

Ajuste (CAMERA SET) – [SELFTIMER] en [OFF] en la pantalla SETUP durante el modo de espera.


Ajuste manual del balance de blancos

Normalmente, el balance de blancos se ajusta automáticamente. Realice ajustes manuales en los siguientes casos:

- Cuando filme en un lugar en el que cambie la iluminación, como una sala de fiestas.
- Cuando filme escenas nocturnas y letreros de neón.
- 1 Ajuste el selector de modo en **□**(película) o **○** (imagen fija).
- 2 Pulse SETUP.
- **3** Seleccione **(MANUAL SET)** con **△/▼** y pulse ENTER.



4 Seleccione [WHT BAL] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



5 Seleccione el balance de blancos que desee con ▲/▼ y pulse ENTER.

HOLD:

Al grabar un motivo o un fondo de un solo color.

- **⊕** (OUTDOOR) :
- Al grabar el atardecer o amanecer, justo después del atardecer, justo antes del amanecer
- Al grabar letreros de neón o fuegos artificiales
- Bajo una lámpara fluorescente con concordancia de color
- -्री: (INDOOR) :
- En lugares donde la iluminación cambia rápidamente
- Al grabar con iluminación para televisión en un estudio
- Bajo lámparas de sodio o mercurio
- **6** Pulse SETUP.

La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Para volver al modo automático de balance de blancos

Ajuste (MANUAL SET) – [WHT BAL] en [AUTO] en la pantalla SETUP.

Nota

En el modo de balance de blancos [HOLD], ajuste el balance de blancos en [AUTO] y vuelva a ajustarlo en [HOLD] transcurridos unos segundos:

- cuando cambie el ajuste [PROGRAM AE].
- cuando lleve la videocámara al exterior desde el interior de una casa o viceversa.

Sugerencias

- Si la imagen se toma en un estudio con iluminación para televisión, se recomienda grabar en el modo [INDOOR].
- Cuando grabe con iluminación fluorescente, utilice el modo [AUTO] o [HOLD].
 Es posible que la videocámara no ajuste correctamente el balance de blancos en el modo [INDOOR].
- En el modo de balance de blancos automático, apunte la videocámara hacia un motivo blanco durante unos 10 segundos después de haber conectado la alimentación para obtener un mejor ajuste:
 - después de reemplazar la batería.
- cuando transporte la videocámara al exterior desde el interior de una casa, manteniendo la exposición o viceversa.
- Al colocar el selector NIGHTSHOT en ON, el balance de blancos se ajusta en [AUTO].


Filmación para un televisor de pantalla panorámica - Modo panorámico

Se pueden grabar imágenes panorámicas de 16:9 para verlas en un televisor de pantalla panorámica de 16:9 (16:9WIDE).

Durante la grabación en el modo 16:9WIDE [a] aparecerán franjas negras en el panel de cristal líquido. Durante la reproducción en un televisor normal [b]* o en un televisor de pantalla panorámica [c], la imagen se comprimirá horizontalmente. Si ajusta el modo de pantalla de un televisor de pantalla panorámica al modo completo, podrá contemplar imágenes normales [d].

Consulte también el manual de instrucciones del televisor.

[a]

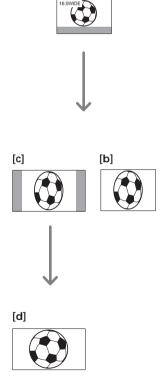

* Las imágenes reproducidas en el modo panorámico en un televisor normal aparecen igual que las imágenes reproducidas en la videocámara en el modo panorámico [a].

- **1** Ajuste el selector de modo en [1] (película).
- **2** Pulse SETUP.



3 Seleccione **©** (CAMERA SET) con **△**/**▼** y pulse ENTER.



4 Seleccione [16:9WIDE] con ▲/▼ y pulse ENTER.



5 Seleccione [ON] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



6 Pulse SETUP. La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Para cancelar el modo panorámico Ajuste [16:9WIDE] en [OFF] en el paso 5.

- No puede seleccionar [OLD MOVIE] durante la grabación en modo panorámico.
- No puede cambiar una película grabada en el modo 16:9WIDE para que tenga un aspecto normal.

Optimización automática de la cámara - PROGRAM AE

♠ SPOTLIGHT*

Este efecto evita que las caras de las personas, por ejemplo, aparezcan excesivamente blancas cuando se graban motivos muy iluminados.

PORTRAIT (retrato suave)

Este efecto resalta el motivo creando un fondo suave para motivos como personas o flores.

ジ SPORTS (aprendizaje de deportes)* Este efecto minimiza la vibración de la cámara cuando se filman motivos que se mueven rápidamente como el tenis o el golf.

₹ BEACH&SKI*

Este efecto evita que las caras de las personas aparezcan muy oscuras cuando estén muy iluminadas o con luz reflejada, como en una playa en verano o en una pista de ski.

SUNSETMOON (crepúsculo e iluminación lunar)**

Este efecto permite mantener la atmósfera cuando se graban puestas de sol, vistas nocturnas generales, fuegos artificiales o letreros de neón.

▲ LANDSCAPE**

Este efecto es útil para grabar motivos distantes tales como montañas y evita que la videocámara enfoque el cristal o la tela metálica de ventanas cuando se está grabando un motivo detrás de un cristal o de una malla.













- La videocámara sólo enfoca motivos situados a media y larga distancia.
- ** La videocámara sólo enfoca motivos lejanos.

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- **2** Pulse SETUP.



3 Seleccione (MANUAL SET) con ▲/▼ y pulse ENTER.



4 Seleccione [PROGRAM AE] con **▲**/**▼** y pulse ENTER.



5 Seleccione el efecto que desee con ▲/▼ y pulse ENTER.



6 Pulse SETUP.

La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Para cancelar PROGRAM AE

Ajuste [PROGRAM AE] en [AUTO] en el paso 5.


Nota

- Las funciones siguientes no funcionan con PROGRAM AE:
 - Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)
- OLD MOVIE
- Cuando NIGHTSHOT se ajusta en ON, PROGRAM AE no funciona. (El indicador parpadea.)
- No puede utilizar SPORTS para grabar imágenes fijas (el indicador parpadea).

Ajuste manual de la exposición


Ajuste la exposición manualmente en los siguientes casos:

- cuando necesite un ajuste de precisión para los motivos a contraluz.
- cuando el brillo del motivo sea superior al del fondo.
- cuando grabe imágenes con poca luz (p. ej., escenas nocturnas).

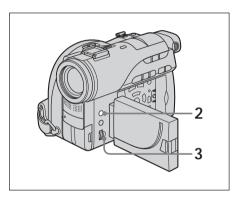

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- **2** Pulse EXPOSURE.

Aparece el indicador de exposición.



- **3** Gire el selector para ajustar el brillo.
 - +: más brillante
 - -: más oscuro

Para volver a la exposición automática

Vuelva a pulsar EXPOSURE.

- Si ajusta manualmente la exposición, las funciones siguientes no se activarán:
 - Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)
 - BACK LIGHT
- La videocámara volverá automáticamente al ajuste de exposición automática:
 - si cambia el efecto de PROGRAM AE.
 - si desliza el selector NIGHTSHOT a la posición ON mientras ajusta la exposición manualmente.


Enfoque manual

Normalmente, el enfoque se ajusta automáticamente.

Sin embargo, puede obtener mejores resultados si ajusta manualmente el enfoque en los siguientes casos:

- El enfoque automático no será efectivo cuando filme
 - Motivos a través de un cristal con gotas de agua
 - Rayas horizontales
 - Motivos con poco contraste y fondos como paredes o el cielo
- Grabación de un motivo estático utilizando un trípode
- Cuando desee cambiar el enfoque de un motivo en primer plano a otro en el fondo



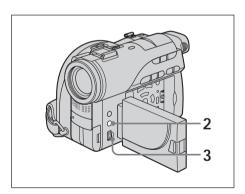

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- 2 Pulse FOCUS.

Aparece el indicador 🕞 (enfoque manual).

3 Mientras visualiza el visor o el panel de cristal líquido, gire el selector para ajustar el enfoque.

Para volver al enfoque automático Vuelva a pulsar FOCUS.

Para grabar motivos distantes

Gire el selector a FAR hasta que aparezca el indicador ▲.

El enfoque se fija en la posición más distante.


Sugerencias

- Resultará más fácil enfocar un motivo si ajusta el zoom para filmar en "W" (gran angular) después de haber ajustado el enfoque en la posición "T" (teleobjetivo).
- Cuando filme cerca del motivo, enfoque en el extremo de la posición "W" (gran angular).
- 🕞 cambiará de la forma siguiente:
 - \(\Lambda \) cuando graba un motivo distante.
 - cuando el motivo está demasiado cerca para poder enfocarlo.


Filmación con efectos especiales

Utilización del aumento gradual/desvanecimiento (sólo para películas)

Se puede realizar el aumento gradual o el desvanecimiento para dar a las películas un aspecto más profesional.

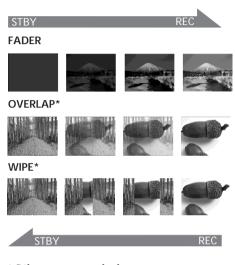

* Sólo aumento gradual

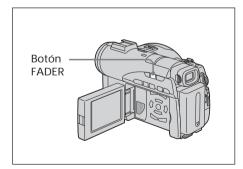

- **1** Ajuste el selector de modo en 🖽 (película).
- 2 Para realizar el aumento gradual

En el modo de espera, pulse el botón FADER hasta que parpadee el indicador de aumento gradual/desvanecimiento deseado.

Para realizar el desvanecimiento En el modo de grabación, pulse FADER hasta que parpadee el indicador de aumento gradual/desvanecimiento deseado.



El indicador cambia de la forma siguiente:

→ FADER → OVERLAP → WIPE

sin indicador (apagado) ←

El último modo de aumento gradual/
desvanecimiento seleccionado se indica al
principio.

3 Pulse START/STOP.

El indicador de aumento gradual/ desvanecimiento deja de parpadear y, a continuación, permanece encendido. Después de finalizar el aumento gradual o el desvanecimiento, el indicador de aumento gradual/desvanecimiento desaparece.

Para cancelar el aumento gradual/ desvanecimiento

Antes de pulsar START/STOP en el paso 3, pulse FADER hasta que desaparezca el indicador.

- No puede utilizar las siguientes funciones mientras usa el aumento gradual/ desvanecimiento. Tampoco puede utilizarlo mientras usa las siguientes funciones:
 - Efectos digitales
 - -Super NightShot
 - Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)
- Cuando el indicador OVERLAP o WIPE aparezca en el modo de espera, la videocámara almacenará automáticamente la imagen grabada en un disco. Mientras se almacena la imagen, los indicadores parpadean velozmente y desaparece temporalmente la imagen de reproducción.

Utilización de efectos especiales - Efectos de imagen/Efectos digitales

Puede procesar películas digitalmente para obtener efectos especiales como los de las películas o la televisión.

Efectos de imagen

SEPIA: La imagen se ve en color sepia. B&W: La imagen se ve en blanco y negro.

PASTEL: La imagen se muestra como un dibuio de color pastel sombreado.

MOSAIC: La imagen aparece con patrón de

mosaico.

PASTFI

MOSAIC





Efectos digitales

LUMI. (Clave de luminancia):

Podrá intercambiar un área más brillante de una imagen fija por una imagen en movimiento.

OLD MOVIE:

Podrá añadir la atmósfera de películas antiguas a las imágenes. La videocámara ajusta automáticamente el modo panorámico en ON, los efectos de imagen en SEPIA y la velocidad de obturación apropiada.






- **1** Ajuste el selector de modo en 🖽 (película).
- 2 Pulse SETUP.



3 Seleccione **(MANUAL SET)** con **△/▼** y pulse ENTER.





5 Seleccione el modo de efectos de imagen deseado con ▲/▼ y pulse ENTER. En el modo [LUMI.], la imagen fija que se muestra al pulsar ENTER se graba en la memoria. Ajuste el grado de la imagen fija que se intercambiará por una película con ◄ (para reducirlo)/▶ (para aumentarlo).



Barras: Sólo aparecen en el modo LUMI.

6 Pulse SETUP. La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.

Para cancelar el efecto

Ajuste [P EFFECT] o [D EFFECT] en [OFF] en el paso 5.


Filmación con efectos especiales

- Las funciones siguientes no pueden utilizarse durante los efectos digitales:
 - Aumento gradual/desvanecimiento
 - Super NightShot
- Colour Slow Shutter (Obturación lenta en color)
- Cuando utilice los efectos de imagen, no podrá seleccionar OLD MOVIE.
- Las funciones siguientes no pueden utilizarse en el modo OLD MOVIE:
- Modo panorámico
- Efectos de imagen
- PROGRAM AE

Otras funciones

Comprobación de la última escena - Revisión

Puede comprobar rápidamente la última escena grabada.

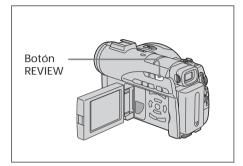

- 1 Ajuste el selector de modo en ☐ (película) o ♠ (imagen fija).
- **2** Pulse REVIEW. Se inicia la reproducción de la última escena.

Para volver a la grabación Vuelva a pulsar REVIEW.

Nota

Los datos de la grabación no aparecen en la pantalla de revisión.

Sugerencia


Cuando revise imágenes fijas grabadas de forma continua (BURST, sólo DCR-DVD200E), puede buscar las imágenes hacia adelante o hacia atrás con ◄◄ / ▶► I.

Eliminación de la última escena (sólo para discos DVD-RW)

Si la escena que se ha comprobado es innecesaria, puede eliminarla en el acto.

Nota

Sólo puede eliminar la última escena si la ha grabado en un disco DVD-RW. Cualquier dato que se haya grabado en discos DVD-R no se podrá eliminar.

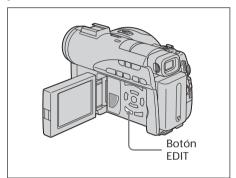

 Pulse EDIT durante la revisión.
 Aparece una pantalla de confirmación de la eliminación.



2 Seleccione [EXEC.] con ◀/▶ y pulse ENTER. Se elimina la última escena.

Para cancelar la eliminación

Seleccione [RET.] en el paso 2.

- Cuando elimine las imágenes fijas grabadas de forma continua (BURST, sólo DCR-DVD200E), se eliminarán todas de una vez. Para eliminar una imagen específica grabada de forma continua, consulte "Eliminación de películas/imágenes fijas" (sólo en modo VR, página 87).
- No podrá eliminar la última escena si:
- mueve el selector de modo
- desactiva la alimentación
- extrae el disco.

Cambio del título del disco

Puede confeccionar un título en cada disco. De forma predeterminada, se añade como título del disco la fecha en la que éste se utilizó por primera vez.

1 Pulse SETUP.

2 Seleccione **③** (DISC SET) con **▲**/**▼** y pulse ENTER.



3 Seleccione [DISC TITLE] con ▲/▼ y pulse ENTER.


Aparece la pantalla DISC TITLE.

4 Elimine los caracteres innecesarios seleccionando [♠] con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER.

Los caracteres se eliminan desde el final.

5 Seleccione el carácter que desee con ◀/▲/ ▼/▶ y pulse ENTER.

Repita este paso para introducir el título que desee. Pueden registrarse hasta 20 caracteres.





7 Pulse SETUP. La pantalla SETUP desaparece del panel de cristal liquido.

Nota

Cuando cambie el título de un disco que ya han fijado otros dispositivos, el carácter 21 y los caracteres siguientes se eliminarán.

Sugerencias

- Puede añadir un espacio seleccionando [] entre [&] y [?].
- Cuando pulse SETUP en el paso 6, se fija el título del disco y la pantalla SETUP desaparece del panel de cristal líquido.


Para cancelar el cambio de título de un disco

En cualquier paso del 2 al 5, seleccione [ESC] con $\blacktriangleleft/\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright$ y pulse ENTER.


Reproducción de un disco en la videocámara

Elección y visualización de una grabación - Índice

Las películas e imágenes fijas grabadas aparecen enumeradas en la pantalla de índice. Puede buscar rápidamente la escena que desee utilizando este práctico índice. Si cierra el panel de la pantalla de cristal líquido, puede supervisar la imagen que se reproduce en el visor. Puede supervisar la reproducción con el mando a distancia suministrado con la videocámara.

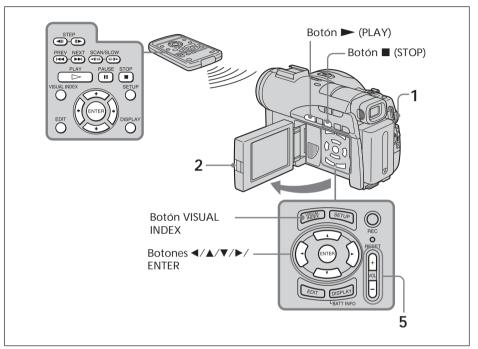


- **1** Ajuste el selector de modo en **▶** (Reproducir/Editar).
- **2** Abra el panel de la pantalla de cristal líquido mientras pulsa OPEN. Aparecerá la pantalla de índice.

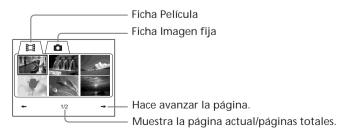

Reproducción de un disco en la videocámara

3 Seleccione la ficha ☐ (Película) o la ficha ♠ (Imagen fija) con ◄/▶, según el tipo de escena que desee reproducir.

Aparece una lista de películas o de imágenes fijas.



4 Seleccione la película o imagen fija que desee con ◀/▲/▼/▶ y pulse ▶. Cuando seleccione una película, la reproducción se inicia y continúa hasta la última escena de la película en la misma carpeta. Cuando seleccione una imagen fija, aparecerá en modo de pantalla completa.



5 Ajuste el volumen cuando reproduzca una película pulsando +/- en VOL. El sonido se silencia cuando se cierra el panel de la pantalla de cristal líquido.

Sugerencia

Si la pantalla de índice no aparece en el paso 2, pulse VISUAL INDEX.

Para regresar a la pantalla de índice

Vuelva a pulsar VISUAL INDEX.

Para detener la reproducción

Pulse ■.

Al pulsar ▶ se inicia la reproducción desde el punto en el que se pulsó ■.

Modos de reproducción

[Películas]

Se silencia el sonido en los distintos modos de reproducción.

Para realizar una pausa en la reproducción (ver una imagen fija)

Pulse \blacksquare durante la reproducción. Para reanudar la reproducción normal, vuelva a pulsar \blacksquare .

Para avanzar la escena

Pulse I durante la reproducción.

Para volver al principio de la escena

Para reproducir una escena anterior

Para localizar una escena contemplando las imágenes

Mantenga pulsado I◀◀ o ▶▶I durante la reproducción. Para reanudar la reproducción normal, suelte el botón.

En el mando a distancia, pulse ◀▮❸ o ☻ ▮►.*

Al pulsar ◄ • • • • • varias veces, la velocidad de reproducción cambia entre 5x y 15x.

Para ver la imagen a velocidad lenta (reproducción a cámara lenta)

Pulse → ▶ en el mando a distancia durante la pausa de reproducción.* Para la reproducción a cámara lenta hacia atrás, pulse ◄ ● en el mando a distancia.* La reproducción en sentido inverso se mueve en pasos de medio segundo.

Para ver imágenes fotograma a fotograma

Pulse II▶ en el mando a distancia en el modo de pausa de reproducción.* Para la reproducción fotograma a fotograma en sentido inverso, pulse ◀II.* La reproducción en sentido inverso se mueve en pasos de medio segundo.

* Para reanudar la reproducción normal, pulse ►.

Nota

Es posible que tarde cierto tiempo en cambiar la imagen de reproducción a avance/retroceso o viceversa.

[Imágenes fijas]

Para visualizar la imagen siguiente

Pulse ►►.

Para visualizar la imagen anterior

Pulse ►.

[Marcas en los botones]

Las marcas en los botones son diferentes en la videocámara y en el mando a distancia.

Marcas de la videocámara:

Reproducir
Hacer una pausa
Parar
Siguiente

Siguiente
Anterior

Marcas del mando a distancia:

Reproducir

Hacer una pausa
Parar
Siguianto

Siguiente
Anterior

Exploración/Cámara lenta (hacia adelante)

Exploración/Cámara lenta (hacia atrás)


Exploración/Cámara lenta (hacia atrás)

II► Paso (hacia adelante)
◆II Paso (hacia atrás)

Para visualizar los indicadores durante la reproducción – Pantalla

Pulse DISPLAY/BATT INFO en la videocámara o DISPLAY en el mando a distancia. Los indicadores aparecen en el panel de cristal líquido.

Para hacer que los indicadores desaparezcan, pulse DISPLAY/BATT INFO o DISPLAY de nuevo

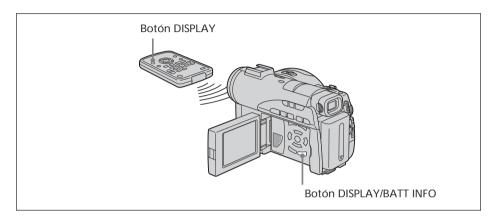

Para mostrar la fecha, la hora y los ajustes varios

La videocámara graba automáticamente en el disco las imágenes y los datos de grabación, es decir, fecha, hora y ajustes varios **(código de datos)**. Para ver el código de datos y la fecha/hora, ajuste [ETC] (OTHERS) – [DATA CODE] en [DATE/CAM] en la pantalla SETUP.


Para cambiar la fecha, la hora y los ajustes varios

Durante la reproducción, pulse DATA CODE en el mando a distancia.

La indicación cambia de la siguiente forma:


fecha/hora → ajustes varios (SteadyShot, balance de blancos, ganancia, velocidad de obturación, valor de apertura, modo de exposición) → sin indicador

Fecha/hora

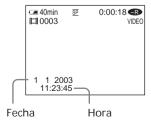


Reproducción de un disco en la videocámara

Ajustes varios (película)

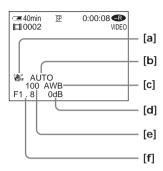

Ajustes varios (imagen fija)




- [a] SteadyShot OFF
- [b] Modo de exposición
- [c] Balance de blancos
- [d] Ganancia
- [e] Velocidad de obturación
- [f] Valor de apertura

- [g] Valor de exposición
- [h] Velocidad de obturación
- [i] Valor de apertura

Sugerencias

- Durante la grabación, no se visualizarán varios ajustes.
- Cuando utilice el código de datos, aparecerán barras (--- ----) si:
 - el disco no puede leerse porque está dañado o contiene ruido.
- el disco se grabó a través de la toma AUDIO/VIDEO.
- Si conecta la videocámara a un televisor, el código de datos se muestra en la pantalla del televisor.

Ampliación de las imágenes grabadas - PB ZOOM

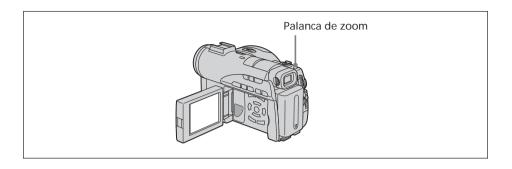

1 En el modo de reproducción, modo de pausa de reproducción o de revisión, mueva la palanca del zoom motorizado.

Puede elegir la ampliación desde aproximadamente 1,1x hasta 5x.

W: Disminuye la proporción del zoom.

T: Aumenta la proporción del zoom.

2 Mueva la imagen ampliada en la dirección deseada con **◄**/**▲**/**▼**/**▶**.

Para cancelar PB ZOOM

Pulse ENTER.

También puede cancelar PB ZOOM moviendo la palanca del zoom motorizado hacia W hasta el fondo.

Notas

- No puede procesar las escenas introducidas externamente mediante PB ZOOM con la videocámara.
- No puede mover una imagen ampliada en forma de circunferencia al centro de la pantalla.

Sugerencias

- No podrá grabar imágenes en un disco con la videocámara cuando las haya procesado con PB ZOOM en disco. Sin embargo, sí podrá grabar imágenes en una videograbadora utilizando la videocámara como reproductor.
- Puede utilizar PB ZOOM en los modos de reproducción de avance rápido, retroceso rápido, reproducción a cámara lenta y reproducción fotograma a fotograma.
- Al cambiar de escena con ◄◄/▶►I. se cancela PB ZOOM.

Reproducción automática de imágenes fijas - Presentación de diapositivas

Puede ver la reproducción automática de todas las imágenes fijas grabadas en el disco.

- 1 Ajuste el selector de modo en ► (Reproducir/Editar).
 Pulse VISUAL INDEX cuando la pantalla de índice no aparezca en el panel de cristal líquido.
- **2** Pulse SETUP.



3 Seleccione **(APPLI.)** con **△**/**V** y pulse ENTER.



4 Seleccione [SLIDE SHOW] y pulse ENTER.



5 Pulse ENTER.

Las imágenes fijas se reproducen en secuencia. La reproducción se detiene cuando se han reproducido todas las imágenes.

Para iniciar la presentación de diapositivas a partir de una imagen concreta

Seleccione la imagen que desee con ◄◄/▶▶ después del paso 4. Se inicia la presentación de diapositivas a partir de la imagen seleccionada y se detiene después de que se hayan mostrado todas las imágenes.


Para cancelar la presentación de diapositivas Pulse SETUP.

Para realizar una pausa en la presentación de diapositivas Pulse ENTER. Vuelva a pulsar ENTER para reiniciar la presentación de diapositivas.

Visualización de grabaciones en el televisor

Conecte la videocámara al televisor utilizando el cable de conexión de audio/vídeo incluido con la videocámara para ver las imágenes reproducidas en la pantalla del televisor. Puede utilizar los botones de control de vídeo de la misma manera que cuando supervisa imágenes reproducidas en el panel de cristal líquido. Se recomienda alimentar la videocámara desde la toma de pared con el adaptador de alimentación de CA cuando supervise imágenes reproducidas en la pantalla del televisor (página 18). Consulte el manual de instrucciones del televisor.

Abra la cubierta de la toma. Conecte la videocámara al televisor con el cable de conexión de audio/vídeo suministrado con la videocámara. A continuación, ajuste el selector TV/VCR del televisor en VCR.

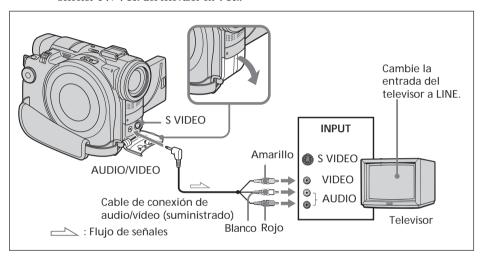

Si el televisor ya está conectado a una videograbadora

Conecte la videocámara en la entrada LINE IN de la videograbadora con el cable de conexión de audio/vídeo suministrado con la videocámara. Ajuste el selector de entrada de la videograbadora en LINE.


Si el televisor o la videograbadora es de tipo monoaural

Conecte la clavija amarilla del cable de conexión de audio/vídeo a la toma de entrada de vídeo y la clavija blanca o roja a la toma de entrada de audio de la videograbadora o del televisor. Si conecta la clavija blanca, el sonido provendrá del canal izquierdo (L). Si conecta la clavija roja, el sonido provendrá del canal derecho (R).

Si el televisor o la videograbadora posee un conector de 21 contactos (EUROCONECTOR)

Utilice el adaptador de 21 contactos suministrado con la videocámara. Este adaptador es exclusivo para una salida.

Sólo los modelos con la marca (**€** impresa en la superficie inferior.



Visualización de grabaciones en el televisor

Sugerencias

- Las imágenes se pueden reproducir con más fidelidad con un cable de S vídeo (opcional). Con esta conexión, no es necesario conectar la clavija amarilla (vídeo) del cable de conexión de audio/vídeo. Conecte el cable de S vídeo (opcional) a las tomas de S vídeo de la videocámara y del televisor o videograbadora.
- El sonido no se emite en el otro equipo si la videocámara sólo está conectada con un cable de S vídeo (opcional). Utilice el cable de conexión de audio/vídeo junto con el cable de S vídeo.
- Para que aparezcan los indicadores de la pantalla en el televisor, ajuste [DISPLAY] en [V-OUT/LCD] en [ETC] (OTHERS) en la pantalla SETUP (página 114). A continuación, pulse DISPLAY/BATT INFO en la videocámara. Para desactivar los indicadores, vuelva a pulsar DISPLAY/BATT INFO en la videocámara.

- Finalización de un disco para otros reproductores -

Finalización de un disco

Debe finalizar el disco antes de poder reproducir un disco grabado en otros reproductores como, por ejemplo, reproductores de DVD. La finalización hace que el disco grabado sea compatible con DVD-Video y que pueda reproducir el disco en reproductores compatibles con este formato.

Algunos reproductores no pueden reproducir discos grabados en el modo VR. Compruebe la compatibilidad de reproducción con los reproductores antes de grabar. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor.

Tenga en cuenta que no podrá volver a grabar en discos DVD-R finalizados. Puede volver a grabar en discos DVD-RW.

- En modo VIDEO: el disco puede grabarse si se anula la finalización.

- En modo VR: el disco puede grabarse tras finalizarlo.

Antes de finalizar el disco

Coloque la videocámara en una posición estable. El proceso de finalización tarda desde aproximadamente un minuto hasta unas pocas horas. Cuanto menor sea la cantidad de material grabado, más tiempo tardará en finalizar.

El procedimiento varía entre los discos DVD-R y DVD-RW.

Notas

- Alimente su videocámara desde una toma de pared utilizando el adaptador de CA.
- Si desconecta el adaptador de CA durante la finalización, el disco podría resultar dañado.
- No haga vibrar la videocámara durante la finalización.
- En algunos reproductores, pueden realizarse pausas entre las escenas durante la reproducción.
- 1 Conecte el adaptador de CA a la toma DC IN de la videocámara y, a continuación, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de pared.
- 2 Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde del centro.
- 3 Pulse SETUP.
- **4** Seleccione **③** (DISC SET) con **▲**/**▼** y pulse ENTER.



5 Seleccione [FINALISE] con ▲/▼ y pulse ENTER. El título del disco se establece como el de la fecha y la hora en la que se utilizó el disco por primera vez. Consulte "Cambio del título del disco" en la página 54 si desea cambiar el título del disco.



6 Si se incluyen imágenes fijas en un disco grabado en modo VIDEO, seleccione [PHOTOMOVIE], [CREATE] con ▲/▼ y pulse ENTER. Vaya al paso 7 en el modo VR. Para reproducir imágenes fijas en reproductores como, por ejemplo, reproductores de DVD, debe convertirlas en una película. Las imágenes fijas convertidas se reproducen en secuencia. Las imágenes fijas originales permanecen como archivos JPEG. Cuando se graban imágenes fijas en modo VR, realice la operación descrita en "Almacenamiento de todas las imágenes fijas de un disco en un archivo de película" (página 77).

DISC TITLE
PHOTOMOVIE CREATE EXECUTE ⊅RETURN EST PROCESS TIME : 3min DISC TITLE : PHOTOMOVIE : CREATE [SETUP] : END

7 Seleccione [EXECUTE] con **△**/**▼** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



8 Seleccione [YES] con **△**/**▼** y pulse ENTER. Se inicia la finalización. En el modo VIDEO, aparecerá durante unos segundos la pantalla de menú para la reproducción en reproductores de DVD.



9 Pulse SETUP cuando aparezca el mensaje que indica que ha terminado la finalización. La pantalla de finalización completada desaparece del panel de cristal líquido.

Para cancelar la finalización

Pulse SETUP en cualquier paso del 3 al 7.

Notes

- No desconecte el adaptador de CA durante la finalización. Si por algún motivo necesita desconectar la alimentación, hágalo deslizando en primer lugar el interruptor POWER hasta OFF (CHG) y, a continuación, desconectando el adaptador de CA cuando el indicador POWER/CHG se apague. Cuando conecte el adaptador de CA y vuelva a conectar la alimentación, la finalización se reanudará. No extraiga el disco hasta que este proceso haya terminado.
- Cuando haya terminado la finalización y desaparezca la pantalla SETUP con el selector de modo ajustado en 🖽 (película) o 👩 (imagen fija), 🖗 📤 parpadeará en el panel de cristal líquido. Extraiga el disco.
- PHOTOMOVIE es el ajuste de reproducción en otros reproductores. No puede ver PHOTOMOVIE en la videocámara. Utilice la presentación de diapositivas para reproducir imágenes fijas secuencialmente en la videocámara (página 61).
- Si cambia [PHOTOMOVIE] a [CREATE] durante la finalización, esta puede tardar un cierto tiempo. Cuantas más imágenes fijas haya grabadas en el disco, más tiempo tardará en crearse una PHOTOMOVIE (pase de fotografías).
- Si convierte en película imágenes fijas que no son compatibles con la videocámara (como imágenes fijas capturadas con una cámara digital de imágenes fijas y copiadas a un ordenador) mediante [PHOTOMOVIE], la película queda en negro.

Sugerencia

- Cuando el disco finalizado se inserta en la videocámara, la pantalla de formato de disco que se encuentra en la esquina superior derecha aparece como se muestra a continuación:
 - Modo VIDEO: ,VIDEO,
 - Modo VR: , VR ,
- Las imágenes fijas convertidas en una película se muestran con 🕞



Reproducción de un disco finalizado en otros reproductores

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar un disco en otros reproductores.

- Asegúrese de que el reproductor de DVD u ordenador con unidad de DVD situados de forma vertical estén colocados en posición horizontal al reproducir discos DVD de 8 cm.
- No utilice el adaptador de CD de 8 cm con un DVD de 8 cm, ya que podría provocar fallos en el funcionamiento.


Reproducción de un disco en reproductores de DVD

Para reproducir un disco grabado en modo VIDEO

Puede reproducir un disco finalizado grabado en modo VIDEO en reproductores que puedan reproducir discos DVD-R o DVD-RW.


Cuando finaliza el disco, aparece una pantalla de menú similar a la pantalla de índice. En la pantalla de menú, se muestra una lista de 6 escenas por página (200 páginas como máximo).

Seleccione la escena que desee reproducir en la pantalla de menú en el reproductor de DVD.



Título del disco (fecha en que se utilizó el disco por primera vez)

Fecha de grabación



Películas

Las imágenes fijas convertidas en película se muestran después de las películas. Se muestra la primera imagen fija como miniatura.

Para reproducir imágenes fijas

Las imágenes fijas se pueden reproducir como un pase de fotografías, en el que se cambia de imagen automáticamente cada 3 segundos.

Al pulsar ◀◀/▶▶ durante la reproducción se omiten 10 imágenes.

Notas

- Es posible que el disco no se reproduzca en algunos reproductores.
- Puede que algunas funciones, como la reproducción de imágenes fijas, estén desactivadas en algunos reproductores.
- Para reproducir imágenes fijas en otros reproductores, debe convertirlas en pase de fotografías (páginas 64).
- Es posible que las imágenes fijas convertidas en un pase de fotografías no puedan reproducirse con claridad, ya que la resolución (píxeles) del pase de fotografías convertido es inferior a la resolución de las imágenes fijas originales.

Sugerencia

Para obtener más información sobre cómo utilizar un reproductor de DVD, consulte el manual de instrucciones del mismo.

Reproducción de un disco finalizado en otros reproductores

Para reproducir un disco grabado en modo VR

Puede reproducir un disco finalizado grabado en modo VR en reproductores que puedan reproducir discos DVD-RW en modo VR.

La operación es diferente según el reproductor. Consulte el manual de instrucciones del reproductor.

Para reproducir imágenes fijas

La operación es diferente según el reproductor. Consulte el manual de instrucciones del reproductor.

- Para reproducir imágenes fijas en otros reproductores, debe convertirlas en un pase de fotografías (páginas 77).
- Es posible que las imágenes fijas convertidas en un pase de fotografías no puedan reproducirse con claridad, ya que la resolución (píxeles) del pase de fotografías convertido es inferior a la resolución de las imágenes fijas originales.

Reproducción de películas en un ordenador con una unidad de DVD instalada

La pantalla y la operación pueden variar según el sistema operativo del ordenador.

- 1 Encienda el ordenador.
- **2** Introduzca el disco finalizado en la unidad de DVD del ordenador. Se inicia una aplicación de reproducción de DVD y se reproduce la película. Si la aplicación de reproducción de DVD no se inicia automáticamente, iníciela desde el menú [Start] del ordenador.

Notas

- Utilice una unidad de DVD compatible con discos de 8 cm.
- En el ordenador, debe haberse instalado una aplicación de reproducción de DVD.
- Cuando reproduzca películas desde el disco, es posible que se produzcan pausas en la película y en el sonido. En este caso, copie los datos en la unidad de disco duro del ordenador.
- Es posible que el disco no se reproduzca en algunos ordenadores. Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones del ordenador.


Sugerencia

Puede reproducir el disco en un ordenador sin una unidad de DVD, conectando la videocámara al ordenador (página 89).

Visualización de imágenes fijas en un ordenador con una unidad de DVD instalada

La pantalla y la operación pueden variar según el sistema operativo del ordenador. Las siguientes pantallas son ejemplos de Microsoft Windows XP Professional.

- 1 Encienda el ordenador.
- **2** Introduzca el disco finalizado en la unidad de DVD del ordenador. Cuando se inicie la aplicación de reproducción de DVD, cierre la aplicación.
- 3 Haga clic en [Start] → [My Computer].
 También puede hacer doble clic en el icono [My Computer] del escritorio.
 Aparece la pantalla My Computer.

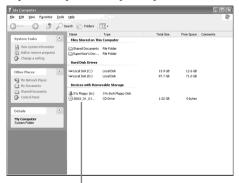

La fecha en la que el disco se utilizó por primera vez se graba en la etiqueta de volumen del disco.

Si el disco se utilizó por primera vez a las 18:00 del 1 de enero de 2003: 2003_01_01_06H00M_PM

Reproducción de un disco finalizado en otros reproductores

- 4 Haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad de DVD con el disco insertado y, a continuación, haga clic en [Open]. Aparecerán las carpetas del disco.
- Haga clic en [DCIM] → [100MSDCF].
 Aparece la lista de imágenes fijas grabadas en el disco.
- **6** Haga doble clic en el archivo que desee mostrar. La imagen fija seleccionada aparece en la pantalla.

Notas

- Utilice una unidad de DVD compatible con discos de 8 cm.
- Es posible que el disco no se reproduzca en algunos ordenadores. Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones del ordenador.

Sugerencia


Puede reproducir el disco en un ordenador sin unidad de DVD, conectando la videocámara al ordenador (página 89).

Estructuras y nombres de archivos de películas e imágenes fijas

Las películas e imágenes fijas se almacenan en las siguientes carpetas del disco. Películas: Carpeta VIDEO_TS (en modo VIDEO)

Carpeta DVD_RTAV (en modo VR)

Imágenes fijas: Carpeta DCIM\100MSDCF

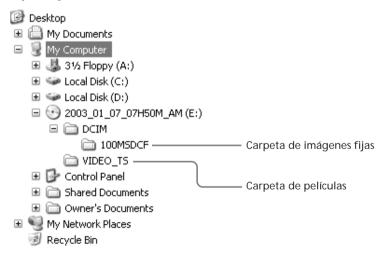

Grabación en un disco finalizado - Anulación de la finalización (sólo para discos DVD-RW en modo VIDEO)

Puede grabar en discos DVD-RW finalizados anulando la finalización. Esta operación sólo es válida en modo VIDEO. No es necesario anular la finalización de un disco en modo VR.

Inserte previamente un DVD-RW finalizado en la videocámara.

Pulse SETUP.




2 Seleccione **③** (DISC SET) con **△**/**▼** y pulse ENTER.



3 Seleccione [UNFINALISE] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



4 Seleccione [EXECUTE] con **▲**/**▼** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



5 Seleccione [YES] con ▲/▼ y pulse ENTER. Se inicia la anulación de la finalización.



Grabación en un disco finalizado - Anulación de la finalización (sólo para discos DVD-RW en modo VIDEO)

6 Pulse SETUP cuando aparezca el mensaje que indica que ha terminado la anulación de la finalización.

El mensaje desaparece del panel de cristal líquido, por lo que ya puede volver a grabar en el disco.

Para cancelar la anulación de la finalización

Pulse SETUP en cualquier paso del 2 al 4.

Notas

- Alimente su videocámara desde una toma de pared utilizando el adaptador de CA.
- Si desconecta el adaptador de CA durante la anulación de la finalización, el disco podría resultar dañado.
- No haga vibrar la videocámara durante la anulación de la finalización.
- Sólo puede anular la finalización de discos DVD-RW. Una vez que el disco esté finalizado, no podrá realizar ninguna modificación en discos DVD-R.

Sugerencia


Se tarda unos 20 segundos en anular la finalización.

Volver a grabar en un disco usado - Formateo

(sólo para discos DVD-RW)

Puede formatear discos DVD-RW grabados y convertirlos en discos nuevos. Tenga en cuenta que al formatear se borran todos los datos grabados en el disco. Inserte previamente un DVD-RW grabado en la videocámara.

1 Pulse SETUP.



2 Seleccione **③** (DISC SET) con **▲**/**▼** y pulse ENTER.



3 Seleccione [FORMAT] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



4 Seleccione [REC FORMAT] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



5 Seleccione el formato del disco [VIDEO] o [VR] con ▲/▼ y pulse ENTER.



6 Seleccione [EXECUTE] con **▲**/**▼** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



Volver a grabar en un disco usado – Formateo (sólo para discos DVD-RW)

7 Seleccione [YES] con ▲/▼ y pulse ENTER. Se iniciará el formateo.



8 Pulse SETUP cuando aparezca el mensaje que indica que ha terminado el formateo.

El mensaje desaparece del panel de cristal líquido. El disco se formatea, por lo que ya puede volver a grabar en él.

Para cancelar el formateo

Pulse SETUP en cualquier paso del 2 al 6.

Notas

- Alimente su videocámara desde una toma de pared utilizando el adaptador de CA.
- Si desconecta el adaptador de CA durante el formateo, el disco podría resultar dañado.
- No haga vibrar la videocámara durante el proceso de formateo.
- Sólo puede formatear discos DVD-RW. No puede eliminar los datos grabados de discos DVD-R.
- El formateo de un disco finalizado deja al disco en los siguientes estados. En ambos casos, se eliminan todos los datos grabados.
 - En modo VIDEO: no finalizado
 - En modo VR: se mantiene finalizado

No es posible anular la finalización de un disco finalizado en modo VR formateándolo, aunque todavía es posible grabar/editar en el disco.


Sugerencia

Se tarda unos 10 segundos en formatear un DVD-RW en modo VIDEO y unos 40 segundos en formatear un DVD-RW en modo VR.

- Utilización de un disco en modo VR (sólo para discos DVD-RW) -

Selección del orden de reproducción en la videocámara - Playlist

Puede reproducir películas e imágenes fijas en el orden que desee haciendo que la Playlist de los discos DVD-RW se grabe en modo VR. Puede cambiar el orden de reproducción sin realizar modificaciones reales en los datos grabados.

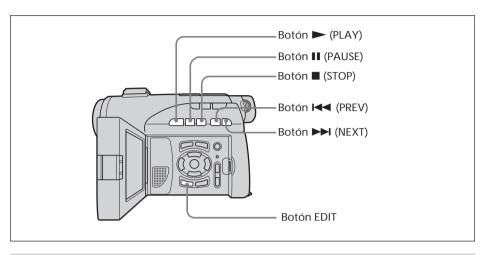

Registro de películas o imágenes fijas en la Playlist


Inserte previamente un DVD-RW grabado en modo VR en la videocámara.

- **1** Ajuste el selector de modo en **▶** (Reproducir/Editar).
- **2** Pulse EDIT.

Aparece la pantalla de selección de objetos de edición.



3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de Playlist.



4 Selectione [SEL. ITEM] con **◄**/**▲**/**▼**/**▶** y pulse ENTER.



5 Seleccione [ADD] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



6 Seleccione [☐] SELECT] (películas) o [☐] SELECT] (imágenes fijas) con ▲/▼ y pulse ENTER.

Aparece una lista de películas o de imágenes fijas en miniatura en el disco.




- Muestra la página actual/páginas totales.

7 Seleccione la escena que desee añadir a la Playlist con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER.

La escena seleccionada queda marcada con ✔.

Repita este paso para seleccionar varias escenas.



Al pulsar ▶ se inicia la reproducción de la escena seleccionada. Pulse ■ para volver a la pantalla y seleccionar otras escenas.

8 Seleccione [EXEC.] con **◄/▲/▼/▶** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



9 Seleccione [EXEC.] con **◄/▶** y pulse ENTER.

Las películas o imágenes fijas seleccionadas se registran en la nueva Playlist. Cuando se añade una imagen fija a una Playlist, se convierte y se registra como un nuevo archivo de película en la ficha de película. Cuando se haya completado el registro, regresará a la pantalla de edición de la Playlist.

Para registrar todas las películas al mismo tiempo

Seleccione [ALL] en el paso 6.

Para registrar todas las imágenes fijas al mismo tiempo

Consulte "Almacenamiento de todas las imágenes fijas de un disco en un archivo de película" en la página 77.

Para cancelar el registro

Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 8.

Nota

Una Playlist sólo puede utilizarse en modo VR. No puede utilizarla en modo VIDEO.

Sugerencias

- Puede registrar hasta un máximo de 999 escenas en una Playlist.
- Sólo puede registrar películas en formato MPEG en una Playlist. Las imágenes fijas grabadas en formato JPEG se convierten a formato MPEG al registrarlas en la Playlist.
- Las imágenes fijas convertidas en una película se muestran con 📭



Almacenamiento de todas las imágenes fijas de un disco en un archivo de película

El almacenamiento de las imágenes fijas en un sola película le proporciona las siguientes ventajas:

- Puede guardar el espacio restante de la Playlist en el disco.
- Puede registrar varias imágenes fijas como una sola escena de película, que podrá contener hasta 999 imágenes fijas en un disco.


Inserte previamente un DVD-RW en modo VR con imágenes fijas grabadas en la videocámara.

- **1** Ajuste el selector de modo en **▶** (Reproducir/Editar).
- 2 Pulse EDIT.


Aparece la pantalla para seleccionar objetos de edición.



3 Seleccione [EDIT MOVIE] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de películas.



4 Seleccione [SEL. ITEM] con **◄/▶** y pulse ENTER.



5 Seleccione [PHOTOMOVIE] con **△**/**▼** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



6 Seleccione [EXEC.] con ◀/▶ y pulse ENTER. Todas las imágenes fijas del disco se guardan en un solo archivo de película. Las imágenes fijas guardadas como una película se muestran con Cuando se hayan guardado todas las imágenes, regresará a la pantalla de edición de películas.

Para cancelar el almacenamiento

Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 5.

Borrado de escenas innecesarias de la Playlist


El borrado de escenas innecesarias de una Playlist no afecta a los datos reales grabados en el disco.

Inserte previamente un DVD-RW registrado en la Playlist en la videocámara.


- **1** Ajuste el selector de modo en ▶ (Reproducir/Editar).
- **2** Inserte un DVD-RW grabado en modo VR y pulse EDIT. Aparece la pantalla para seleccionar objetos de edición.



3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de la Playlist.



4 Seleccione [SEL. ITEM] con **◄/▶** y pulse ENTER.




5 Seleccione [ERASE] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



6 Seleccione [SELECT] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece una lista de miniaturas con las películas e imágenes fijas registradas en la Playlist.



7 Seleccione la escena que desee borrar con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. La escena seleccionada se marca con √. Repita este paso para borrar varias escenas.



Al pulsar ▶ se inicia la reproducción de la escena seleccionada. Pulse ■ para volver a la pantalla y seleccionar otras escenas.

8 Seleccione [EXEC.] con **◄/▲/▼/▶** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



9 Seleccione [EXEC.] con ◀/▶ y pulse ENTER. Las escenas seleccionadas se borran de la Playlist. Cuando se haya completado el borrado, regresará a la pantalla de edición de la Playlist.

Para borrar todas las escenas al mismo tiempo

Seleccione [SELECT ALL] en el paso 6 y, a continuación, realice el paso 9.

Para cancelar el borrado

Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 8.

Sugerencia

Las imágenes fijas registradas en una Playlist se convierten en un archivo de película. Si borra imágenes fijas de una Playlist, todavía permanecerá el archivo de película convertido creado a partir de las imágenes fijas. Para eliminar un archivo de película convertido de la carpeta de películas, consulte "Eliminación de películas/imágenes fijas" (página 87).

Cambio del orden dentro de la Playlist


Inserte previamente un DVD-RW registrado en la Playlist en la videocámara.

- **1** Ajuste el selector de modo en **▶** (Reproducir/Editar).
- **2** Pulse EDIT.


Aparece la pantalla para seleccionar objetos de edición.




3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de la Playlist.




4 Seleccione [SEL. ITEM] con **◄/▶** y pulse ENTER.



Seleccione [MOVE] con ▲/▼ y pulse ENTER.
 Aparece una lista de miniaturas de las escenas registradas en la Playlist.




6 Seleccione la escena que desee mover con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. La escena seleccionada se marca con √. Repita este paso si desea mover varias escenas.



Al pulsar ▶ se inicia la grabación de la escena seleccionada. Pulse ■ para volver a la pantalla y seleccionar otras escenas.

7 Seleccione [EXEC.] con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de destino de desplazamiento.



Barra de destino de desplazamiento

8 Coloque la barra de destino de desplazamiento en el lugar al que desee trasladar las escenas con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



9 Seleccione [EXEC.] con **◄/▶** y pulse ENTER.

La escena seleccionada en el paso 6 se mueve a la posición designada. Cuando ha seleccionado varias escenas, éstas se mueven siguiendo el orden que aparece en la Playlist.

Cuando se haya completado el traslado, regresará a la pantalla de edición de la Playlist.

Para cancelar el cambio de orden

Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 8.

División de una película dentro de la Playlist

Puede dividir una película en 2 escenas. La división de películas en escenas dentro de una Playlist no afecta a los datos reales guardados en el disco. Inserte previamente un DVD-RW registrado en la Playlist en la videocámara.

Nota


No puede dividir una película convertida desde imágenes fijas.

- **1** Ajuste el selector de modo en ▶ (Reproducir/Editar).
- 2 Pulse EDIT.

Aparece la pantalla para seleccionar objetos de edición.




3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de la Playlist.




4 Seleccione [SEL. ITEM] con **◄/▶** y pulse ENTER.



5 Seleccione [DIVIDE] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece una lista de miniaturas de las escenas registradas en la Playlist.



6 Seleccione la escena que se va a dividir con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de división y se inicia la reproducción de la escena seleccionada.



7 Pulse ENTER en el punto en el que desee dividir la película en escenas. Se produce una pausa en la película.



Selecciónelos para ajustar con precisión el punto de división.

Nota

Puede producirse una ligera diferencia desde el punto en que pulsa ENTER/ \blacktriangleleft II/II \triangleright y el punto de división real, puesto que la videocámara selecciona el punto de división basándose en incrementos de medio segundo.

8 Seleccione [EXEC.] con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.




9 Seleccione [EXEC.] con ◀/▶ y pulse ENTER. Se inicia la división de la película. Cuando se haya completado la división, regresará a la pantalla de edición de la Playlist.

Para cancelar la división


Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 8.

Reproducción de la Playlist

Inserte un DVD-RW registrado en la Playlist en la videocámara.



2 Seleccione la ficha (Playlist) con √/△/▼/►. Aparece una lista de miniaturas de las escenas registradas en la Playlist.



3 Pulse ►.

Se inicia una reproducción de la Playlist. En el caso de imágenes fijas, las imágenes aparecen en secuencia. La reproducción se detiene cuando se han reproducido todas las escenas registradas.

Para iniciar la reproducción a partir de una escena determinada

Seleccione la escena con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. La reproducción se inicia a partir de la escena seleccionada.

Para mostrar otra escena durante la reproducción Pulse I◀◀/▶▶I.

Para realizar una pausa en la escena

Para cancelar la reproducción

Pulse ■.

Edición de los datos originales

Los datos originales son los datos reales de películas e imágenes fijas grabados en el disco. Puede editar los datos originales de discos DVD-RW grabados en modo VR. La edición de los datos originales afecta a los datos reales grabados.

División de una película

Tenga en cuenta que esta operación divide en realidad los datos originales grabados en el disco.

Inserte previamente un DVD-RW grabado en modo VR en la videocámara.


Notas

- No puede dividir imágenes fijas ni imágenes fijas convertidas en una película.
- Cuando se registra la película en la Playlist, la división de la película original no afecta a la película de la Playlist. Vuelva a registrar las películas divididas en la Playlist.
- **1** Ajuste el selector de modo en ▶ (Reproducir/Editar).
- **2** Pulse EDIT.

Aparece la pantalla para seleccionar objetos de edición.




3 Seleccione [EDIT MOVIE] con **△**/**▼** y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de películas.



4 Seleccione [SEL. ITEM] con **◄/▶** y pulse ENTER.



5 Seleccione [DIVIDE] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece una lista de películas en miniatura en el disco.



Edición de los datos originales

6 Seleccione la escena que desee dividir con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición y se inicia la reproducción de la película seleccionada.



7 Pulse ENTER en el punto en el que desee dividir la película en escenas. Se produce una pausa en la película.



Nota

Puede producirse una ligera diferencia desde el punto en que pulsa ENTER/◀II/II▶ y el punto de división real, puesto que la videocámara selecciona el punto de división basándose en incrementos de medio segundo.

8 Seleccione [EXEC.] con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



9 Seleccione [EXEC.] con ◀/▶ y pulse ENTER. Se inicia la división de la película. Cuando se haya completado la división, regresará a la pantalla de edición de películas.

Para cancelar la división

Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 8.

Eliminación de películas/imágenes fijas

Puede eliminar las películas/imágenes fijas originales que no sean necesarias. Tenga en cuenta que esta operación elimina realmente los datos grabados del disco. Inserte previamente un DVD-RW grabado en modo VR en la videocámara.


Notas

- Al eliminar películas, también se eliminan las registradas en la Playlist.
- Es posible que la eliminación de películas/imágenes fijas no proporcione espacio suficiente para grabar otras películas/imágenes fijas.
- **1** Ajuste el selector de modo en **▶** (Reproducir/Editar).
- 2 Pulse EDIT.


Aparece la pantalla para seleccionar objetos de edición.




3 Seleccione [EDIT MOVIE] o [EDIT STILL] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de edición de películas o de imágenes fijas.



4 Seleccione [SEL. ITEM] con **◄/▶** y pulse ENTER.




5 Seleccione [DELETE] con **△**/**▼** y pulse ENTER.



Edición de los datos originales

6 Seleccione [SELECT] con ▲/▼ y pulse ENTER. Aparece una lista de las películas o imágenes fijas en miniatura grabadas en el disco



7 Seleccione la película o imagen fija que desee eliminar con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER.

La escena seleccionada se marca con **√**.

Repita este paso para seleccionar varias películas/imágenes fijas.



Al pulsar ▶ se inicia la reproducción de la película/imagen fija seleccionada. Pulse ■ para volver a la pantalla y seleccionar otra película/imagen fija.

8 Seleccione [EXEC.] con ◀/▲/▼/▶ y pulse ENTER. Aparece la pantalla de confirmación.



9 Seleccione [EXEC.] con ◀/▶ y pulse ENTER. Las películas/imágenes fijas seleccionadas se eliminan del disco. Cuando haya finalizado la eliminación, regresará a la pantalla de edición de películas o imágenes fijas.

Para eliminar todas las películas/imágenes fijas de la carpeta al mismo tiempo

Seleccione [SELECT ALL] en el paso 6. Cuando seleccione [EDIT MOVIE] o [EDIT STILL] en el paso 3, se eliminarán todas las películas o imágenes fijas, respectivamente.

Para cancelar la eliminación

Pulse EDIT en cualquier paso del 3 al 8.

Sugerencia

Para eliminar todas las películas/imágenes fijas del disco, realice el formateo (página 72).

- Visualización/copia de discos/edición de las grabaciones en el ordenador -

Conexión de la videocámara al ordenador - Introducción

Puede disfrutar de las siguientes ventajas con la videocámara si la conecta al ordenador:

- Visualización de escenas en el ordenador
- Copia de escenas grabadas en el ordenador
- Duplicación de un disco
- Edición de escenas copiadas en el ordenador
- Creación de escenas originales grabadas en DVD en el ordenador.

Es necesario instalar el controlador USB para conectar la videocámara al ordenador.

Instale el controlador USB antes de conectar la videocámara al ordenador. Si conecta la videocámara al ordenador en primer lugar, no podrá instalar el controlador USB correctamente.

Sugerencias

- El controlador USB se encuentra en el CD-ROM suministrado, junto con el software de aplicación necesario para visualizar escenas.
- La videocámara es compatible con Hi-Speed USB (especificación USB 2.0).
- Puede transferir datos a mayor velocidad utilizando la videocámara con un ordenador compatible con Hi-Speed USB.

Requisitos del sistema

Sistema operativo:

Microsoft Windows Me,

Microsoft Windows 2000 Professional.

Microsoft Windows XP Home Edition o

Microsoft Windows XP Professional.

Los sistemas operativos anteriores deben instalarse en fábrica. No se garantiza el funcionamiento en un entorno actualizado a los sistemas operativos anteriores o en un entorno de inicio múltiple.

CPU:

Mínimo: Intel Pentium III a 500 MHz o superior (se recomienda Intel Pentium III a 1 GHz o superior)

Aplicación:

DirectX 8.0a o posterior

Sistema de sonido:

Tarjeta de sonido estéreo de 16 bits y altavoces estéreo

Memoria:

64 MB o más

Disco duro:

Espacio libre disponible necesario para la instalación:

250 MB como mínimo

Espacio disponible en disco duro recomendado:

Al menos 2 GB (dependiendo del tamaño de los archivos que se editen)

Pantalla:

Tarjeta de vídeo de 4MB VRAM, Hi-Colour de un mínimo de 800×600 (color de 16 bits, 65 000 colores), compatibilidad con el controlador de pantalla Direct Draw (este producto no funcionará correctamente a 800×600 o inferior y 256 colores o inferior).

Puerto USB:

Debe suministrarse como estándar.

Póngase en contacto con el fabricante de su ordenador para obtener más detalles sobre los conectores y el software de edición del mismo.

El CD-ROM suministrado no admite la conexión de la videocámara a un ordenador Macintosh.

Notas sobre la utilización del ordenador

Software

En función del software de aplicación, el tamaño del archivo puede aumentar al abrir un archivo de imágenes fijas.

Comunicación con el ordenador

Es posible que la comunicación entre la videocámara y el ordenador no se restablezca correctamente incluso después de recuperarse de los modos Suspensión, Reanudación o Reposo.

Instalación del controlador USB

Inicie la siguiente operación antes de conectar el cable USB al ordenador.

Instale el controlador USB para controlar la videocámara desde el ordenador. Si utiliza Windows 2000 Professional o Windows XP Home Edition/Professional, inicie la sesión como administrador.

- 1 Encienda el ordenador y espere a que Windows se cargue completamente. Cuando el ordenador ya esté encendido, cierre todas las aplicaciones de software abiertas.
- 2 Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador. Aparecerá la pantalla del menú de instalación.



Si la pantalla de menú no aparece, haga doble clic en [My Computer] y, a continuación, en [ImageMixer] (Unidad de CD-ROM). La pantalla de menú aparecerá transcurridos unos instantes.

3 Desplace el cursor hasta [USB Driver] y haga clic. Se iniciará el programa InstallShield

Se iniciará el programa InstallShield Wizard.



4 Haga clic en [Next].

Se inicia la instalación del controlador USB.

Transcurridos unos segundos, aparecerá la pantalla "InstallShield Wizard Complete".



5 Haga clic en [Finish]. Se ha completado la instalación del controlador USB.

Nota

Si conecta el cable USB antes de completar la instalación del controlador USB, el controlador no se registrará correctamente. Vuelva a instalar el controlador USB siguiendo los pasos de "Si no puede instalar el controlador USB" (página 97).

Instalación del software

Instale el software ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam (a partir de ahora ImageMixer), que gestiona películas e imágenes fijas transferidas desde la videocámara en el ordenador, y el software WinASPI, que gestiona datos escritos en discos CD-R o CD-RW.

 Cuando se haya completado la instalación del controlador USB, haga clic en [ImageMixer] en la pantalla de menú.

Se iniciará el programa Install Wizard y aparecerá la pantalla con el cuadro de diálogo para seleccionar el idioma "Choose Setup Language".

Si la pantalla de menú no aparece, haga doble clic en [My Computer] y, a continuación, en [ImageMixer] (Unidad de CD-ROM). La pantalla de menú aparecerá transcurridos unos instantes.



2 Seleccione el idioma que desee utilizar y haga clic en [OK].



3 Siga las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla. Cuando aparezca la pantalla "Setup Type", compruebe que se ha seleccionado [PAL] y continúe el procedimiento. Aparecerá la pantalla "InstallShield Wizard Complete".



4 Haga clic en [Finish]. Se ha completado la instalación de ImageMixer. Aparece la pantalla de instalación de WIN ASPI (sólo para usuarios de Windows 2000 Professional v Windows XP).



- 5 Siga las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla.
- **6** Cuando aparezca la pantalla "InstallShield Wizard Complete", haga clic en [Finish].
- 7 Extraiga el CD-ROM de la unidad de CD-ROM después de reiniciar el ordenador.

Nota

En un ordenador sin DirectX 8.0a o posterior, se iniciará la instalación de DirectX. Siga las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla y reinicie el ordenador cuando se haya completado la instalación.

Para sustituir WIN ASPI

Para poder utilizar la función de grabación de CD de ImageMixer, deberá instalar WIN ASPI. Si tenía instalada una aplicación de grabación distinta, es posible que no funcione correctamente. En este caso, vuelva a instalar la aplicación original y sustituya WIN ASPI. Tenga en cuenta que es posible que la función de grabación de CD de ImageMixer no funcione correctamente.


Conexión de la videocámara al ordenador

Notas

- Sólo puede conectar una videocámara a cada ordenador.
- No se garantiza el funcionamiento si conecta la videocámara a través de un concentrador USB o si la conecta a un puerto USB que no esté incluido en el ordenador de manera predeterminada.
- No se garantiza el funcionamiento en todos los entornos recomendados.

Para los usuarios de Microsoft Windows XP


- 1 Conecte el adaptador de CA a la videocámara.
- **2** Ajuste el selector de modo en ► (Reproducir/Editar).
- **3** Conecte la alimentación de la videocámara deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 4 Conecte las tomas ψ (USB) de la videocámara y el puerto ψ (USB) del ordenador utilizando el cable USB suministrado con la videocámara.

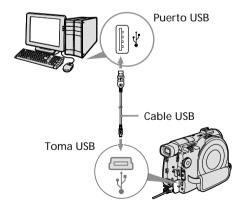

El ordenador reconocerá la videocámara y se iniciará el "Found New Hardware Wizard".




5 Seleccione [Install the software automatically (Recommended)] v haga clic en [NEXT].

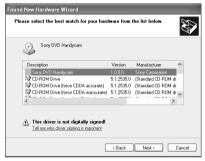

6 Asegúrese de que se ha seleccionado [Sony DVD Handycam] como la mejor coincidencia y haga clic en [NEXT]. Haga clic en [Sony DVD Handycam] si no está seleccionada. Aparece la pantalla "Completing the

Found New Hardware Wizard"

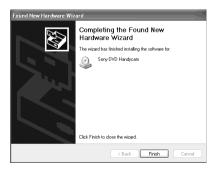


Haga clic en [Finish]. Se ha completado la conexión entre la videocámara v el ordenador.

Para desconectar el cable USB Consulte "Para desconectar el cable USB" (página 96).

Para confirmar la instalación del controlador USB

- Haga clic en [Start] → [Control Panel].
- Haga clic en [Performance and Maintenance] → [System].
 - Aparece la pantalla "System Properties".
- Haga clic en la ficha [Hardware].
- Haga clic en [Device Manager]. Aparece la pantalla "Device Manager".
- Compruebe que "SONY DDX-A1000 USB Device" aparece en "DVD/CD-ROM drives", que "Generic volume" aparece en "Storage volumes" y que "USB Mass Storage Device" aparece en "Universal Serial Bus controllers" respectivamente.


Si aparecen todos los dispositivos, el controlador USB se ha instalado correctamente. Si no aparece alguno de estos dispositivos, vuelva a instalar el controlador USB siguiendo las instrucciones de "Si no puede instalar el controlador USB" (página 97).

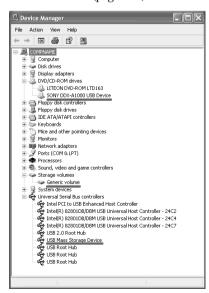

Para los usuarios de Microsoft Windows 2000 Professional

- 1 Conecte el adaptador de CA a la videocámara.
- **2** Ajuste el selector de modo en ► (Reproducir/Editar).
- 3 Conecte la alimentación de la videocámara deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 4 Conecte las tomas ψ (USB) de la videocámara y el puerto ψ (USB) del ordenador utilizando el cable USB suministrado con la videocámara.

Para desconectar el cable USB Consulte "Para desconectar el cable USB" (página 96).

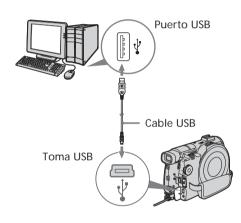

El ordenador reconocerá la videocámara y aparecerá el cuadro de diálogo "Found New Hardware".




5 Siga las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla. Se ha completado la conexión entre la videocámara y el ordenador.

Para confirmar la instalación del controlador USB


- Haga clic en [Start] → [Settings] → [Control Panel].
- 2 Haga clic en [System]. Aparece la pantalla "System Properties".
- 3 Haga clic en la ficha [Hardware].
- 4 Haga clic en [Device Manager]. Aparece la pantalla "Device Manager".
- 5 Compruebe que "SONY DDX-A1000 USB Device" aparece en "DVD/CD-ROM drives", que "Generic Volume" aparece en "Storage volumes" y que "USB Mass Storage Device" aparece en "Universal Serial Bus controllers" respectivamente.

Si aparecen todos los dispositivos, el controlador USB se ha instalado correctamente. Si no aparece alguno de estos dispositivos, vuelva a instalar el controlador USB siguiendo las instrucciones de "Si no puede instalar el controlador USB" (página 97).

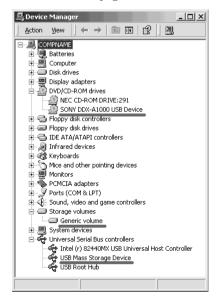

Para usuarios de Microsoft Windows Me

- **1** Conecte el adaptador de CA a la videocámara.
- 2 Ajuste el selector de modo en ► (Reproducir/Editar).
- 3 Conecte la alimentación de la videocámara deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 4 Conecte las tomas ψ (USB) de la videocámara y el puerto ψ (USB) del ordenador utilizando el cable USB suministrado con la videocámara.

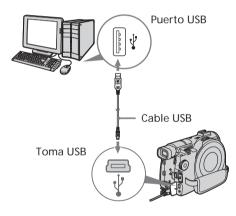

El ordenador reconocerá la videocámara y aparecerá el cuadro de diálogo "New Hardware Found".




5 Siga las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla y reinicie el ordenador. Se ha completado la conexión entre la

videocámara y el ordenador.

Para desconectar el cable USB Consulte "Para desconectar el cable USB" (página 96).

Para confirmar la instalación del controlador USB

- 1 Haga clic en [Start] → [Settings] → [Control Panel].
- Haga clic en [System].
 Aparece la pantalla "System Properties".
- 3 Haga clic en [Device Manager]. Aparece la pantalla "Device Manager".
- 4 Compruebe que "SONY DDX-A1000
 USB Device" aparece en "CDROM", que
 "Sony DVD Handycam" aparece en
 "Storage device" y que "USB Mass
 Storage Device" aparece en "Universal
 Serial Bus controllers" respectivamente.
 Si aparecen todos los dispositivos, el
 controlador USB se ha instalado
 correctamente. Si no aparece alguno de
 estos dispositivos, vuelva a instalar el
 controlador USB siguiendo las
 instrucciones de "Si no puede instalar el
 controlador USB" (página 97).

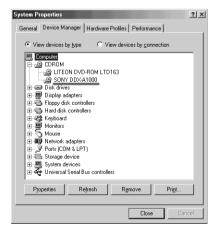



Para desconectar el cable USB

Mueva el cursor hasta el icono "Unplug or Eject Hardware" de la bandeja de tareas y haga clic para cancelar la unidad correspondiente.



2 Después de que aparezca el cuadro de diálogo "Safe to Remove Hardware", desconecte el cable USB y apague la videocámara.

Notas

- Asegúrese de apagar la videocámara después de desconectarla del ordenador. Si apaga la videocámara mientras mantiene la conexión al ordenador puede impedir que se realice la desconexión normal.
- Nunca desconecte el cable USB cuando el indicador de acceso/apertura esté iluminado en rojo. Podría dañar el disco.

Si no puede instalar el controlador USB

El controlador USB se ha registrado incorrectamente, puesto que el ordenador se ha conectado a la videocámara antes de terminar la instalación de dicho controlador. Lleve a cabo los procedimientos siguientes para instalar correctamente el controlador USB.

- Desconecte la videocámara del ordenador siguiendo las instrucciones de "Para desconectar el cable USB" (página 96).
- 2 Vuelva a instalar el controlador USB siguiendo las instrucciones de "Instalación del controlador USB" (página 90).
- 3 Conecte la videocámara al ordenador siguiendo las instrucciones de "Conexión de la videocámara al ordenador" (página 92). Se ha completado la instalación del controlador USB y la conexión entre la videocámara y el ordenador.

Consulta de la ayuda en línea (manual de instrucciones) de ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam

Existe una ayuda en línea de ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam, donde se explica de forma detallada el funcionamiento del software ImageMixer.

- 1 Haga clic en ? que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. También puede hacer clic en [Start] → [Programs] ([All Programs] en Windows XP) → [PIXELA] → [ImageMixer] → [Help].
 - Aparecerá la pantalla ImageMixer Help.
- **2** Encontrará la información necesaria en la tabla de contenido.

Para cerrar la ayuda en línea

Haga clic en el botón \boxtimes en la esquina superior derecha de la pantalla.

Si tiene preguntas relacionadas con ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam

ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam es un producto de PIXELA corporation. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del CD-ROM suministrado con la videocámara.


Visualización de escenas grabadas en el ordenador

Debe instalar el controlador USB y el software ImageMixer para visualizar escenas grabadas en un disco con el ordenador (página 90, 91). Si utiliza Windows 2000 Professional o Windows XP Home Edition/Professional, inicie la sesión como administrador.

Visualización de escenas en el disco

Puede visualizar escenas grabadas en el disco sin finalizarlo en el ordenador, insertando un disco grabado en la videocámara y conectándola al ordenador.

- **1** Encienda el ordenador y espere a que Windows se cargue completamente.
- **2** Conecte el adaptador de CA a la videocámara.
- **3** Ajuste el selector de modo en **▶** (Reproducir/Editar).
- 4 Conecte la alimentación de la videocámara deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- **5** Inserte un disco grabado en la videocámara.
- 6 Conecte las tomas ψ (USB) de la videocámara y el puerto ψ (USB) del ordenador utilizando el cable USB suministrado con la videocámara.

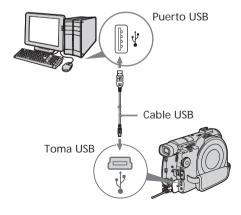

7 Haga doble clic en el icono [ImageMixer Ver.1.5 for Sony] en el escritorio de Windows.

También puede hacer clic en [Start] → [Programs] ([All Programs] en Windows XP) → [PIXELA] → [ImageMixer] → [PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony] en el ordenador.

Se iniciará el software ImageMixer y aparecerá la pantalla de título.



8 Haga clic en <u>a</u> situado a la izquierda de la pantalla.

Se iniciará el software ImageMixer y aparecerán las miniaturas de las escenas grabadas en el disco.

Cuando no aparezcan las miniaturas,

haga clic en 😰.

Miniaturas



Haga clic en a para ver películas y en para ver imágenes fijas.

Visualización de escenas grabadas en el ordenador

9 Haga doble clic en la escena que desee ver de las miniaturas. La escena seleccionada se copia temporalmente en el ordenador y se muestra en la ventana de vista previa. Para volver a la lista de miniaturas, haga clic en , situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para guardar la escena en el ordenador

- 1 Haga clic en la miniatura de la escena que desee guardar.
- Haga clic en (♣).
 La escena seleccionada se guarda en el ordenador.

Notas

- Puede tardar algún tiempo en guardar la escena dependiendo del modo de grabación (página 33) y la duración de la película.
- Las imágenes fijas convertidas en película no se visualizan.

Sugerencia

Un álbum es una unidad para registrar y gestionar las películas e imágenes fijas guardadas de la videocámara en el ordenador.

Para ver el álbum

- 1 Haga clic en 🔼.
- 2 Haga doble clic en la escena que desee ver de las miniaturas.
 Se muestra la escena seleccionada.
 Cuando haya seleccionado una película, haga clic en e inicie la reproducción.
 Para volver a la lista de miniaturas, haga clic en , situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Notas


- Si conecta el cable USB antes de completar la instalación del controlador USB, el controlador no se registrará correctamente. Vuelva a instalar el controlador USB siguiendo los pasos de "Si no puede instalar el controlador USB" (página 97).
- Cuando surja algún problema en el funcionamiento, cierre todos los programas y reinícielos.

Realización de una copia de un disco - Copia de discos

Realización de una copia de un disco

Puede realizar una copia de un disco finalizado.

- Encienda el ordenador y espere a que Windows se cargue completamente.
- **2** Conecte el adaptador de CA a la videocámara.
- **3** Ajuste el selector de modo en ► (Reproducir/Editar).
- 4 Conecte la alimentación de la videocámara deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 5 Inserte un disco grabado en la videocámara.
- Conecte las tomas ψ (USB) de la videocámara y el puerto ψ (USB) del ordenador utilizando el cable USB suministrado con la videocámara.

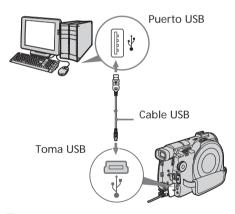

- 7 Inicie el software ImageMixer en el ordenador.
- 8 Haga clic en <u>a</u> situado a la izquierda de la pantalla.
- 9 Haga clic en 🖭 (Duplicación). Aparece la pantalla de confirmación.



- **10** Haga clic en [OK].
- 11 Cuando aparezca el mensaje que indica que ha terminado la copia, extraiga el disco e inserte un disco nuevo en la videocámara.
- 12 Haga clic en [OK].

Se inicia la operación de copia de datos del ordenador al nuevo disco. Cuando se haya completado la operación de copia de discos, aparece una pantalla preguntándole si desea realizar una copia adicional.

13 Si desea realizar una copia adicional, haga clic en [OK]. Se inicia la realización de una copia adicional.

Si no desea realizar una copia adicional, haga clic en [Cancel] para finalizar el procedimiento.

14 Extraiga el disco siguiendo las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla.

Notas

- Puede tardar algún tiempo en guardar la escena dependiendo del modo de grabación (página 33) y la duración de la película.
- No puede realizar una copia de un disco no finalizado.
- No puede copiar un disco DVD-RW grabado en modo VR en un disco DVD-R. Utilice otro disco DVD-RW.
- Si utiliza discos DVD-RWs para el soporte copiado, no podrá anular la finalización ni realizar grabaciones adicionales en la videocámara porque el formato de los soportes copiados es distinto al de la videocámara. Debe formatear el disco DVD-RW para grabar material adicional.

Sugerencia

Para utilizar el disco con otras aplicaciones de creación de DVD, se necesita un procedimiento de exportación. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de ImageMixer.

Edición y almacenamiento de escenas

Puede editar las películas e imágenes fijas guardadas en el ordenador y guardarlas utilizando el software ImageMixer.

Edición de películas

Puede unir varias escenas en una sola escena.

1 Haga clic en 🔊.

La pantalla cambia al modo de edición de películas y aparecen las miniaturas.



2 Arrastre y suelte las miniaturas en el guión gráfico en el orden que desee editarlas.



Cuando elimine una escena específica, haga clic en la escena y, a continuación, haga clic en (1).

Almacenamiento de la película en el ordenador

Cuando haya finalizado la edición de la película, puede guardar los datos en el ordenador. El siguiente procedimiento muestra un ejemplo de cómo guardar datos en la carpeta My Documents.

1 Haga clic en (♣→目) (Crear película). Aparece la pantalla "Output Format Settings".



- 2 Haga clic en [OK].
- 3 Seleccione la carpeta My Documents folder como el destino de almacenamiento y, a continuación, asigne un nombre al archivo y haga clic en [OK] para guardarlo.

 Cuando se guarda la película, también se guarda como un archivo nuevo en el

Nota

álbum.

Tardará un poco en guardar el archivo en los siguientes casos:

- cuando el archivo incluye películas e imágenes fijas.
- cuando el archivo incluye distintos modos de grabación (HQ/SP/LP).
- cuando se añaden algunos efectos, como el aumento gradual o desvanecimiento.

Para ver el archivo guardado

Haga doble clic en el archivo guardado (almacenado en la carpeta My Documents folder en este procedimiento).
Se inicia Windows Media Player y se reproduce el archivo.

Creación de un disco original

Puede editar las escenas registradas en el álbum y crear un DVD original.

Creación de un menú

Se necesita un menú para reproducir un disco grabado en la videocámara en un reproductor de DVD.

1 Haga clic en . Aparece la pantalla "Layout mode".




- **2** Haga clic en la ficha y seleccione un fondo.
- **3** Arrastre y suelte las miniaturas de las escenas para grabarlas en el disco, sobre el fondo.

Las miniaturas se convierten en iconos y las escenas seleccionadas se registran en el contenido.

Puede registrar un álbum como un solo título arrastrando y soltando el álbum sobre el fondo. Asimismo, puede unir escenas de varios álbumes y mostrarlas como un solo título.

Menú Album: Haga clic aquí para cambiar el álbum que se muestra.

Título del disco

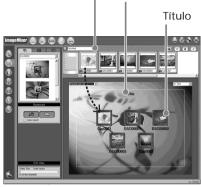

4 Cuando desee cambiar los nombres y diseños de los iconos, haga clic en la ficha [] [] [] []

Haga clic en el icono y cambie el ajuste.



5 Cuando desee cambiar el título del disco que aparece en el menú, haga clic en la ficha =.

Cambie los ajustes como el nombre y la fuente.



Sugerencia

Cuando cree un DVD en la unidad de DVD instalada con el ordenador, podrá cambiar el tipo de disco de [1.4G] a [4.7G] haciendo clic en en la parte superior derecha de la pantalla. Si selecciona [4.7G], podrá grabar datos en discos DVD-R/DVD-RW de 12 cm a su máxima capacidad.

Edición del contenido

Puede editar el contenido añadiendo o eliminando escenas, cambiando el orden de las escenas y seleccionando una imagen utilizada para la miniatura.

Haga clic en el icono del contenido que desee editar y, a continuación, haga clic en ((()) (Modo de álbum) en la parte izquierda de la pantalla. Aparece la pantalla "Album mode".



Arrastre y suelte el contenido para añadir y cambiar el orden.
Para eliminar el contenido, haga clic sobre él y, a continuación, haga clic en . Tenga en cuenta que la imagen seleccionada como miniatura no se puede eliminar.




Grabación en un disco

Compruebe el menú y visualice el contenido en una pantalla de vista previa; a continuación, grabe el contenido en un disco.

1 Haga clic en (Modo de escritura) situado a la izquierda de la pantalla. Aparece la pantalla "Writing mode".



2 Haga clic en el botón del cuadro (Vista previa) situado en la parte superior izquierda de la pantalla y realice una vista previa del contenido.

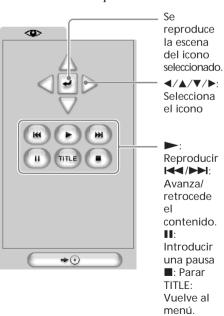

- **3** Cuando haya comprobado que todo el contenido es correcto, conecte la videocámara al ordenador con el cable USB y, a continuación, inserte un disco vacío en la videocámara.
- 4 Haga clic en →⊙.
 Aparece la pantalla "DVD Video Output".



- 5 Haga clic en [OK]. Se inicia la grabación en el disco. Cuando se haya completado la operación, aparece una pantalla preguntándole si desea realizar una copia adicional.
- 6 Si desea realizar una copia adicional, haga clic en [OK]. Se inicia la realización de una copia adicional. Si no desea realizar una copia adicional, haga clic en [Cancel] para finalizar el procedimiento.
- 7 Extraiga el disco siguiendo las instrucciones que se indican en los mensajes que aparecen en pantalla.


- Conexión de la videocámara a un televisor y a una videograbadora -

Copia de un disco en una cinta

Puede copiar o editar películas grabadas en un disco con una videograbadora conectada a la videocámara, utilizando la videocámara como un reproductor.

Conexión de la videocámara a una videograbadora

Conecte la videocámara a la videograbadora con el cable de conexión de A/V suministrado con la videocámara.

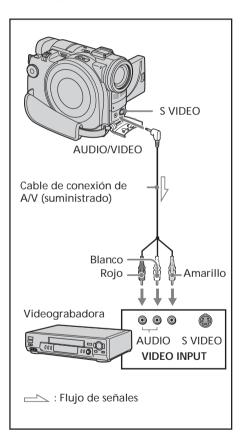

Sugerencias

 Es posible utilizar la función de edición en videograbadoras que admitan los siguientes sistemas:

8 mm, Hi B Hi8, WIS VHS, SVHS S-VHS, WHSD VHSC, SVHSD S-VHSC, B Betamax, Min DV mini DV, DVDV, D Digital8, MICRO MV

- Si la videograbadora es de tipo monoaural, conecte la clavija amarilla del cable de conexión de A/V a la toma de entrada de vídeo y la clavija blanca o roja a la toma de entrada de audio de la videograbadora. Si se conecta la clavija blanca, se emite el sonido por el canal izquierdo y si se conecta la clavija roja, se emite el sonido por el canal derecho.
- Si la videograbadora dispone de una toma S vídeo, las imágenes pueden reproducirse con mayor fidelidad utilizando un cable S vídeo (opcional). Con esta conexión, no es necesario conectar la clavija amarilla (video) del cable de conexión de A/V. Conecte un cable S vídeo (opcional) a las tomas S vídeo de la videocámara y de la videograbadora.

Copia de un disco en una cinta

Copia en una cinta

Antes de su utilización

- Ajuste [DISPLAY] de ETC (OTHERS) en LCD en la pantalla SETUP. (El ajuste predeterminado es [LCD].)
- Pulse los botones siguientes para que desaparezcan los indicadores y no se superpongan en la cinta editada:
 - DISPLAY/BATT INFO
 - DISPLAY en el mando a distancia
 - DATA CODE en el mando a distancia
- **1** Inserte el disco grabado en la videocámara.
- 2 Prepare la videograbadora para la grabación.
 Inserte una cinta en blanco (o una que desee regrabar) en la videograbadora.
 Ajuste el selector de entrada en LINE.
 Consulte el manual de instrucciones de la videograbadora.
- **3** Reproduzca el disco grabado en la videocámara.
- 4 Inicie la grabación en la videograbadora. Consulte el manual de instrucciones de la videograbadora.

Cuando haya terminado de copiar


Detenga la grabación en la videograbadora y pulse ■ en la videocámara.

Copia de un programa de televisión o de una cinta de vídeo en un disco

Es posible grabar un disco desde otra videograbadora o un programa de televisión desde un televisor que disponga de salidas de audio/vídeo. Utilice su videocámara como grabadora.

Conexión de la videocámara a un televisor o a una videograbadora

Conecte la videocámara al televisor o a la videograbadora con el cable de conexión de A/V suministrado con la videocámara.

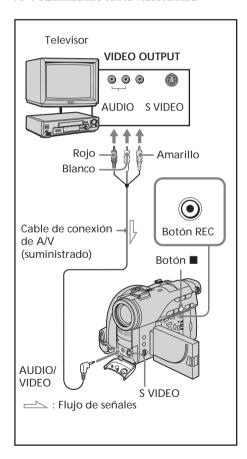

Copia en un disco

Ajuste [DISPLAY] de ETC ([OTHERS]) en [LCD] en la pantalla SETUP. (El ajuste predeterminado es [LCD].)
Para esta operación también puede utilizar el mando a distancia.

- Prepare el televisor o la videograbadora. Si graba una cinta desde la videograbadora, inserte una cinta grabada en ésta.
- 2 Ajuste el selector de modo en ► (Reproducir/Editar) en la videocámara.
- 3 Inserte un disco vacío (o uno que desee regrabar) en la videocámara.
 Cuando inserta un DVD-RW, aparece la pantalla FORMAT. Formatee el disco en modo VIDEO o en modo VR (página 7) siguiendo las instrucciones que aparecen en el panel de cristal líquido.
- 4 Pulse VISUAL INDEX en la videocámara. Desaparece la pantalla de índice y aparece la imagen de LINE.
- 5 Pulse ➤ en la videograbadora para iniciar la reproducción, si desea grabar una cinta desde una videograbadora. Seleccione un programa de televisión si graba desde un televisor. La imagen de la videograbadora o del televisor aparece en el panel de cristal líquido o en el visor.
- 6 Pulse en la videocámara en la escena en la que desee iniciar la grabación. Se inicia la copia.

Sugerencia

Para cambiar el modo de grabación, consulte la página 33.

Cuando haya terminado de copiar el disco

Pulse ■ en la videocámara para detener la grabación y detener la reproducción en la videograbadora.

Cambio de la pantalla SETUP

Puede cambiar parcialmente los ajustes predeterminados seleccionando las opciones de la pantalla SETUP con $\blacktriangleleft/\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright$. Seleccione el elemento en el orden siguiente: Pantalla SETUP → icono → elemento del menú → opción

Los elementos del menú se mostrarán con los iconos siguientes. Los iconos que aparecen diferirán dependiendo de la posición del selector de modo.

- APPLI.
- M MANUAL SET
- CAMERA SET Ci
- LCD/VF SET
- **®** DISC SET
- SETUP MENU A
- ETC **OTHERS**
- 1 Conecte la alimentación deslizando el interruptor POWER hacia arriba mientras pulsa el botón verde.
- 2 Ajuste el selector de modo en 🖽 (Película), 🐧 (Imagen fija) o 🕟 (Reproducir/Editar) y pulse SETUP.

(Película)



(Imagen fija)




► (Reproducir/Editar)



Seleccione el icono que desee con **▲**/**▼** y pulse ENTER.




4 Seleccione el elemento que desee con





5 Seleccione el modo que desee con **△**/▼ y pulse ENTER.



6 Si desea cambiar otros elementos, seleccione [RETURN], pulse ENTER y después repita los pasos 3 a 5. Para volver al paso 3, seleccione [RETURN].

Para obtener más información, consulte "Selección de la opción de cada elemento" en la página siguiente.

Para que desaparezca la pantalla **SETUP**

Pulse SETUP.

Selección de la opción de cada elemento • es el ajuste predeterminado.

Los elementos del menú variarán en función de la posición del selector de modo. La pantalla sólo muestra los elementos vigentes o que puede utilizar en este momento.

Icono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
APPLI.			
SLIDE SHOW	_	Para reproducir imágenes fijas continuamente (página 61)	► Reproducir/ Editar

lcono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
M MANUAL SET			
PROGRAM AE	_	Para adecuarse a los requisitos específicos de filmación (página 47)	聞 Película ✿ Imagen fija
P EFFECT	_	Para añadir efectos especiales a las imágenes, como los de las películas o la televisión (página 51)	□ Película
D EFFECT	_	Para añadir efectos especiales utilizando las distintas funciones digitales (página 51)	□ Película
FLASH MODE	• ON	Para activar el flash (opcional), sin tener en cuenta el brillo del entorno	🗅 Imagen fija
	ON •	Para activar el flash (opcional), sin tener en cuenta el brillo del entorno. El flash se disparará antes de la grabación para reducir el fenómeno de ojos rojos.	
	AUTO	Para activar el flash (opcional) automáticamente.	_
	AUTO •	Para activar el flash (opcional) automáticamente. El flash se disparará antes de la grabación para reducir el fenómeno de ojos rojos.	
FLASH LVL	HIGH	Para hacer que el nivel de flash (opcional) sea superior al normal	🗖 Imagen fija
	● NORMAL	Ajuste normal	_
	LOW	Para hacer que el nivel de flash (opcional) sea inferior al normal	
WHT BAL	_	Para ajustar el balance de blancos (página 44)	□ Película • Imagen fija
AUTO SHTR	• ON	Para activar automáticamente el obturador electrónico*3 cuando filme en condiciones de mucho brillo	□ Película
	OFF	Para no activar automáticamente el obturador electrónico*³ cuando filme en condiciones de mucho brillo	

^{*1} No podrá ajustar [FLASH MODE] ni [FLASH LVL] si no ha conectado un flash externo (opcional).

^{*2} No podrá ajustar [FLASH LVL] si el flash externo (opcional) que utiliza no es compatible con el nivel de flash.

^{*3} El obturador electrónico es la función que se utiliza para ajustar la velocidad de obturación de forma electrónica. 109-FS

Icono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
CAMERA SET			
SELFTIMER	● OFF	Para desactivar el autodisparador	♯ Película
	ON	Para utilizar el autodisparador (página 43)	🗖 Imagen fija
D ZOOM	• OFF	Para desactivar el zoom digital. Sólo se realiza zoom óptico hasta 10×.	□ Película
	20×	Para activar el zoom digital. El zoom de 10× a 20× se realizará de forma digital (página 32)	
	120×	Para activar el zoom digital. El zoom de 10× a 120× se realizará de forma digital	_
16:9WIDE	● OFF	Para no grabar imágenes panorámicas de 16:9	☐ Película
	ON	Para grabar una imagen panorámica de 16:9 (página 45)	_
STEADYSHOT	● ON	Para compensar las sacudidas de la videocámara	□ Película
	OFF	Para cancelar SteadyShot. Cuando filme motivos estáticos utilizando un trípode, obtendrá imágenes naturales	-
BURST*	● OFF	Para desactivar la función de ráfaga	△ Imagen fija
	NORMAL	Para grabar hasta 4 imágenes fijas (en tamaño 1152×864) ó 12 (en tamaño 640×480) de forma continua y rápida (página 39)	_
	EXP BRKTG	Para grabar 3 imágenes de forma continua con una exposición diferente	-
QUALITY	• FINE	Para grabar imágenes fijas en el modo de calidad fina de imágenes (página 37)	🗅 Imagen fija
	STANDARD	Para grabar imágenes fijas en el modo de calidad estándar de imágenes	_
IMAGESIZE*	● 1152 × 864	Para grabar imágenes fijas con un tamaño de 1152×864 (página 38)	🗅 Imagen fija
	640 × 480	Para grabar imágenes fijas con un tamaño de 640×480	_
N.S.LIGHT	• ON	Para utilizar la función NightShot Light (página 42)	□ Película • Imagen fija
	OFF	Para cancelar la función NightShot Light	

^{*} Sólo DCR-DVD200E

Notas

Sobre SteadyShot

- [SteadyShot] no corregirá sacudidas excesivas de su videocámara.
- La instalación de un objetivo de conversión (opcional) puede influir en [SteadyShot].

Sugerencia

Si cancela [SteadyShot], aparecerá el indicador SteadyShot off "\". La videocámara evitará la compensación excesiva de las sacudidas de la misma.

Icono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
■ LCD/VF SET			
LCD BRIGHT	_	Para ajustar el brillo del panel de cristal líquido con ◀/▶. Más oscuro ▲ Más brillante	□ Película
LCD B.L.	BRT NORMAL	Para ajustar el brillo del panel de cristal líquido en normal	□ Película • Imagen fija
	BRIGHT	Para aumentar el brillo del panel de cristal líquido	■ Reproducir/ Editar
LCD COLOUR	_	Para ajustar el color del panel de cristal líquido con 🌓. Para reducir la intensidad del color del panel de cristal aumentar intensidad del color	
VF B.L.	BRT NORMAL	Para ajustar el brillo de la pantalla del visor en normal	Película Imagen fija
	BRIGHT	Para aumentar el brillo de la pantalla del visor	► Reproducir/ Editar

Notas

Sobre LCD B.L. y VF B.L.

- Si selecciona [BRIGHT], la duración de la batería se reduce un poco durante la grabación.
- Cuando utilice fuentes de alimentación distintas a la batería, se seleccionará [BRIGHT] automáticamente.

Sugerencia

Aunque se ajuste [LCD BRIGHT], [LCD B.L.], [LCD COLOUR] o [VF B.L.], las imágenes grabadas no se verán afectadas.

Icono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
DISC SET			
REC MODE	HQ	Para grabar en modo HQ (alta calidad)	□ Película
	• SP	Para grabar en el modo SP (reproducción estándar)	► Reproducir/ Editar
	LP	Para grabar en el modo LP (reproducción de larga duración)	
FORMAT*1	_	Para formatear un disco (página 72)	□ Película Imagen fija Reproducir/ Editar
FINALISE	_	Para prohibir seguir grabando en el disco y hacerlo compatible con otros reproductores de DVD (página 64)	□ Película
UNFINALISE*	1 *2	Para hacer que el disco finalizado sea grabable de nuevo (página 70)	□ Película Imagen fija Reproducir/ Editar
DISC TITLE	_	Para añadir un título original al disco (página 54)	□ Película Imagen fija Reproducir/ Editar
FILE NO.	• SERIES	Para asignar números a archivos en secuencia aunque se cambie el disco	₾ Imagen fija
	RESET	Para restablecer la numeración de archivos cada vez que se cambie el disco	

^{*1} Sólo discos DVD-RWs *2 Sólo en modo VIDEO

Icono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
≘ SETUP MENU			
CLOCK SET	_	Para ajustar la fecha o la hora (página 21)	☐ Película
A. SHUT OFF	• 5 min	Para apagar la unidad automáticamente, si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos cuando está enchufada a la batería.	Película Imagen fija Reproducir/
	NEVER	Para mantener la unidad encendida si no se prolonga ninguna operación.	Editar
LTR SIZE	NORMAL	Para mostrar los elementos del menú seleccionados en tamaño normal	Película Imagen fija
	2×	Para mostrar los elementos del menú seleccionados en tamaño doble del normal	Reproducir/ Editar
DEMO MODE	● ON	Para hacer que aparezca la demostración	□ Película
	OFF	Para cancelar el modo de demostración	

Notas

Sobre DEMO MODE

- No podrá seleccionar [DEMO MODE] cuando haya un disco insertado en la videocámara.
- Cuando [NightShot] está ajustado en [ON], el indicador "NIGHTSHOT" aparece en el panel de cristal líquido y no podrá seleccionar [DEMO MODE] en la pantalla SETUP.
- Las siguientes operaciones cancelarán la demostración:
 - Cuando el selector de modo está ajustado en 🗖 (Imagen fija) o 🕨 (Reproducir∕Editar).
 - Cuando pulse SETUP.
 - Cuando el selector NIGHTSHOT está ajustado en ON.
 - Cuando deslice el selector OPEN de la cubierta del disco.
- El ajuste predeterminado [DEMO MODE] es modo de espera, por lo que la demostración se inicia unos 10 minutos después de haber ajustado el selector de modo en [1] (Película) sin que se haya insertado un disco.

Para cancelar la demostración, inserte un disco, ajuste el selector de modo en (Imagen fija) o (Reproducir/Editar), o ajuste [DEMO MODE] en [OFF]. Para volver a ajustar la videocámara en modo de espera, deje [DEMO MODE] en [ON] en los ajustes del menú, ajuste el interruptor POWER en OFF (CHG) y vuelva a ajustar el interruptor POWER en ON y el selector de modo en (Película).

o/elemento	Opción	Significado	Selector de mode
OTHERS			
DATA CODE (operación con el mando a	• DATE/CAM	Pulse DATA CODE en el mando a distancia para mostrar la fecha, la hora y diversos ajustes durante la reproducción (página 58)	Reproducir/ Editar
distancia) –	DATE	Pulse DATA CODE en el mando a distancia para mostrar la fecha y la hora durante la reproducción	
AREA SET	_	Para configurar su área local	□ Película Imagen fija Reproducir/ Editar
SUMMERTIME	• OFF	Para cancelar el horario de verano	□ Película • Imagen fija
_	ON	Para usar el horario de verano	─ E Reproducir/ Editar
ВЕЕР	● MELODY	Para emitir una melodía cuando inicie o pare la grabación, o cuando se produzca alguna condición anormal en la videocámara	☐ Película
_	NORMAL	Para emitir un pitido en vez de una melodía	– Editar
_	OFF	Para cancelar la melodía, los sonidos de pitido y los del obturador	_
COMMANDER	• ON	Para activar el mando a distancia suministrado con la videocámara	□ Película
	OFF	Para desactivar el mando a distancia y evitar de este modo un mal funcionamiento del mismo ocasionado por el mando a distancia de otra videograbadora.	
DISPLAY	• LCD	Para mostrar la visualización en el panel de cristal líquido y en el visor	Película • Imagen fija
_	V-OUT/LCD	Para mostrar la visualización también en la pantalla del televisor	Reproducir/ Editar
HiFi SOUND	• STEREO	Para reproducir un disco estéreo o un disco de pista de sonido dual con sonido principal y secundario	Reproducir/ Editar
	1	Para reproducir un disco estéreo con el sonido de la pista izquierda o un disco de pista de sonido dual con sonido principal	_
_	2	Para reproducir un disco estéreo con el sonido de la pista derecha o un disco de pista de sonido dual con sonido secundario	_
REC LAMP	• ON	Para encender el indicador luminoso de grabación de la parte frontal de la videocámara durante la grabación	Película Imagen fija
	OFF	Para apagar el indicador luminoso de grabación de la cámara de forma que el sujeto no se dé cuenta de la grabación	_

Icono/elemento	Opción	Significado	Selector de modo
ETC OTHERS			
REMAIN	• AUTO	Para mostrar la capacidad restante del disco en los ejemplos siguientes:	III PelículaImagen fija
		 Durante 8 segundos después de encender la alimentación y ajustar el selector de modo en	► Reproducir/ Editar
		• Durante 8 segundos después de que se reconozca el disco insertado en la videocámara en 🖽 (Película) o 🖸 (Imagen fija)	
		• Durante 8 segundos cuando active la pantalla pulsando DISPLAY/BATT INFO en ☐ (Película) o ♠ (Imagen fija)	
		• Cuando la capacidad restante del disco es inferior a 5 minutos en 閏 (Película) o 20 en ☎ (Imagen fija)	
		• Durante 8 segundos al iniciar la grabación desde la entrada de línea	
	ON	Para mostrar siempre la capacidad restante del disco	

Notas

- Si pulsa DISPLAY/BATT INFO con [DISPLAY] ajustado en [V-OUT/LCD] en la pantalla SETUP, las imágenes del televisor o de la videograbadora no aparecerán en el panel de cristal líquido aunque la videocámara esté conectada a las salidas de estos aparatos.
- Si transcurren más de 5 minutos después de desconectar la fuente de alimentación, los ajustes [PROGRAM AE], [FLASH LVL], [WHT BAL], [COMMANDER] y [HiFi SOUND] se restauran a sus valores de fábrica. Los demás ajustes del menú se conservarán en la memoria aunque extraiga la batería.

Sugerencia

Cuando grabe un motivo de cerca, si [REC LAMP] está ajustado en [ON], el indicador luminoso rojo de grabación en la parte frontal de la videocámara se puede reflejar en el motivo, si éste se encuentra muy cerca. En este caso, se recomienda ajustar [REC LAMP] en [OFF].

Si surge algún problema al utilizar su videocámara, utilice la tabla siguiente para solucionarlo. Si el problema persiste, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico Sony local autorizado. Si aparece "C:\(\subseteq\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete\subseteq\subsete

Durante la grabación

Problema	Causa y/o soluciones
Al pulsar START/STOP o PHOTO no se graban películas ni imágenes fijas.	 El selector de modo está ajustado en (Reproducir/Editar). → Ajústelo en (Película) o (Imagen fija). (páginas 29, 34) El disco se ha quedado sin espacio. → Utilice un disco nuevo o formatee el disco. (sólo DVD-RW, página 72) El disco se ha finalizado. → Anule la finalización del disco (sólo DVD-RW) o utilice un disco nuevo. (página 70) Al filmar intercambiando con frecuencia películas e imágenes fijas, se reduce la capacidad restante del disco y puede impedir la filmación de películas. Las películas protegidas por derechos de autor no se pueden copiar en la videocámara.
Se desconecta la alimentación.	 La videocámara alimentada por la batería se apaga durante más de 5 minutos si no se realizan operaciones. → Deslice el interruptor POWER a OFF (CHG) y luego a ON. → Ajuste [A. SHUT OFF] en [NEVER] en (SETUP) en la pantalla SETUP. (página 113) La batería está agotada o a punto de agotarse. → Instale una batería cargada. (página 15)
La imagen de la pantalla del visor no es nítida.	 • El visor no está extendido. → Extienda el visor. (página 25) • El objetivo del visor no está ajustado. → Ajuste el objetivo del visor. (página 25)
La función SteadyShot no funciona.	 • [STEADYSHOT] está ajustado en [OFF] en
La función de enfoque automático no funciona.	 El ajuste está configurado en modo de enfoque manual. → Pulse FOCUS para ajustar el enfoque automático. (página 49) Las condiciones de filmación no son adecuadas para el enfoque automático. → Ajuste el enfoque manualmente. (página 49)
La imagen no aparece en el visor.	 El panel de la pantalla de cristal líquido está abierto. → Cierre el panel de la pantalla de cristal líquido. (página 19)
Cuando filma motivos como luces o la llama de una vela sobre un fondo oscuro, aparece una franja vertical.	• El contraste entre el motivo y el fondo es demasiado alto. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
Cuando filma motivos muy brillantes, aparece una franja vertical.	No se trata de un fallo en el funcionamiento.
Aparecen en pantalla unos puntos pequeños blancos, rojos, azules o verdes.	• Los modos Super NightShot o Colour Slow Shutter están activados. No se trata de un fallo en el funcionamiento.

Problema	Causa y/o soluciones
La imagen parpadea y el color cambia incorrectamente	 PROGRAM AE se ajusta en retrato suave o clase de aprendizaje de deportes bajo una lámpara fluorescente, de sodio o de mercurio. Cancele PROGRAM AE. (página 47)
En el panel de cristal líquido aparece una imagen desconocida.	 Si transcurren 10 minutos después de ajustar el selector de modo en ☐ (Película) sin que haya un disco insertado, la videocámara inicia automáticamente la demostración. → Introduzca un disco y la demostración se detendrá. También puede cancelar DEMO MODE. (página 113)
La imagen se graba con colores incorrectos o poco naturales.	 NIGHTSHOT está ajustado en ON. → Ajústelo en OFF. (página 41)
La imagen aparece demasiado brillante y el motivo no aparece en el panel de cristal líquido.	 NIGHTSHOT está ajustado en ON en un lugar brillante. → Ajústelo en OFF. (página 41) BACK LIGHT (型) está activado. → Desactívelo. (página 41)
No se oye el sonido del clic del obturador.	 • [BEEP] está ajustado en [OFF] en ETC (OTHERS) en la pantalla SETUP. → Ajústelo en [MELODY] o [NORMAL]. (página 114)
Aparecen franjas negras cuando graba del televisor o la pantalla del ordenador.	→ Ajuste [STEADYSHOT] en [OFF] en [CAMERA SET] en la pantalla SETUP. (página 110)
La grabación se detiene.	 La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. → Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco.

Durante la reproducción

Problema	Causa y/o soluciones
El botón de reproducción no funciona.	 No hay ningún disco insertado en la videocámara. → Inserte un disco. (página 26) El disco se ha insertado al revés. → Inserte el disco correctamente.
	• El selector de modo está ajustado en 🖽 (película) o 🐧 (Imagen fija).
	 → Ajuste el selector de modo en (Reproducir/Editar). • Se ha insertado un disco incompatible. → Verifique la compatibilidad del disco. (página 7) • Se ha insertado un disco grabado en otros dispositivos. → Un disco grabado en otros dispositivos no puede reproducirse en la videocámara.
La imagen reproducida aparece distorsionada.	 • El disco puede estar sucio. → Limpie el disco con el paño de limpieza (suministrado). (página 133)
No hay sonido o sólo se oye un sonido bajo cuando se reproduce un disco.	 • El volumen está al mínimo. → Aumente el volumen. (página 56) • El panel de la pantalla de cristal líquido está cerrado. → Abra el panel de la pantalla de cristal líquido. (página 19)

Durante la grabación y reproducción

Problema	Causa y/o soluciones
No se enciende la alimentación.	 La batería no está instalada, está agotada o a punto de agotarse. → Instale una batería cargada. (página 15) El adaptador de CA no está conectado a una toma de corriente de pared. → Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente de pared. (página 18)
La batería se descarga rápidamente.	 La temperatura de funcionamiento es demasiado baja. La batería no está completamente cargada. → Vuelva a cargarla completamente. (página 16) La batería está completamente agotada y no puede recargarse. → Cámbiela por otra nueva. (página 15)
El indicador de tiempo de batería restante no indica el tiempo correcto.	 Ha utilizado la batería en un ambiente extremadamente cálido o frío durante un período de tiempo prolongado. La batería está completamente agotada y no puede recargarse. → Cámbiela por otra nueva. (página 15) La batería está agotada. → Instale una batería completamente cargada. (página 15) Se ha producido un problema con la visualización del tiempo de batería restante. → Vuelva a cargar la batería completamente para que la información del indicador de tiempo de batería restante sea correcta. (página 16)
La alimentación se desconecta aunque el indicador de tiempo de batería restante señala que la batería posee energía suficiente para funcionar.	 Se ha producido un problema con la visualización del tiempo de batería restante. → Vuelva a cargar la batería completamente para que la información del indicador de tiempo de batería restante sea correcta. (página 16) El rendimiento de la batería se reduce en ambientes de baja temperatura y es posible que no pueda realizarse la grabación aun cuando el tiempo de batería restante sea de 20 minutos. → Recargue la batería por completo. (página 16)
El indicador de espacio de disco restante no se muestra.	 El elemento [REMAIN] se ajusta en [AUTO] en ETC (OTHERS) en la pantalla SETUP. → Ajústelo en [ON] para que se muestre siempre el indicador de espacio restante de disco. (página 115)
La videocámara vibra.	 Pueden producirse vibraciones en función del estado del disco. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
El indicador 🖲 parpadea.	 Se ha producido condensación de humedad. → Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante 1 hora por lo menos para que se aclimate. (página 130)
El indicador [[-] parpadea.	 La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco.

Durante la edición

Problema	Causa y/o soluciones
La pantalla de edición no se muestra aunque pulse EDIT.	 El selector de modo está ajustado en ☐ (Película) o ☐ (Imagen fija). → Ajuste el selector de modo en ☐ (Reproducir/Editar). Se ha insertado un DVD-R. → Los discos DVD-R no se pueden editar. Inserte un DVD-RW. El DVD-RW insertado se ha formateado en modo VIDEO. → Formatee el DVD-RW en modo VR. Tenga en cuenta que todos los datos grabados se eliminarán si formatea el disco.
Las escenas no pueden registrarse en la Playlist.	 Las escenas registradas superan las 999. → Elimine las escenas innecesarias o registre todas las imágenes fijas convirtiéndolas en una película. (páginas 77, 78) El disco no dispone de capacidad restante. → Elimine las escenas innecesarias. (página 87)
Una película no se puede dividir.	 Las películas demasiado cortas no se puede dividir. Las imágenes fijas convertidas en película no se pueden dividir. Una película protegida en otro dispositivo no se puede dividir. Cancele la protección de la película en el dispositivo utilizado para protegerla.
Una escena no se puede eliminar.	 • Una escena protegida en otro dispositivo no se puede eliminar. → Cancele la protección de la escena en el dispositivo utilizado para protegerla.
Se ha desactivado la edición.	 La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. → Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco. Se ha utilizado otro dispositivo para editar el disco. → Es posible que otro dispositivo no pueda editar el disco grabado en la videocámara.

Otros

Problema	Causa y/o soluciones
El título del disco no se puede cambiar.	 El disco se ha finalizado. Anule la finalización del disco (sólo DVD-RW). No puede grabar un título de disco en un DVD-R finalizado. El título del disco lo ha creado otro dispositivo. No puede cambiar el título del disco en la videocámara si lo ha creado otro dispositivo.
Las imágenes fijas no se pueden convertir en película.	 Cuando se graban demasiadas imágenes fijas, la capacidad restante del disco se reduce y las imágenes fijas no se pueden convertir en película. Elimine escenas innecesarias en el disco. (página 87)
El mando a distancia suministrado con la videocámara no funciona.	 • [COMMANDER] está ajustado en [OFF] en (OTHERS) en la pantalla SETUP. → Ajústelo en [ON]. (página 114) • Algún obstáculo se interpone en los rayos infrarrojos. → Elimine el obstáculo. • Las pilas se han introducido en el compartimiento para las pilas sin que los polos +/- coincidan con las marcas +/ → Inserte las pilas correctamente. (página 142) • Las pilas se han agotado. → Cámbielas por unas nuevas. (página 142)
La imagen de un televisor o una videograbadora no aparece aunque su videocámara está conectada a las salidas correspondientes.	 • [DISPLAY] está ajustado en [V-OUT/LCD] en ☐C (OTHERS) en la pantalla SETUP. → Ajústelo en [LCD]. (página 114) • Se muestra la pantalla de índice. → Pulse VISUAL INDEX. (página 55)
La melodía o el pitido suenan durante 5 segundos.	 Se ha producido condensación de humedad. Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante 1 hora por lo menos para que se aclimate. (página 130) Se han producido algunos problemas con la videocámara. Extraiga el disco y vuelva a insertarlo; a continuación, ponga en funcionamiento la videocámara.
No puede utilizarse ninguna función aunque la alimentación está activada.	 → Desconecte el cable de alimentación del adaptador de CA o retire la batería. A continuación, vuelva a conectarlo o a instalarla transcurrido un minuto aproximadamente. Conecte la alimentación. Si las funciones siguen sin responder, abra el panel de la pantalla de cristal líquido y pulse RESET con un objeto puntiagudo. (Si pulsa RESET, todos los ajustes, incluidos la fecha y hora, regresarán a sus valores predeterminados.) (página 140) La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. → Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco. La videocámara ha recibido un golpe o vibración fuerte. → La videocámara podría estar dañada. Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico Sony local autorizado.
Aunque la alimentación está activada, no funciona las operaciones de grabación, edición, finalización, anulación de la finalización, formateo ni expulsión del disco.	 La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. → Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco.

Problema	Causa y/o soluciones
Mientras carga la batería, el indicador POWER/CHG (carga) no se ilumina.	 Se ha completado la carga de batería. La batería no se ha instalado correctamente. → Instálela correctamente. (página 15)
No es posible cargar la batería.	 El interruptor POWER está ajustado en ON. → Deslícelo hasta OFF (CHG) mientras pulsa el botón verde. (página 20)
Mientras carga la batería, el indicador POWER/CHG (carga) parpadea.	 La batería no se ha instalado correctamente. → Instálela correctamente. (página 15) La batería tiene algún problema. → Si el problema persiste, desconecte el enchufe de la toma de corriente de pared lo antes posible para cortar la alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Sony o un centro de servicio técnico Sony local autorizado.
Los caracteres del visor aparecen invertidos.	 Cuando utilice el modo de espejo, los caracteres aparecen invertidos en el visor y el monitor de televisión conectado con la toma AUDIO/VIDEO. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
Los datos de imagen no pueden transferirse mediante la conexión USB.	 El cable USB se ha conectado antes de finalizar la instalación del controlador USB. → Vuelva a instalar el controlador USB. (página 97)
El disco no se puede extraer.	 La batería o el adaptador de CA no están instalada o conectado, respectivamente. → Instale/conecte cualquiera de las dos fuentes de alimentación correctamente. La batería está agotada. → Instale una batería cargada. El selector OPEN de la cubierta del disco no se ha utilizado correctamente. → Deslice el selector OPEN de la cubierta del disco y, después de que el indicador de acceso/apertura se ilumine en verde, vuelva a deslizarlo para abrir la cubierta del disco. (página 26) Se ha producido condensación de humedad. → Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante 1 hora por lo menos para que se aclimate. (página 130) La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. → Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco. La finalización se interrumpe apagando la videocámara mientras se finaliza el disco. → Encienda la videocámara y extraiga el disco cuando se haya completado la finalización.
La videocámara emite de vez en cuando un sonido de funcionamiento.	• El sonido es originado por el disco. No se trata de un fallo de funcionamiento.
La mano detecta una vibración o se percibe un sonido débil durante el funcionamiento.	• Esto es debido a la unidad de disco. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Problema	Causa y/o soluciones
La videocámara se calienta si la utiliza durante un largo período de tiempo.	No se trata de un fallo en el funcionamiento.
El disco no puede grabarse adicionalmente en otros dispositivos.	• Es posible que el disco grabado en la videocámara no pueda volver a grabarse en otros dispositivos.

Durante la reproducción en otros reproductores

Problema	Causa y/o soluciones
La reproducción se congela unos instantes entre escena y escena.	• La reproducción se congela unos instantes entre escena y escena en función del reproductor de DVD que se utilice.
La reproducción no pasa a la escena anterior pulsando I◀◀ .	 Si la reproducción cruza 2 títulos creados automáticamente por la videocámara pulsando ◄◄, es posible que ésta no pase a la escena anterior. → Seleccione la escena que desee por otro medio, como la pantalla de menú.

Visualización de autodiagnóstico

La videocámara dispone de una función de visualización de autodiagnóstico.

Esta función mostrará el estado actual de la videocámara como un código de 5 dígitos (combinación de una letra y números) en el visor o en el panel de cristal líquido. Cuando aparezca un código de 5 dígitos, compruebe la lista de códigos siguiente. Los últimos 2 dígitos (indicados mediante $\square\square$) variarán dependiendo del estado de la videocámara.

Panel de cristal líquido o visor



Visualización de autodiagnóstico

- C:□□:□□ Puede reparar la videocámara usted
- mismo.

 E:□□:□□

 Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico Sony local autorizado.

Visualización de 5 dígitos	Causa y/o soluciones		
C:04:□□	 Está utilizando una batería que no es "InfoLITHIUM". → Utilice una batería "InfoLITHIUM". (página 127) 		
C:13:□□	 El disco está defectuoso. Utilice un disco compatible con la videocámara. (página 6) 		
C:21:□□	 Se ha producido condensación de humedad. → Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante 1 hora por lo menos para que se aclimate. (página 130) 		
C:31:□□ C:32:□□	 Se ha producido un funcionamiento incorrecto, diferente de los indicados, que puede solucionar. → Extraiga el disco y vuelva a insertarlo; a continuación, ponga en funcionamiento la videocámara. → Desconecte el cable de alimentación del adaptador de CA o extraiga la batería. Después de volver a conectar/instalar la fuente de alimentación, ponga en funcionamiento la videocámara. 		
E:20: □ □ E:61: □ □ E:62: □ □ E:93: □ □ E:94: □ □	 Se ha producido un funcionamiento incorrecto que el usuario no puede solucionar. → Póngase en contacto con su distribuidor Sony o centro de servicio técnico Sony local autorizado e indíquele el código de 5 dígitos. (Ejemplo: E:61:10) 		

Si no puede corregir el problema a pesar de haber intentado solucionarlo de las maneras sugeridas varias veces, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico Sony local autorizado.

Indicadores de advertencia

Si aparecen indicadores en el panel de cristal líquido o en el visor, compruebe lo siguiente: Para obtener más información, consulte las páginas entre paréntesis "()".

100-0001 Indicador de advertencia que hace referencia a un archivo

Parpadeo lento:

- El archivo está dañado.
- El archivo no se puede leer en la videocámara.

C:21:00 Visualización de autodiagnóstico (página 123)

Indicador de advertencia que hace referencia al disco

Parpadeo lento:

- No se ha insertado un disco.*
- El tiempo restante para grabar películas es inferior a 5 minutos.
- La cantidad restante de espacio para grabar imágenes fijas tiene capacidad para menos de 20 imágenes.
- Se ha insertado un disco grabado en un sistema de televisión en color diferente del de su videocámara.*

Parpadeo rápido:

- El disco insertado no se puede reconocer.*
- Se ha insertado un disco finalizado en modo VIDEO con el selector de modo ajustado en (Película) o (Imagen fija).
- El disco está completamente grabado.*
- Se ha insertado un disco con señales de protección contra copias.*

▲ Tendrá que extraer el disco*

Parpadeo rápido:

- El disco insertado no se puede reconocer.
- El disco está completamente grabado.
- Se ha insertado un disco con señales de protección contra copias.
- Se ha insertado un disco grabado en un sistema de televisión en color diferente del de su videocámara.
- Se ha insertado un disco grabado con un código regional diferente del de su videocámara.

Indicador de advertencia que hace referencia al disco

Parpadeo rápido:

 Se ha insertado un disco que no se puede leer ni escribir, como un disco de una sola cara insertado al revés.

□ La batería está agotada o a punto de agotarse

Parpadeo lento:

Parpadeo rápido:

• Se produce un error de la batería.

Se ha producido condensación de humedad*

Parpadeo rápido:

 Se ha producido condensación de humedad en el disco.

Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante 1 hora por lo menos para que se aclimate.

[1] Indicador de advertencia que hace referencia al incremento de la temperatura

Parpadeo rápido:

- La temperatura de la videocámara es extremadamente alta.*
- Indicador de advertencia que hace referencia al flash (opcional)

Parpadeo lento:

• El flash se está cargando.*

Parpadeo rápido:

- El flash tiene un problema (opcional).
- *Se escucha una melodía o un pitido.

Mensajes de advertencia

Mensaje	Causa y/o soluciones	
FOR "InfoLITHIUM" BATTERY ONLY	Utilice una batería "InfoLITHIUM".	
፟፟፟፟	 Instale una batería cargada. La batería está completamente agotada y no puede recargarse. Cámbiela por otra nueva. 	
•	 Se ha producido condensación de humedad. → Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante 1 hora por lo menos para que se aclimate. (página 130) 	
<u>□</u> *	 La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. Apague la videocámara y déjela unos minutos en un lugar fresco. 	
REC DISABLE*	 Se ha producido un funcionamiento incorrecto del disco, por lo que no puede grabar películas o imágenes fijas en él. 	
CAPACITY FULL FOR MOVIE*	 El disco está lleno para grabar películas. → Utilice un nuevo disco. 	
SCENE NUMBER FULL*	 La videocámara puede grabar hasta 98 títulos de películas en modo VIDEO y hasta 999 capítulos en modo VR por disco. La videocámara puede grabar hasta 9999 imágenes fijas por disco. 	
COPY INHIBIT*	 Las películas y sonidos protegidos por derechos de autor no pueden grabarse en la videocámara. 	
DISC PROTECTED*	 • Un disco protegido en otro dispositivo no se puede editar. → Cancele la protección del disco en el dispositivo utilizado para protegerlo. 	
EDIT DISABLE*	Un disco vacío no se puede editar.	
FINALISED DISC, USE ANOTHER DISC*	• No se puede grabar en un DVD-R finalizado.	
NEED TO UNFINALISE*	 Para grabar en el DVD-RW finalizado en modo VIDEO, anule su finalización. 	
4 NOW CHARGING*	• No puede utilizar la videocámara mientras carga el flash.	
♦ DISC ERROR*	 Se ha insertado un disco incompatible con la videocámara. La videocámara no puede reconocer el disco debido a algún fallo de funcionamiento como un rasguño. El disco no se ha colocado de forma correcta. Coloque el disco correctamente. (página 26) 	
FORMAT ERROR*	 El disco se ha grabado en un código de formato diferente del de la videocámara. Es posible que, al formatear el disco, pueda utilizarlo en la videocámara (Sólo DVD-RW). 	
ACCESS ERROR*	• Se ha producido un error durante la lectura o escritura del disco.	
RECOVERING DATA	 La videocámara recupera automáticamente los datos si no se han grabado correctamente. Sin embargo, existe la posibilidad de que no se puedan recuperar ciertos datos. 	

^{*} Oirá un pitido cuando aparezca el mensaje.

Mensajes de advertencia

Mensaje	Causa y/o soluciones	
NEED TO FORMAT DISC	 Los datos no se pueden recuperar. → Formatee el disco (sólo DVD-RW). 	
CANNOT RECOVER DATA	 Los datos no se pueden recuperar. → Utilice un nuevo disco. 	
CLOSE DISC COVER	 La cubierta del disco está abierta. → Cierre la cubierta del disco. 	
	 • El disco se ha quedado sin espacio. → Utilice un nuevo disco. 	
⊗ NO DISC	 No hay ningún disco insertado. → Inserte un disco. El disco no se ha colocado de forma correcta. → Coloque el disco correctamente. (página 26) 	

Acerca de la batería "InfoLITHIUM"

Esta unidad es compatible con baterías "InfoLITHIUM" (serie M). La videocámara funciona únicamente con la batería "InfoLITHIUM". Las baterías "InfoLITHIUM" serie M poseen la marca (1) InfoLITHIUM M.

¿Qué es la batería "InfoLITHIUM"?

La batería "InfoLITHIUM" es una batería de iones de litio que posee funciones para comunicar información relacionada con las condiciones de funcionamiento entre la batería y un adaptador/cargador de CA (opcional). La batería "InfoLITHIUM" calcula el consumo de energía de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la videocámara, y muestra el tiempo de batería restante en minutos. Si dispone de un adaptador/cargador de CA (opcional), se muestra el tiempo de carga y de batería restante.

Carga de la batería

- Asegúrese de cargar la batería antes de empezar a utilizar la videocámara.
- Se recomienda cargar la batería en una temperatura ambiente de entre 10°C y 30°C hasta que el indicador POWER/ CHG (carga) se apague. Si carga la batería fuera del rango de temperatura indicado, puede que la batería no quede completamente cargada.
- Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de la toma DC IN de la videocámara o extraiga la batería.

Uso eficiente de la batería

- El rendimiento de la batería se reduce en ambientes de baja temperatura y es posible que no pueda realizarse la grabación aun cuando el tiempo de batería restante sea de 20 minutos. Se recomienda realizar los siguientes pasos para utilizar la batería más tiempo:
 - Coloque la batería en un bolsillo que esté junto a su cuerpo para calentarla e introdúzcala en la videocámara justo antes de empezar a filmar.
 - Utilice una batería de alta capacidad (NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/ QM91D, opcional).
- La utilización frecuente del panel de cristal líquido o de las funciones de reproducción, avance rápido o retroceso hará que la batería se agote con mayor rapidez.
 Se recomienda utilizar la batería de alta capacidad (NP-FM70/QM71/QM71D/
- FM91/QM91/QM91D, opcional).
 Cuando no filme ni reproduzca con la videocámara, asegúrese de deslizar el interruptor POWER a la posición OFF (CHG). La videocámara también consume

batería cuando está en modo de espera o de

pausa de reproducción.

 Tenga a mano baterías de repuesto para 2 o 3 veces el tiempo de grabación previsto, y haga pruebas en un DVD-RW antes de la grabación real.

 No exponga la batería al agua. La batería no es resistente al agua.

Indicador de tiempo de batería restante

- Si se desconecta la alimentación aunque el indicador de tiempo de batería restante indique que la batería tiene energía suficiente para funcionar, vuelva a cargarla completamente para que la señal del indicador de tiempo de batería restante sea correcta. Sin embargo, tenga en cuenta que la indicación correcta de batería restante puede, en ocasiones, no restablecerse si la utiliza durante un tiempo prolongado en altas temperaturas, se deja completamente cargada o se utiliza con frecuencia. Considere la indicación sobre el tiempo de batería restante como tiempo de grabación aproximado.
- La marca ♀ que indica que queda poco tiempo de batería puede parpadear a veces dependiendo de las condiciones de funcionamiento o de la temperatura ambiental y del entorno, aunque el tiempo restante de la misma sea de 20 minutos.

Cómo guardar la batería

- Si la batería no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, realice el siguiente procedimiento una vez al año para mantener un funcionamiento correcto.
 - Cargue la batería completamente.
 - Descárguela utilizando la videocámara.
 - Extraiga la batería de la videocámara y guárdela en un lugar seco y fresco.
- Para gastar toda la batería de la videocámara, deje la videocámara en el modo de espera de grabación sin que haya ningún disco insertado con [A. SHUT OFF] en [NEVER] en el (SETUP MENU) el en la pantalla SETUP hasta que se desconecte la alimentación.

Duración de la batería

- La vida útil de la batería es limitada. La capacidad disminuye gradualmente a medida que la utiliza y a medida que transcurre el tiempo. Cuando el tiempo disponible de la batería se reduzca considerablemente, una de las probables causas es que se haya acabado su vida útil. Adquiera una batería nueva.
- La duración de la batería dependerá de cómo se guarde, de las condiciones de funcionamiento y de las condiciones ambientales en las que se utiliza cada batería.

Glosario

Capítulo

Secciones de una película que se crean al pulsar START/STOP y se cierran al pulsar este botón de nuevo. Al reproducir un disco, la pantalla de índice (página 55) muestra una lista de capítulos. Pueden grabarse hasta 999 capítulos en un solo disco.

Código de región

El código de región limita el disco que puede utilizarse en cada región. Un disco con un código de región no se reproducirá en un reproductor con un código de región diferente. Esta codificación de disco no puede cambiarla el usuario.

DVD

Formato de disco óptico desarrollado para el uso multimedia como películas y para la grabación de grandes cantidades de datos. La videocámara utiliza discos de 8 cm. Su capacidad de datos es de 1,4 GB en un disco de una capa o una cara.

DVD-Vídeo

Formato para grabar películas. Los datos de imagen utilizan el formato MPEG 2, uno de los estándares mundiales de tecnología de compresión digital. La información de audio se graba en un formato multicanal, como Dolby Digital, consiguiendo una presencia de audio más real.

DVD-VR

Formato simplificado del formato DVD-Vídeo y al que se le han añadido algunas funciones como Playlist y edición. Abreviación de DVD-Grabación de vídeo. Mientras que el formato DVD-Vídeo se ha desarrollado para soportes de paquetes de grabación, el formato DVD-VR se ha desarrollado para su uso en dispositivos de grabación como grabadoras de DVD y videocámaras de DVD

Finalizar

Proceso que permite que el disco grabado en la videocámara sea compatible con otros reproductores. Cuando finaliza discos DVD-R y DVD-RW en modo VIDEO, el disco es compatible con el formato DVD-Video, por lo que puede reproducirlo en un reproductor de DVD convencional. Tenga en cuenta que una vez que finalice el disco en modo VIDEO, no podrá grabar en él adicionalmente (en el caso

de discos DVD-RW, puede anularse la finalización y grabarse adicionalmente).

Formatear

Generalmente, es necesario formatear un disco para utilizarlo en un dispositivo (puede utilizar un DVD-R sin formatear en la videocámara). Tenga en cuenta que al formatear se eliminarán inmediatamente todos los datos grabados.

JPFG

Formato de compresión de archivos gráficos desarrollado por Joint Photographic Experts Group, un estándar de imágenes en color comprimidas de nivel variable. Las imágenes fijas se graban en formato JPEG en la videocámara.

Menú DVD

Cuando finaliza un disco grabado en modo VIDEO en la videocámara, se incluye una pantalla de menú similar a la pantalla de índice. Puede utilizar el menú para reproducir en otros reproductores compatibles con discos DVD-R o DVD-RW.

MPEG

Formato de compresión de imágenes en movimiento como película y vídeo desarrollado por Moving Pictures Experts Group, un comité del sector. La videocámara graba películas en formato MPEG 2, desarrollado para codificar señales de vídeo y audio con gran calidad.

Playlist

Lista que se utiliza para editar el orden de reproducción de películas e imágenes fijas. Ya que la Playlist no afecta a los datos originales, puede cambiar el orden de reproducción de las escenas que desee únicamente.

Título

Los títulos se crean al grabar películas en modo de VIDEO. Los títulos se cierran al:

- iniciar la filmación de imágenes fijas (página 34)
- filmar películas cambiando el modo de grabación (página 33).
- filmar películas cambiando al modo 16:9WIDE (página 45).
- extraer el disco (página 27).

Pueden grabarse hasta 98 títulos en un solo disco. Los títulos se componen de capítulos. En un título pueden almacenarse hasta 999 capítulos.

Utilización de la videocámara en el extranjero

Utilización de la videocámara en el extranjero

Puede utilizar la videocámara en cualquier país o área con el adaptador de alimentación de CA suministrado con la videocámara y CA de 100 V a 240 V, 50/60 Hz de alimentación estándar.

La videocámara utiliza el sistema PAL. Si desea visualizar la reproducción de las imágenes en un televisor, éste deberá estar basado en el sistema PAL y poseer una toma de entrada AUDIO/VIDEO.

A continuación se indican en una lista los sistemas de televisión en color utilizados en el mundo.

Sistema PAI

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Italia, Kuwait, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, etc.

Sistema PAL-M

Brasil

Sistema PAL-N

Argentina, Paraguay, Uruguay

Sistema SECAM

Bulgaria, Francia, Guayana Francesa, Irán, Irak, Mónaco, Rusia, Ucrania, etc.

Sistema NTSC

Bolivia, Canadá, Centroamérica, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, EE.UU., Filipinas, Guayana, Islas Bahamas, Jamaica, Japón, México, Perú, Surinam, Taiwán, Venezuela, etc.

Condensación de humedad

Si traslada directamente la videocámara de un lugar frío a un lugar cálido, puede crearse condensación de humedad en su interior, en la superficie del disco o en el objetivo. Esto puede causar un funcionamiento incorrecto de la videocámara. Si hay humedad dentro de la videocámara, aparecerá el siguiente indicador durante 5 segundos.



Si se ha condensado humedad

Apague la videocámara y no vuelva a encenderla durante aproximadamente 1 hora. Puede utilizar la videocámara si no aparece el indicador 🗈 al conectar nuevamente la alimentación.

Nota sobre la condensación de humedad Puede condensarse humedad al trasladar la videocámara de un lugar frío a otro cálido (o viceversa) o cuando la utilice en un lugar cálido, como en los siguientes casos:

- Traslada la videocámara de una pista de esquí a un lugar calentado por un equipo de calefacción.
- Traslada la videocámara de un automóvil o una sala con aire acondicionado a un lugar cálido al aire libre.
- Utiliza la videocámara después de una tormenta o un chubasco.
- Utiliza la videocámara en un lugar con temperatura y humedad elevadas.

Es posible que no utilice correctamente las funciones de grabación y reproducción en los casos anteriores.

Cómo evitar la condensación de humedad Cuando traslade la videocámara de un lugar frío a uno cálido, colóquela en una bolsa de plástico y séllela bien. Sáquela de la bolsa cuando la temperatura dentro de la misma haya alcanzado la temperatura ambiente (después de 1 hora aproximadamente).

Precauciones

Funcionamiento de la videocámara

- Alimente la videocámara con 7,2 V (batería) o 8,4 V (adaptador de CA).
- Para alimentarla con CC o CA, utilice los accesorios recomendados en estos manuales de instrucciones.
- Si dentro de la videocámara entra algún objeto sólido o líquido, desenchúfela y haga que sea revisada por un distribuidor Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manejarla bruscamente y exponerla a golpes. Sea especialmente cuidadoso con el obietivo.
- Cuando no vaya a utilizar la videocámara, mantenga el selector POWER en OFF (CHG).
- No utilice la videocámara envuelta en una toalla, por ejemplo. Si lo hiciese, podría recalentarse internamente.
- Mantenga la videocámara alejada de campos magnéticos intensos y de vibraciones mecánicas.
- No toque el panel de cristal líquido con los dedos ni con objetos puntiagudos.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en el panel de cristal líquido aparezca una imagen residual. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior del panel de la pantalla de cristal líquido se puede calentar. No se trata de un fallo en el funcionamiento.

Cuidados de la videocámara

 Retire el disco cuando no vaya a utilizar la videocámara durante un rato. Si no va a utilizar la videocámara durante mucho tiempo, conecte la alimentación periódicamente, utilice las funciones de película e imagen fija y reproduzca un disco durante 3 minutos aproximadamente.

Ubicación

Evite dejar la videocámara en los siguientes lugares, independientemente de si está o no en uso. Si lo hace, pueden producirse fallos de funcionamiento.

- En lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas Bajo el sol o dentro de un automóvil con las ventanillas cerradas en verano, puede someter la videocámara a un calor excesivo y esto puede provocar que el exterior se deforme o provocar un fallo de funcionamiento en la videocámara.
- Bajo la luz solar directa o cerca de un calefactor
 Esto puede provocar que el exterior se deforme o que se produzca un fallo de funcionamiento en la videocámara.

- •En lugares sujetos a fuertes vibraciones
- En lugares sujetos a campos magnéticos intensos
- En lugares sujetos a fuertes ondas de radio o eléctricas
 - Es posible que la grabación no se realice correctamente.
- En lugares arenosos o polvorientos No permita que entre arena en la videocámara. Cuando utilice la videocámara en una playa o en un lugar con mucho polvo, protéjala de la arena y el polvo. La arena o el polvo puede provocar el mal funcionamiento de su videocámara, que en ocasiones puede resultar irreparable.
- No exponga el visor ni el panel de cristal líquido a la luz solar directa
 Podrían dañarse los mecanismos internos de los mismos.

Sobre el panel de cristal líquido

- No ejerza excesiva presión sobre el panel de cristal líquido. La imagen aparece borrosa y puede provocar un fallo de funcionamiento del panel de cristal líquido.
- Si hay huellas dactilares o polvo que ensucian el panel de cristal líquido, límpielo con el paño de limpieza (suministrado).

 Cuando utilice el kit de limpieza (opcional) para limpiar el panel de cristal líquido, no vierta el líquido limpiador directamente en el panel sino en una hoja de papel de limpieza y límpiela con cuidado.

Sobre la limpieza de la unidad

Limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave y seco o con un paño suave ligeramente humedecido con una solución poco concentrada de detergente. No utilice ningún tipo de disolvente como los siguientes, puesto que podría dañar el acabado.

- diluyente
- bencina
- alcohol
- · paño con productos químicos
- material volátil como un insecticida

 No deje la unidad en contacto con objetos de

 game e de viville diviente un large període de

goma o de vinilo durante un largo período de tiempo.

Sobre la lente de captación

 No toque la lente del interior de la cubierta del disco. Para mantenerla alejada del polvo, mantenga la cubierta del disco cerrada excepto cuando inserte y extraiga el disco.



 Cuando la videocámara no funcione porque la lente de captación está sucia, límpiela con un cepillo soplador (no incluido). No toque la lente de captación directamente durante su limpieza, ya que podría provocar fallos en el funcionamiento de la videocámara.

Cuidado y almacenamiento del objetivo

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
 - cuando haya huellas dactilares en la superficie del objetivo.
 - en lugares cálidos o húmedos.
- Para evitar que se forme moho, realice periódicamente las tareas mencionadas anteriormente.
 - Se recomienda conectar la alimentación de la videocámara y utilizarla aproximadamente una vez al mes a fin de mantenerla en buen estado durante mucho tiempo.
- Guarde el objetivo en un lugar bien ventilado donde no haya suciedad ni mucho polvo.

Adaptador de CA

- Desconecte la unidad de la toma de pared cuando no la utilice durante un tiempo prolongado. Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe. Nunca debe tirar del cable de alimentación.
- No utilice la unidad con un cable dañado, si la unidad ha sufrido una caída o si está dañada.
- No doble a la fuerza el cable de alimentación, ni coloque ningún objeto pesado sobre él.
 Esto podría dañar el cable y provocar un incendio o descarga eléctrica.
- Evite que objetos metálicos entren en contacto con las partes metálicas de la sección de conexión. Si esto ocurre, podría producirse un cortocircuito que dañaría la unidad.
- Mantenga siempre limpios los contactos metálicos.
- · No desmonte la unidad.
- No golpee ni deje caer la unidad.
- Mientras la unidad está en uso, en especial durante la carga, manténgala alejada de receptores de AM y equipos de vídeo, ya que este tipo de equipos interfieren en la recepción de AM y en el funcionamiento del vídeo.
- La unidad se calentará cuando esté en uso. No se trata de un fallo en el funcionamiento.
- · No coloque la unidad en lugares:
 - extremadamente cálidos o fríos
 - con polvo o suciedad
 - muy húmedos
 - sujetos a vibraciones

Batería recargable

- Utilice solamente el cargador o un equipo de vídeo con función de carga especificados.
- Para evitar cortocircuitos, no permita que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantenga la batería alejada del fuego.
- No exponga nunca la batería a temperaturas superiores a 60°C, como en el interior de un automóvil estacionado al sol o a la luz solar directa.
- · Mantenga la batería seca.
- No golpee la batería.
- No desmonte ni modifique la batería.
- Conecte la batería firmemente al equipo de vídeo.

Carga de la batería incorporada recargable de la videocámara

La videocámara se suministra con una batería recargable incorporada instalada a fin de conservar la fecha y hora, etc., independientemente del ajuste del selector POWER. La batería recargable incorporada se cargará siempre, mientras esté utilizando la videocámara. Sin embargo, la batería se descargará gradualmente si no utiliza la videocámara. Se descargará completamente en unos 3 meses, si no la utiliza en absoluto. Aunque la batería incorporada no esté cargada, el funcionamiento de la videocámara no se verá afectado. Para conservar la fecha, la hora y otra información, cargue la batería cuando se haya descargado.

Carga de la batería recargable incorporada:

- Conecte la videocámara a una toma de pared utilizando el adaptador de alimentación de CA que se suministra junto con la videocámara y déjela con el interruptor POWER apagado durante más de 24 horas.
- También puede instalar una batería completamente cargada en la videocámara y dejarla con el interruptor POWER apagado durante más de 24 horas.

Notas sobre las pilas secas

Para evitar posibles daños derivados de la fuga o corrosión de las pilas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de insertar las pilas haciendo coincidir correctamente los polos + y - con las marcas + y - dentro del compartimiento correspondiente.
- Las pilas secas no son recargables.
- No utilice pilas nuevas junto con pilas viejas.
- No utilice a la vez pilas de tipos diferentes.
- Si no utiliza las pilas durante un período prolongado de tiempo, se producirán fugas de corriente.
- No utilice pilas con fugas.

Si el electrolito de las pilas se derrama


- Limpie cuidadosamente el líquido del compartimiento para las pilas antes de cambiarlas.
- · Si toca el electrolito, lávese a fondo con agua.
- Si el electrolito entra en sus ojos, lávelos con abundante cantidad de agua y consulte a un médico inmediatamente.

Si surge algún problema, desenchufe la videocámara y póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Información sobre mantenimiento

Limpieza del visor

- **1** ① Extienda el visor.
 - ② Retire los tornillos de la parte lateral e inferior del visor.
 - Retire el ocular.

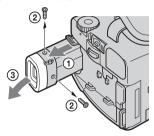

Nota

Tenga cuidado de no perder o doblar el eje del ocular.

- **2** Elimine el polvo del interior del ocular y del visor con un cepillo soplador de venta en establecimientos especializados.
- **3** Coloque el ocular en el visor invirtiendo el proceso en el paso 1.

Precaución

No afloje ningún otro tornillo. Sólo puede aflojar el tornillo para retirar el ocular.

Notas sobre el manejo de discos

- Utilice discos de forma redonda. Si utiliza un disco de forma especial (p. ej., con forma de estrella o de corazón, etc.), la videocámara podría resultar dañada.
- Sostenga el disco por los bordes mientras sujeta suavemente el orificio central. No toque la cara grabable (el reverso de la cara impresa) del disco.





- No adhiera ningún material a la superficie del disco. Esto hará que la velocidad de rotación no sea uniforme, lo que puede provocar un fallo de funcionamiento en la videocámara.
- No exponga el disco a la luz solar directa ni lo coloque en lugares húmedos.
- Después de la grabación/reproducción, guarde el disco en su caja.
- Si el disco está sucio con huellas dactilares o polvo, puede disminuir la calidad de emisión del audio y vídeo.
- Limpie el disco con el paño de limpieza suministrado. Hágalo desde el centro hacia los bordes. Limpie la suciedad del disco con un paño suave ligeramente humedecido con agua. A continuación, elimine la humedad con un paño seco y suave.



- No utilice disolventes como bencina, productos de limpieza para discos de vinilo ni aerosoles antiestáticos, ya que pueden provocar un fallo de funcionamiento en el disco
- Puede escribir solamente en la superficie de la etiqueta de un disco. Escriba utilizando sólo un rotulador de punta de fieltro y no toque la tinta hasta que se seque. No caliente el disco ni utilice herramientas puntiagudas como un bolígrafo. No seque la superficie calentándola.

Especificaciones

Videocámara

Sistema

Formato de grabación de vídeo DVD-Vídeo DVD-VR (sólo DVD-RW) Sistema de grabación de audio Dolby* Digital de 2 canales Señal de vídeo Color PAL, normas CCIR Discos que pueden utilizarse DVD-R y DVD-RW de 8 cm Formato de compresión de vídeo MPEG2/JPEG (Imágenes fijas) Tiempo de grabación/ reproducción HQ: Aprox. 20 minutos SP: Aprox. 30 minutos LP: Aprox. 60 minutos Visor Visor electrónico (color) Dispositivo de imagen DCR-DVD100E: CCD (Dispositivo de acoplamiento por carga) de 4,5 mm (tipo 1/4) Número de píxeles Bruto: Aprox. 800 000 píxeles Efectivo: Aprox. 400 000 píxeles

DCR-DVD200E:

CCD (Dispositivo de acoplamiento por carga) de 3,8 mm (tipo 1/4,7) Número de píxeles Bruto: Aprox. 1 070 000 píxeles Efectivo (para imágenes fijas): Aprox. 1 000 000 píxeles Efectivo (para películas): Approx. 690 000 pixels

Objetivo Carl Zeiss Obietivo zoom motorizado combinado Diámetro del filtro: 30 mm 10× (Óptico), 120× (Digital) DCR-DVD100E: F = 1.7 - 2.2DCR-DVD200E: F = 1.8 - 2Distancia focal DCR-DVD100E

3.3 - 33 mmEquivalente a una cámara de imágenes fijas de 35 mm 42 – 420 mm DCR-DVD200E:

3.7 - 37 mmEquivalente a una cámara de imágenes fijas de 35 mm En películas: 50 - 500 mm En imágenes fijas: 42 - 420 mm

Temperatura de color Auto, HOLD (retención). - Interiores

(3 200 K), * Exteriores (5 800 K) Iluminación mínima DCR-DVD100E:

5 lx (lux) (F 1,7)

0 lx (lux) (en el modo NightShot)* DCR-DVD200E:

7 lx (lux) (F 1.8)

0 lx (lux) (en el modo NightShot)* * Los objetos no visibles por falta de luz se pueden grabar con iluminación infrarroia.

Conectores de entrada/ salida

Entrada/salida de S vídeo Mini DIN de 4 contactos Señal de luminancia: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmios), no equilibrada Señal de crominancia: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmnios), no equilibrada Entrada/salida de audio/vídeo AV MINI JACK, 1 Vp-p, 75 Ω (ohmios), no equilibrada, sincronismo negativo 327 mV, (con una impedancia de salida de más de 47 kΩ (kilohmnios)) Impedancia de salida de menos de 2,2 kΩ (kilohmnios)/Minitoma estéreo (ø 3,5 mm) Impedancia de entrada de más de 47 kΩ (kilohmnios)

Toma USB mini-R Toma de control Microtoma estéreo (ø 2.5 mm) Toma MIC Minitoma estéreo (ø 3,5 mm)

Panel de cristal líquido

Imagen 6,2 cm (tipo 2.5) Número total de píxeles $123\ 200\ (560\times 220)$

Generales

Requisitos de alimentación 7.2 V (batería) 8,4 V (adaptador de CA) Consumo medio (cuando se utiliza la batería) Durante la grabación utilizando el panel de cristal líquido DCR-DVD100E: 6.5 W DCR-DVD200E: 7.0 W Visor DCR-DVD100E: 5.5 W DCR-DVD200E: 6.0 W Temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C Dimensiones (Aprox.) $66 \times 94 \times 142 \text{ mm}$ (an/al/prf) Peso (aprox.) DCR-DVD100E 640 g sólo unidad principal 730 g con batería, disco y tapa del objetivo DCR-DVD200E 650 g sólo unidad principal 740 g con batería, disco y tapa del objetivo Accesorios suministrados Consulte la página 14.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble

D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Especificaciones

Adaptador de CA AC-L15A

Requisitos de alimentación CA de 100 - 240 V. 50/60 Hz Consumo eléctrico 0.35 - 0.18 AConsumo de energía 18 W Voltaie de salida DC OUT: 8,4 V, 1,5 A en modo de funcionamiento Temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento -20°C a + 60°C Dimensiones (aprox.) $56 \times 31 \times 100 \text{ mm}$ (an/al/prf) excluyendo las partes salientes Peso (aprox.) 190 g

Batería recargable NP-FM50


excluyendo el cable de alimentación

Voltaje máximo de salida CC de 8,4 V Voltaje de salida CC de 7,2 V Capacidad 8,5 Wh (1 180 mAh) Dimensiones (aprox.) 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (an/al/prf) Peso (aprox.) 76 g Temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C Tipo Iones de litio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Identificación de piezas y controles

Videocámara

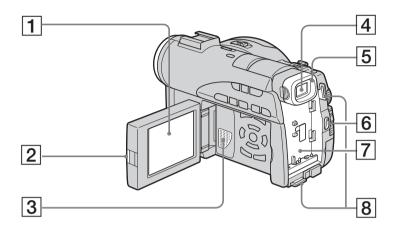

- 1 Panel de cristal líquido (página 19)
- 2 Botón OPEN (página 19)
- 3 Altavoz
- 4 Visor (página 25)
- 5 Ocular (página 133)

- 6 Botón START/STOP (página 29)
- 7 Acoplamiento de la batería (página 15)
- 8 Ganchos para bandolera


Nota sobre el objetivo Carl Zeiss

La videocámara está equipada con un objetivo Carl Zeiss capaz de reproducir imágenes de alta calidad.

El objetivo de la videocámara se ha desarrollado conjuntamente por Carl Zeiss, en Alemania, y Sony Corporation. Adopta el sistema de medida MTF* para cámaras de vídeo y ofrece la misma calidad que el objetivo Carl Zeiss.


* MTF significa Modulation Transfer Function.

El valor numérico indica la cantidad de luz de un motivo que penetra en el objetivo.

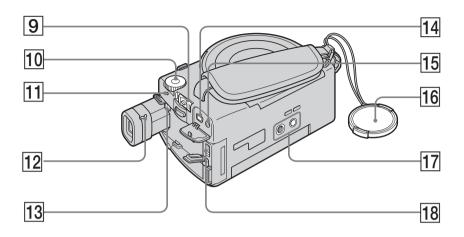

- 9 Interruptor POWER (página 20)
- 10 Selector de modo (página 26)
- 11 Indicador POWER/CHG (página 16)
- 12 Palanca de ajuste del objetivo del visor (página 25)
- Botón de liberación BATT (bateria) (página 15)
- **14** Toma 4 (USB) (página 92)

- 15 Toma REMOTE
- 16 Tapa del objetivo (página 29)
- 17 Receptáculo para trípode
 Asegúrese de que la longitud del tornillo del trípode sea inferior a 5,5 mm.
 De lo contrario, no podrá fijar con seguridad el trípode y el tornillo podría dañar la videocámara.
- 18 Toma DC IN (página 16)

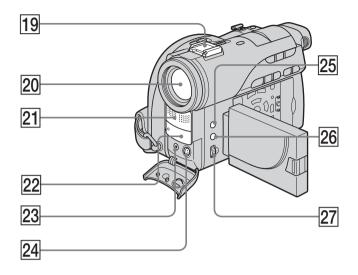


- 19 Zapata para accesorios inteligentes
- 20 Objetivo
- 21 Micrófono
- 22 Sensor remoto/Emisor de rayos infrarrojos
- 23 Toma AUDIO/VIDEO (página 62)

- 24 Toma S VIDEO (página 62)
- 25 Botón EXPOSURE (página 48)
- 26 Botón FOCUS (página 49)
- 27 Dial de ajuste (páginas 48, 49)



Notas sobre la zapata para accesorios inteligentes

- La zapata para accesorios inteligentes suministra la alimentación a los accesorios opcionales como el micrófono.
- La zapata para accesorios inteligentes está conectada al interruptor POWER, lo que permite conectar y desconectar la alimentación suministrada. Consulte el manual de instrucciones de los accesorios para obtener más información.
- La zapata para accesorios intelígentes tiene un dispositivo de seguridad para sujetar el accesorio instalado. Para conectar un accesorio, presiónelo hacia abajo y empújelo hacia el final y, a continuación, apriete el tornillo.
- Para retirar un accesorio, afloje el tornillo, pulse el accesorio hacia abajo y extraiga el accesorio.
- No es posible utilizar el flash/luz de vídeo, IR/luz de vídeo ni la luz de vídeo con la videocámara.

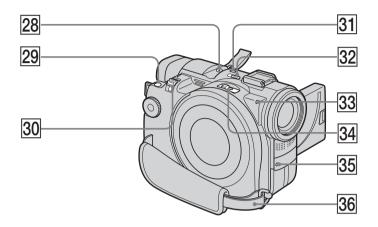


- 28 Toma MIC (PLUG IN POWER)

 Conecte un micrófono externo
 (opcional). Esta toma acepta también un
 micrófono "plug-in-power". Cuando se
 conecta un micrófono externo, es
 preferible utilizarlo para una fuente de
 entrada de audio.
- 29 Botón PHOTO (página 34)
- 30 Palanca del zoom motorizado (página 32)


- 31 Botón SUPER NS/COLOUR SLOW S (página 41)
- 32 Selector NIGHTSHOT (página 41)
- 33 Indicador de acceso/apertura (página 26)
- 34 Selector OPEN de disco (página 26)
- 35 Indicador de grabación (página 29)
- 36 Correa de la empuñadura (página 28)

Fijación de la bandolera

Fije la bandolera suministrada con la videocámara a los ganchos para la bandolera.



Identificación de piezas y controles

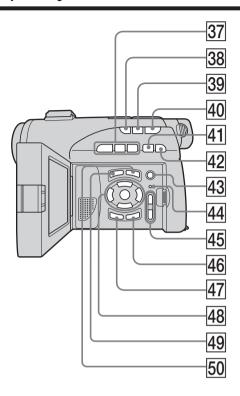


- 37 Botones de control de disco (página 55)
 - ► Botón PLAY (reproducción)
 - **II** Botón PAUSE
 - Botón STOP
- 38 Botón BACK LIGHT (página 41)
- 39 Botón FADER (página 50)
- 40 Botón REVIEW (página 53)
- 41 Potón ► PREV (anterior) (página 57)
- 42 Botón ►►I NEXT (siguiente) (página 57)

- 43 Botón REC (página 107)
- 44 Botón RESET
- 45 Botones VOL (página 56)
- 46 Botón DISPLAY/BATT INFO (página 18)
- 47 Botón EDIT (página 53)
- 48 Botones **◄/▲/▼/▶/ENTER** (página 21)
- 49 Botón VISUAL INDEX (página 55)
- 50 Botón SETUP (página 21)

Identificación de piezas y controles

Mando a distancia

Los botones que tienen el mismo nombre en el mando a distancia que la videocámara funcionan de modo idéntico a los botones de la videocámara.

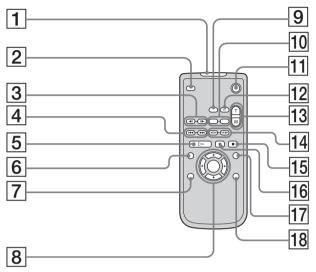


- 1 Transmisor
- 2 Botón PHOTO (página 34)
- 3 Botones **◄II/II►** STEP (página 57)
- 4 Botones ► PREV/► NEXT (página 57)
- 5 Botón → PLAY (página 55)
- 6 Botón VISUAL INDEX (página 55)
- 7 Botón EDIT (página 53)
- 8 Botones ◆/◆/◆/◆/ENTER (página 21)


- 9 Botón DATA CODE (página 58)
- 10 Botones REC (página 107)
- 11 Botón START/STOP (página 29)
- 12 Botón REVIEW (página 53)
- 13 Botones del zoom motorizado (página 32)
- **15** Botón STOP (página 55)
- 16 Botón II PAUSE (página 57)
- 17 Botón SETUP (página 21)
- 18 Botón DISPLAY (página 58)

Para preparar el mando a distancia

Inserte dos pilas tamaño AA (R6) de modo que coincidan los polos + y - de las mismas con los terminales + y - de interior del compartimiento para las pilas.








Notas

Sobre el mando a distancia


- Mantenga el sensor de control remoto alejado de fuentes de iluminación intensa como la luz solar directa o luces intensas. De lo contrario, es posible que el mando a distancia no funcione correctamente.
- La videocámara funciona en el modo de control remoto DVD 2. Los modos de control remoto 1, 2 y 3 se utilizan para diferenciar esta videocámara de otros reproductores de DVD de Sony a fin de evitar un funcionamiento incorrecto del mando a distancia. Si utiliza otro reproductor de DVD de Sony en el modo de control remoto DVD 2, se recomienda cambiar el modo de control remoto del reproductor de DVD o cubrir el sensor del reproductor de DVD con papel negro.

Indicadores de funcionamiento

Panel de cristal líquido y visor Filmación

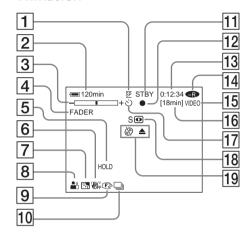

Reproducción

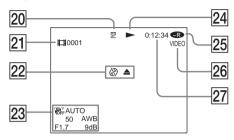

- Modo de grabación (páginas 33, 112), Tamaño de imagen (página 38, 110)
- 2 Tiempo de batería restante (página 18)
- 3 Zoom (página 60), Exposición (página 48)
- 4 FADER (página 50), 16:9WIDE (página 45), Efecto (página 51)
- 5 Balance de blancos (páginas 44, 109)
- 6 SteadyShot apagado (página 110)
- 7 Contraluz (página 41)
- B PROGRAM AE (páginas 47, 109), Volumen (página 56), Fecha (página 58), Hora (página 58)
- 9 Enfoque manual (página 49)
- 10 Ráfaga (páginas 39, 110), Flash para vídeo preparado (página 109), Reducción del fenómeno de ojos rojos (página 109)
- 11 STBY, REC (página 29), Calidad de imagen (páginas 37, 110)
- 12 Bloqueo AE/AF (página 35)
- 13 Contador, Número de imágenes fijas grabadas, Autodiagnóstico (página 123)

- 14 Tipo de disco (página 6)
- 15 Formato de grabación (página 7)
- 16 Tiempo restante (página 115), Número de imágenes fijas que se pueden grabar (página 40)
- 17 Autodisparador (página 43)
- NIGHTSHOT, SUPER NIGHTSHOT, COLOUR SLOW SHUTTER (página 41)
- 19 Advertencia (páginas 124, 125)
- 20 Modo de grabación (páginas 33, 112), Tamaño de imagen (página 38, 110)
- 21 Número de escena (página 56), Número de archivo (página 112)
- 22 Advertencia (páginas 124, 125)
- 23 Código de datos (página 58), Fecha y hora (páginas 31, 58)
- 24 Modo de reproducción (página 57)
- 25 Tipo de disco (página 6)
- 26 Formato de grabación (página 7)
- 27 Contador, Número de imágenes fijas reproducidas/Número de imágenes fijas grabadas, Autodiagnóstico (página 123)

Índice

	Formatear 72	
A, B		S
21,2	Formato de disco 7	•
Adaptador de CA 16	Grabación con	SEPIA 51
Ajuste del objetivo del visor 25	autodisparador 43, 110	Sistema PAL 12, 92, 129
Ajuste del reloj21	Gran angular 32	Sistemas de televisión en
Ajuste del visor 25	HiFi SOUND 114	color 12, 129
Anular finalización 70	Horario de verano 21, 114	SP 33
Aumento gradual/	HQ 33	SPORTS 47
desvanecimiento 50		SPOTLIGHT 47
BACK LIGHT 41		STANDARD 37
Balance de blancos 44	I, J, K, L	STEADYSHOT 110
Bandolera 136, 139	I M	SUNSET MOON 47
Batería 15	ImageMixer 91, 98	SUPER NIGHTSHOT 42
Bateria "InfoLITHIUM" 127	Indicador de tiempo de	30FER NIGITISHO1 42
BATTERY INFO 18	batería restante 18	
	Indicadores de advertencia 124	T, U, V
BEACH & SKI 47	Indicadores de	1, U, V
BURST 39	funcionamiento 143	Tamaño de imagen 38, 110
Búsqueda de imágenes 57	Índice 55	Teleobjetivo
B & W 51	JPEG 40, 128	Televisor
	LANDSCAPE 47	Tiempo de grabación
	LP 33	Tiempo de grabación
C, D	LUMI. (Clave de luminancia) 51	
0.11 1 1/ 1 1/		Tiempo restante 115
Cable de conexión de audio/		Tipo de disco 6
vídeo 14, 62	M, N	Título 54
Carga completa 16	,	Título del disco 54
Carga de la batería16	Mando a distancia 141	Toma USB 92
Carga de la batería recargable	Mensajes de advertencia 125	Toma de S vídeo 62, 105
incorporada 132	Modo de calidad de	Toma MIC
Carpeta 69	imagen 37, 110	(PLUG IN POWER) 139
Código de datos 58	Modo de espejo 43	Toma REMOTE 137
Colour slow shutter 42	Modo de grabación 33	Videograbadora 105
Condensación de humedad 130	Modo panorámico 45	Visor 25, 133
Contador 31	Modo VIDEO 7	Visualización de
Correa de la empuñadura 28	Modo VR 7	autodiagnóstico 123
DEMO 113	MOSAIC 51	Visualización de fecha y
Desplazar 80	MPEG 128	hora31, 58
Diferencia horaria	NIGHTSHOT41	, , ,
DISPLAY 58	NORMAL	
Dividir 82, 85	NORWIAL 39, 109, 110	W, X, Y, Z
Duplicación de discos 100		,,, -
DVD-R 6	O, P, Q	WIPE 50
DVD-RW 6	0, P, Q	Zapata para accesorios
D V D 10 V V 0	OLD MOVIE 51	inteligentes 138
	OVERLAP 50	Zoom 32, 60
E	Panel de cristal líquido	Zoom digital 32
_	Pantalla SETUP 108	3
Efectos de imagen 51	Pase de fotografías	
Efectos digitales 51	PASTEL 51	
Emisor de infrarrojos 41		
Enfoque manual	Pausa de reproducción	
EXP BRKTG 39	PB ZOOM 60	
EXPOSURE	Pitido 26, 43, 114	
1211 OUCILE 40	Playlist	
	PORTRAIT 47	
F, G, H	Presentación de diapositivas 61 PROGRAM AE 47	
FADER 50		
Filmación de imágenes fijas	R	
continuas		
Finalizar 64	Reproducción a cámara lenta 57	
FINE	RESET 112, 140	
Flash	Revisión53	

Sobre las marcas comerciales

- DVD-VIDEO, DVD-RW y el logotipo de DVD-R son marcas comerciales.
- InfoLITHIUM es una marca comercial de Sony Corporation.
- PlayStation es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Pentium es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation.
- Macintosh es una marca comercial o una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.
- Las demás marcas comerciales son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Português

Bem-vindo!

Obrigado por ter adquirido esta Handycam da Sony. Com sua Handycam, você pode capturar momentos preciosos da vida com qualidade de imagem e som superior.

Sua Handycam está equipada com funções avançadas, mas ela é bem fácil de utilizar. Em breve, você irá produzir seus próprios filmes em casa que depois você assistirá com prazer durante anos.

ADVERTÊNCIA

Para evitar riscos de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade

Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho. Solicite assistência somente a técnicos qualificados.

Aos utentes na Europa



ATENÇÃO

Os campos electromagnéticos de freqüências específicas podem afetar a imagem e o som desta câmera.

Este produto foi testado e se encontra em conformidade com os limites estabelecidos na Directiva EMC para o uso de cabos de ligação mais curtos que 3 metros.

Aviso

Caso o electromagnetismo ou a electricidade estática causar interrupção de transferência de dados no meio do processo (falha), reinicialize a aplicação ou desligue o cabo USB e ligue-o novamente.


Leia isto primeiro

O que pode fazer com a Handycam de DVD

A Handycam de DVD utiliza o DVD-R e o DVD-RW como meio de gravação. Contrariamente a uma câmara de vídeo que funciona com cassetes, pode utilizar a Handycam de DVD de outras formas. Leia as páginas seguintes para saber como.


Pode localizar rapidamente uma cena através de um ecrã de índice visual.

O ecrã de índice visual mostra miniaturas de filmes e imagens fixas gravados no disco da Handycam de DVD. Com este prático índice, pode localizar rapidamente a cena desejada.

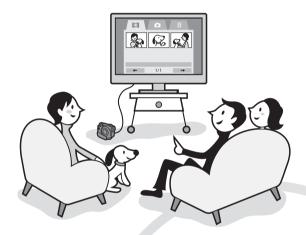

Pode reproduzir imagens fixas, umas a seguir às outras.

Na Handycam de DVD, pode reproduzir imagens fixas umas a seguir às outras. Também pode efectuar a reprodução contínua de imagens fixas num leitor de DVD se finalizar o disco.

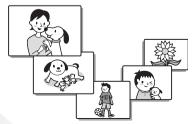


No leitor de DVD, pode reproduzir um disco gravado com a Handycam de DVD.

Pode reproduzir um disco gravado com a Handycam de DVD nos leitores de DVD que possam reproduzir discos DVD-R/DVD-RW.



Pode fazer facilmente a montagem e a cópia de um disco, ligando a Handycam de DVD ao computador.

Pode montar e copiar um disco facilmente no computador, utilizando o software ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam fornecido. Também pode produzir o seu próprio disco DVD original.

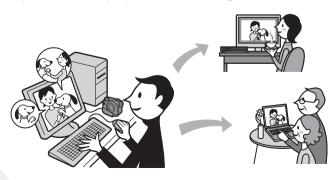

Qual é a diferença entre um DVD-R e um DVD-RW?

Existem 2 tipos de disco que têm as seguintes diferenças.



Que disco posso utilizar?

Existem DVD-Rs de 8 cm e DVD-RWs de 8 cm.



Como posso escolher entre estes 2 discos?

O número de gravações é diferente nos 2 discos. Escolha de acordo com as suas necessidades

DVD-R de 8 cm

Pode utilizar os seguintes discos:

- DMR30 (disco de um só lado)
- DMR60 (disco com dois lados)

DVD-RW de 8 cm

Pode utilizar os seguintes discos:

- DMW30 (disco de um só lado)
- DMW60 (disco com dois lados)

Não pode utilizar outros discos além destes 2 tipos na Handycam de DVD.

Exemplos de discos incompatíveis

- DVD-R de 12 cm
- DVD-RW de 12 cm
- DVD+R
- DVD-RAM
- DVD+RW
- DVD-ROM
- CD-R
- CD-RW

Os DVD-Rs só podem ser gravados uma vez.

É adequado para gravações permanentes e para fazer uma cópia de segurança.

Gravado em modo VIDEO.

Nos DVD-RWs, pode fazer várias gravações sobrepostas.

É adequado para recolhas de dados e gravações temporárias. Pode escolher o modo VIDEO ou VR para fazer as gravações (consulte a página 26).



Que tipo de leitor posso utilizar para reprodução?

Pode reproduzir um disco gravado com a Handycam de DVD noutros leitores, finalizando-o (consulte a página 64).

A lista apresentada abaixo mostra exemplos de leitores que podem reproduzir um disco gravado com a Handycam de DVD. No entanto, a compatibilidade de reprodução não é garantida com todos os leitores.*

DVD-R (apenas no modo VIDEO)

Leitores compatíveis com o formato DVD Video.



Leitor de DVD/ Gravador de DVD



Computador com uma unidade de DVD instalada

DVD-RW (em modo VIDEO)

Leitores que podem reproduzir DVD-RWs.



Leitor de DVD/ Gravador de DVD



Computador com uma unidade de DVD instalada

DVD-RW (em modo VR)

Leitores que podem reproduzir DVD-RWs no modo VR.



Leitor de DVD/ Gravador de DVD



Computador com uma unidade de DVD instalada

Nos modos VIDEO e VR (Gravação de vídeo)

Modo VIDEO: O disco tem grande compatibilidade com outros leitores. Modo VR: Pode montar um disco na Handycam de DVD mas o número de leitores é limitado.

- * Os discos DVD-R/RW gravados nas câmaras de vídeo Handycam de DVD da Sony são compatíveis e podem ser reproduzidos na maioria dos leitores de DVD domésticos, unidades de DVD do computador e consolas de jogos de vídeo PlayStation 2.**
- ** Não é possível garantir a reprodução em todos os leitores de DVD domésticos, unidades de DVD de computador e consolas. Alguns leitores, unidades e consolas de jogos não podem fazer a leitura por causa das normas de reflexão óptica dos discos DVD-R/RW e/ou por incompatibilidades de codificação. Consulte as características técnicas do equipamento de reprodução para obter informações adicionais sobre a compatibilidade.

Como preparar e utilizar a Handycam de DVD

Preparação



- Prepare um disco novo.
 - Pode começar imediatamente a gravação com um DVD-R.
 - Antes de gravar, tem de formatar um DVD-RW.
 Também é necessário formatar se voltar a utilizar um DVD-RW já gravado.
- Quando utilizar um DVD-RW, seleccione um formato de gravação (modo VIDEO ou VR).

Filmagem



É possível gravar filmes e imagens fixas apenas num disco.

Dado que os filmes e as imagens fixas são gravados automaticamente em áreas livres do disco, as gravações importantes não são substituídas.

Reprodução



No visor de índice visual, seleccione a cena que quer reproduzir.



Continua na página direita.

Montagem



Pode fazer uma cópia de um disco que gravou, ligando a Handycam de DVD ao computador com o software fornecido.

Para saber qual é o ambiente de sistema informático recomendado, consulte a página 89.

Pode produzir um DVD original através da montagem de filmes/imagens fixas no computador.

Finalização



Finalize o disco para que seja compatível com outros leitores de DVD.

Não pode gravar por cima, fazer a montagem ou formatar um disco depois de o finalizar.

	Gravar por cima	Montagem	Formatar
DVD-R (modo VIDEO)	Não	Não	Não
DVD-RW (modo VIDEO)	Sim*1	Não	Sim*3
DVD-RW (modo VR)	Sim*2	Sim*2	Sim*3

^{*1} É necessário anular a finalização de um disco.

^{*2} Não é necessário anular a finalização de um disco.

^{*3} Os dados gravados são apagados.

Índice

	D 1
Leia isto primeiro	Regular a exposição
O que pode fazer com a Handycam de	manualmente
DVD4	Focar manualmente
Qual é a diferença entre um DVD-R e	Filmar com efeitos especiais 50
um DVD-RW? 6	Utilizar a função Fader
Como preparar e utilizar a Handycam	(só para filmes)
de DVD8	Utilizar efeitos especiais – Efeito de
de DVD	imagem/Efeito digital 51
Preparativos	Outras funções
	Verificar a última cena – Rever 53
Utilizar este manual	Apagar a última cena
Verificar os acessórios fornecidos 14	(apenas em DVD-RWs) 53 Alterar o título de um disco 54
Passo 1 Preparar a fonte de	Alterar o titulo de um disco 34
alimentação15 Instalar/Retirar a bateria	Ver as gravações
recarregável	
Carregar a bateria recarregável	Reproduzir um disco na câmara de
instalada 16	vídeo
Mostrar a carga residual da bateria	Escolher e ver uma gravação
- BATTERY INFO 18	- Indice visual 55
Ligar a uma tomada de parede 18	Vários modos de reprodução 57
Passo 2 Abrir o ecră LCD	Para ver os indicadores
Passo 3 Ligar a câmara de vídeo 20	durante a reprodução
Passo 4 Acertar a data e a hora 21	- Visualização 58
Acertar facilmente o relógio	Ampliar imagens gravadas – PB
utilizando um fuso horário 23	ZOOM60 Reproduzir automaticamente
Passo 5 Regular o ecrã LCD e o visor	imagens fixas
electrónico24	- Apresentação de slides 61
Regular a luminosidade do ecrã	Ver as gravações no televisor 62
LCD24	Se o televisor já estiver ligado a um
Regular o visor electrónico 25	videogravador62
Passo 6 Preparar um disco para	Se o videogravador ou o televisor
gravação	for mono
	Se o televisor ou o videogravador
Filmar/gravar imagens fixas	estiver equipado com um
Filmar/gravar imagens fixas 28	conector de 21 pinos
Antes de filmar	(EUROCONNECTOR) 62
Filmar	
Gravar imagens fixas 34	Finalizar um disco para outros
Técnicas de filmagem em função da	leitores
situação 41	Finalizar um disco 64
Filmar motivos em contraluz	Reproduzir um disco finalizado noutros
- BACK LIGHT 41	leitores
Filmar no escuro	Reproduzir um disco em leitores de
NightShot/Super NightShot/	DVD
Colour Slow Shutter 41	Reproduzir filmes num computador
Filmar com o motivo a controlar a	com uma unidade de DVD
imagem - Modo de imagem	instalada68
reflectida43	Ver imagens fixas num computador
Gravar com o temporizador	com uma unidade de DVD
automático43	instalada
Regular o equilíbrio do branco	Estruturas e nomes de ficheiros de
manualmente 44	filmes e de imagens fixas 69
Filmar para um televisor 16:9	Gravar num disco finalizado
- Modo 16:9 45	– Anular a finalização
Optimizar automaticamente a	(apenas DVD-RWs no modo
câmara – PROGRAM AE 47	VIDEO) 70

Voltar a gravar num disco já utilizado	
– Formatar	Ligação da câmara de vídeo a
(apenas em DVD-RWs) 72	um televisor e a um
Utilizar um disco no modo VR	videogravador
(só DVD-RWs)	Cópia de um disco para uma
	cassete105 Ligação da câmara de vídeo a um
Seleccionar a ordem de reprodução na câmara de vídeo	videogravador105
- Lista de reprodução 74	Cópia para uma cassete 106
Registar filmes ou imagens fixas na	Cópia de programas de televisão ou
lista de reprodução74	de cassetes de vídeo para
Guardar todas as imagens fixas num disco como um ficheiro de	um disco107 Ligação da câmara de vídeo a um
filme77	televisor ou a um
Apagar cenas desnecessárias da lista	videogravador107
de reprodução 78	Cópia para um disco 107
Alterar a ordem da lista de	Personalizar a câmara de vídeo
reprodução80 Dividir um filme na lista de	
reprodução82	Alterar o ecrã SETUP
Reproduzir a lista de	cada item 109
reprodução	
Fazer montagens dos dados originais 85	Resolução de problemas
Dividir um filme	Tipos de problemas e acções
	correctivas
Ver/copiar discos/fazer	Visualização de diagnóstico automático123
montagens das gravações no	Indicadores de aviso
computador	Mensagens de aviso 125
Ligar a câmara de vídeo ao computador	Informação a dicionais
- Introdução 89	Informações adicionais
Requisitos do sistema	A bateria "InfoLITHIUM" 127
Instalar o controlador USB 90	Glossário128 Utilizar a câmara de vídeo no
Instalar o software	estrangeiro 129
computador 92	Informações de manutenção e
Consultar a ajuda online (instruções	precauções 130
de funcionamento) do	Características técnicas134
ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam 97	Peças e controlos/
Ver cenas gravadas no	Índice remissivo
computador 98	
Ver cenas no disco 98	Identificar peças e controlos
Fazer uma cópia de um disco	marce remissivo
– Cópia de disco100 Fazer uma cópia de um disco 100	
Fazer montagens e guardar cenas 101	
Fazer montagens de filmes 101	
Guardar o filme no computador 101	
Criar um disco original	
Criar um menu102 Fazer montagens do conteúdo 103	
Gravar num disco103	

Utilizar este manual

As instruções deste manual destinam-se aos 2 modelos indicados na tabela abaixo. Antes de começar a ler este manual e utilizar a câmara de vídeo, verifique o número do modelo indicado na base do aparelho. O modelo utilizado nas ilustrações é o DCR-DVD200E. Caso contrário, o nome do modelo vem indicado nas ilustrações. Todas as diferenças de funcionamento estão claramente indicadas no texto, por exemplo, "apenas no modelo DCR-DVD200E".

Tipos de diferencas

Modelo	DVD100E	DVD200E
Dispositivo de imagem	4,5 mm (tipo 1/4) CCD, bruto aprox. 800 000 pixels	3,8 mm (tipo 1/4,7) CCD, bruto aprox. 1 070 000 pixels
Ecrã LCD	6,2 cm (tipo 2,5)	6,2 cm (tipo 2,5)

Nota sobre os sistemas de televisão a cores

Os sistemas de televisão a cores diferem consoante o país ou a região. Para ver as suas gravações num televisor, é necessário um televisor baseado no sistema PAL.

Precauções referentes aos direitos de autor

Os programas de televisão, os filmes, as cassetes de vídeo e outros materiais podem estar protegidos pelas leis dos direitos de autor. A gravação não autorizada de tais materiais pode infringir as leis dos direitos de autor.

Não pode copiar software protegido pelas leis dos direitos de autor na câmara de vídeo.

Se a gravação ou a reprodução não se efectuar devido a uma avaria na câmara de vídeo, do meio de armazenamento, etc., pode não conseguir recuperar o conteúdo da gravação.

Cuidados a ter com a câmara

Ecrá LCD/visor electrónico

O ecrá LCD e o visor elepctrónico são fabricados com uma tecnologia de alta precisão pelo que mais de 99,99 % dos pixels estão operacionais para utilização. No entanto, pode haver alguns pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (de cor branca, vermelha, azul ou verde) que aparecem constantemente no ecrá LCD e no visor electrónico. Estes pontos são normais no processo de fabrico e não afectam de nenhuma forma a gravação.

Compatibilidade dos discos com outros leitores

Os discos gravados na câmara de vídeo têm de ser finalizados para serem reproduzidos noutros leitores. Para obter mais informações sobre a finalização de um disco, consulte "Finalizar um disco" (página 64).

Discos gravados no modo VIDEO

Tem de finalizar um disco depois de concluir todas as gravações. Não pode voltar a fazer gravações num disco gravado no modo VIDEO depois de o finalizar. No DVD-RW, pode voltar a fazer gravações anulando a finalização do mesmo. Leitores compatíveis: Leitores de DVD

Discos gravados no modo VR


No modo VR, só pode gravar DVD-RWs. Só é necessário efectuar a finalização se outros leitores compatíveis com DVD-RW não conseguirem reproduzir o disco. Pode voltar a fazer gravações com a câmara de vídeo num disco finalizado e gravado no modo VR. Leitores compatíveis: Leitores de DVD que possam reproduzir DVD-RWs no modo VR

Nota

Consoante o disco e os leitores, pode não conseguir reproduzir determinados discos finalizados.

Verificar os acessórios fornecidos

Verifique se recebeu os acessórios seguintes com a câmara de vídeo.

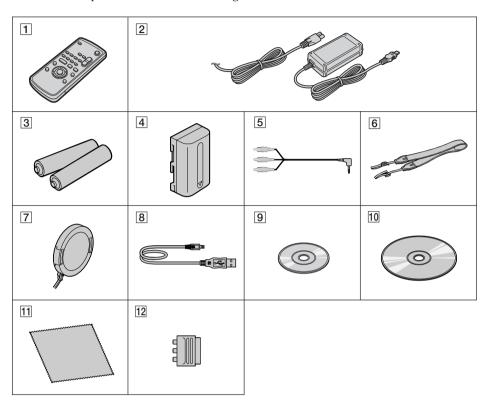


- 1 Telecomando sem fios (1) (página 141)
- 2 Transformador de CA AC-L15A(1), cabo de alimentação (1) (página 16)
- 3 Pilha de tamanho AA (R6) para o telecomando (2) (página 142)
- 4 Bateria recarregável NP-FM50 (1) (página 15)

- 5 Cabo de ligação de A/V (1)
- 6 Correia para transporte a tiracolo (1)
- 7 Tampa da objectiva (1) (página 29)
- 8 Cabo USB (1) (página 92)
- 9 DVD-R (DMR30) (1)
- 10 CD-ROM (Controlador USB SPVD-011) (1)
- 11 Pano de limpeza (1)
- 12 Adaptador de 21 pinos* (1) (página 62)
- Só para os modelos com a marca (impressa na parte inferior.

Passo 1 Preparar a fonte de alimentação


Instalar/Retirar a bateria recarregável

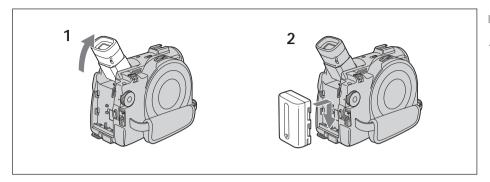

- 1 Levante o visor electrónico.
- **2** Empurre a bateria recarregável para dentro e para baixo até ouvir um estalido.


Para retirar a bateria recarregável

- 1 Levante o visor electrónico.
- **2** Faça deslizar a bateria recarregável para cima e para fora, na direcção da seta, enquanto carrega em BATT.

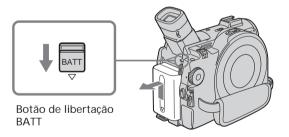

Carregar a bateria recarregável instalada

A câmara de vídeo só funciona com a bateria "InfoLITHIUM" (série M). Para obter mais informações sobre a bateria "InfoLITHIUM", consulte a página 127.

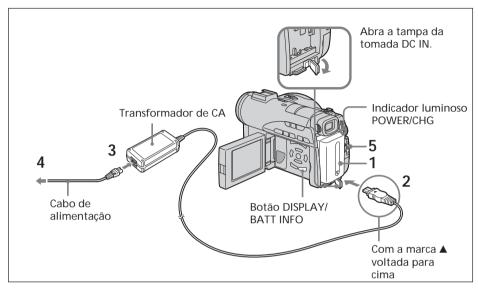

- 1 Verifique se a bateria recarregável está instalada na câmara de vídeo.
- **2** Abra a tampa da tomada DC IN e ligue o transformador de CA fornecido com a câmara de vídeo à tomada DC IN da câmara, com a marca ▲ da ficha voltada para cima.
- 3 Ligue o cabo de alimentação ao transformador de CA.
- **4** Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.
- 5 Empurre o selector POWER para baixo enquanto carrega no botão verde a meio.

A carga inicia-se. O indicador luminoso POWER/CHG acende-se a cor-delaranja e apaga-se quando a carga estiver completa (carga total).

Depois de carregar a bateria

Desligue o transformador de CA da tomada DC IN da câmara de vídeo.

Notas sobre o transformador de CA

- Evite o contacto de objectos metálicos com as peças de metal da ficha CC do transformador de CA. Se houver contacto, pode ocorrer um curto-circuito e danificar o transformador de CA.
- Coloque o transformador de CA perto de uma tomada de parede. Se surgir algum problema com o aparelho enquanto utilizar o transformador de CA, desligue imediatamente a ficha da tomada de parede para cortar a alimentação de corrente.
- O indicador luminoso POWER/CHG pode começar a piscar se a bateria não estiver correctamente instalada ou se estiver danificada.

Passo 1 Preparar a fonte de alimentação

Tempo de carga (carga total)

Bateria		
NP-FM50 (fornecida)	150	
NP-FM70	240	
NP-QM71/QM71D	260	
NP-FM91/QM91/QM91D	360	

Número aproximado de minutos necessários para carregar uma bateria completamente descarregada, a uma temperatura de 25°C. O tempo de carga pode aumentar se a bateria aquecer ou arrefecer demasiado devido à temperatura ambiente.

Tempo de gravação com o visor electrónico

Dataria	Contínua		Normal	
Bateria	DVD100E	DVD200E	DVD100E DVD2	00E
NP-FM50 (fornecida)	85	75	40 35	
NP-FM70	185	170	90 85	
NP-QM71/QM71D	215	195	105 95	
NP-FM91/QM91/QM91D	325	295	160 145	,

Tempo de gravação com o ecrã LCD

Bateria	Contínua		Nor	mal
Bateria	DVD100E	DVD200E	DVD100E	DVD200E
NP-FM50 (fornecida)	70	65	35	30
NP-FM70	155	145	75	70
NP-QM71/QM71D	180	165	90	80
NP-FM91/QM91/QM91D	275	255	135	125

Número aproximado de minutos que pode gravar com uma bateria totalmente carregada.

Tempo de reprodução

	Tempo de reprodução no		Tempo de reprodução	
Bateria	ecră LCD DVD100E	DVD200E	com o ecrã DVD100E	LCD fechado DVD200E
NP-FM50 (fornecida)	80	80	100	100
NP-FM70	175	175	210	210
NP-QM71/QM71D	205	205	245	245
NP-FM91/QM91/QM91D	305	305	375	375

Número aproximado de minutos de reprodução com uma bateria totalmente carregada.


- Se ficar sem energia, mesmo que o indicador de carga residual da bateria mostre que a bateria tem carga suficiente para o funcionamento, volte a carregar totalmente a bateria para que a indicação da carga residual da bateria fique correcta.
- O desempenho da bateria diminui em ambientes com temperaturas baixas e pode não conseguir gravar mesmo que a indicação da carga residual da bateria mostrada seja de 20 minutos. Se isso acontecer recarregue totalmente a bateria.
- A NP-FM30 não é recomendada devido ao tempo de gravação reduzido quando utilizada com a câmara de vídeo.

^{*} Número aproximado de minutos que pode gravar, incluindo as operações de início/ paragem, zoom e ligar/desligar. A vida útil real da bateria pode ser mais curta.

Mostrar a carga residual da bateria - BATTERY INFO

- 1 Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD.
- **2** Carregue em DISPLAY/BATT INFO.

A indicação da carga residual da bateria em minutos aparece durante alguns momentos no visor LCD.



Durante a carga

Totalmente carregada

Notas

- A carga residual da bateria pode não aparecer se:
 - A bateria não estiver correctamente instalada.
 - A bateria estiver danificada.
 - A bateria estiver descarregada.
- O número que aparece em Battery Info é o tempo de gravação aproximado.
- Durante o cálculo da carga residual da bateria, aparece "CALCULATING BATTERY INFO...".
- Depois de carregar em DISPLAY/BATT INFO a indicação da carga residual da bateria em minutos pode levar algum tempo a aparecer.

Ligar a uma tomada de parede

Se quiser utilizar a câmara de vídeo durante muito tempo, ligue-a a uma tomada de parede utilizando o transformador de CA.

- 1 Abra a tampa da tomada DC IN e ligue o transformador de CA fornecido com a câmara de vídeo à tomada DC IN da câmara, com a marca ▲ da ficha voltada para cima.
- 2 Ligue o cabo de alimentação ao transformador de CA.
- 3 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede. Para obter mais informações, consulte a página 16.

AVISO


Mesmo que desligue a câmara de vídeo, esta continua ligada à rede de corrente eléctrica enquanto não a desligar da tomada de parede.

Notas

- O transformador de CA fornece corrente, mesmo que a bateria recarregável esteja instalada na câmara de vídeo.
- A tomada DC IN tem "prioridade de fonte". Ou seja, se o transformador de CA estiver ligado à tomada DC IN, mesmo o cabo de alimentação não estando ligado à tomada de parede, a bateria não fornece energia.

Passo 2 Abrir o ecrá LCD

O ecrã LCD permite alterar programações, filmar em vários ângulos e rever imagens gravadas.

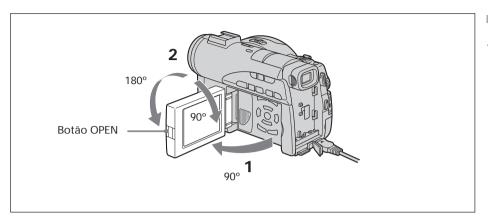

- **1** Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD.
- **2** Oriente o ecrã LCD para a posição desejada.

Quando regular o ângulo do ecrã LCD, certifique-se de que está aberto com um ângulo de 90 graus.

Pode rodar o ecrã LCD ao contrário e encostá-lo à parte lateral da câmara de vídeo virado para fora como na ilustração seguinte.



Rode o ecrã LCD 180 graus.




Encoste o ecrã LCD à parte lateral da câmara de vídeo.

Notas

- Quando fechar o ecrã LCD, coloque-o na vertical até ouvir um estalido e rode-o até ficar encostado à parte lateral da câmara de vídeo.
- Quando encostar o ecrá LCD à parte lateral da câmara de vídeo durante uma gravação ou em modo de espera de gravação, a iluminação de fundo do ecrá passa para [BRT NORMAL].

Passo 3 Ligar a câmara de vídeo

Empurre o selector POWER para cima enquanto carrega no botão verde no centro. A câmara de vídeo liga-se e o indicador luminoso POWER/CHG acende-se com uma luz verde.

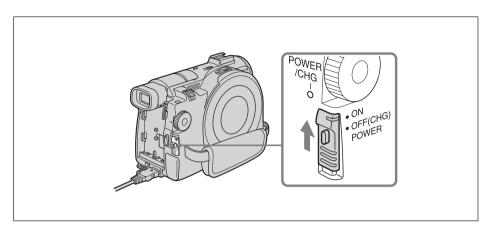


Para desligar a câmara de vídeo

Empurre o selector POWER para baixo enquanto carrega no botão verde no centro. Se o indicador luminoso POWER/CHG se desligar, a câmara de vídeo desliga-se.

Passo 4 Acertar a data e a hora


Quando utilizar a câmara de vídeo pela primeira vez, não se esqueça de acertar a data e a hora. Especifique, por esta ordem, a área geográfica, o horário de Verão, o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos.

Se não utilizar a câmara durante cerca de 3 meses, a data e a hora podem ser apagadas da memória (podem aparecer barras), uma vez que a bateria recarregável incorporada na câmara de vídeo terá ficado descarregada durante esse período de tempo. Nesse caso, carregue a bateria incorporada ligando o transformador de CA e acerte novamente a data e a hora (página 16, 132).

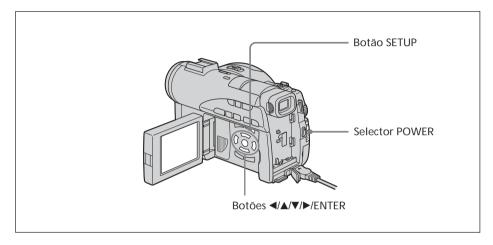

- **1** Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD.
- 2 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.

Aparece o ecrã CLOCK SET.




3 Seleccione a área geográfica desejada com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



4 Se necessário, programe o horário de Verão ([SUMMERTIME]) para [ON] com ▲/▼.

5 Seleccione o ano desejado com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



6 Acerte o mês, o dia, a hora e os minutos, procedendo como no passo 5.

Acerte os minutos utilizando um sinal horário, etc., com $\blacktriangle/\blacktriangledown$ e carregue em ENTER.

O relógio começa a funcionar.


O relógio interno desta câmara de vídeo utiliza o sistema de 24 horas.

- Se o ecrã SETUP aparecer depois do passo 6, carregue em SETUP.
 O ecrã SETUP desaparece.

Acertar facilmente o relógio utilizando um fuso horário

Pode acertar facilmente o relógio para a hora local, programando um fuso horário. No ecrã SETUP, seleccione [ETC] (OTHERS) e depois [AREA SET] com ▲/▼/ENTER.

Fuso horário mundial

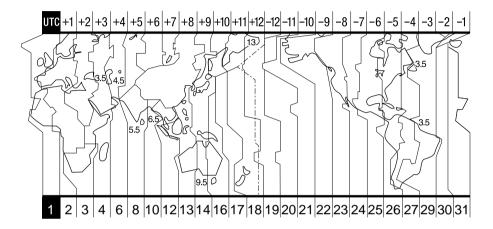

Código de região	Fusos horários	Definição de área
1	GMT	Lisbon, London
2	+01:00	Berlin, Paris
3	+02:00	Helsinki, Cairo
4	+03:00	Moscow, Nairobi
5	+03:30	Tehran
6	+04:00	Abu Dhabi, Baku
7	+04:30	Kabul
8	+05:00	Karachi, Islamabad
9	+05:30	Calcutta, New Delhi
10	+06:00	Almaty, Dhaka
11	+06:30	Rangoon
12	+07:00	Bangkok, Jakarta
13	+08:00	HongKong, Singapore
14	+09:00	Seoul, Tokyo
15	+09:30	Adelaide, Darwin
16	+10:00	Melbourne, Sydney

Código de região	Fusos horários	Definição de área
17	+11:00	Solomon Is.
18	+12:00	Fiji, Wellington
19	-12:00	Eniwetok, Kwajalein
20	-11:00	Midway Is., Samoa
21	-10:00	Hawaii
22	-09:00	Alaska
23	-08:00	LosAngeles, Tijuana
24	-07:00	Denver, Arizona
25	-06:00	Chicago, MexicoCity
26	-05:00	New York, Bogota
27	-04:00	Santiago
28	-03:30	St. John's
29	-03:00	Brasilia, Montevideo
30	-02:00	Fernando de Noronha
31	-01:00	Azores

Passo 5 Regular o ecrá LCD e o visor electrónico

Regular a luminosidade do ecrá LCD

Regule a luminosidade do ecrã LCD de acordo com as suas necessidades.

- 1 Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD.
- 2 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- **3** Carregue em SETUP.


Aparece o ecrã SETUP.



4 Seleccione **(LCD/VF SET)** com **△/▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [LCD BRIGHT] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



- 6 Regule a luminosidade do ecrã LCD com ◀/▶ e carregue em ENTER.
 - ◀: fica mais escuro
 - ▶: fica mais claro

A luminosidade do ecrã LCD fica regulada.


7 Carregue em SETUP.

O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD

- Pode alterar a luminosidade da luz de fundo. Se utilizar a bateria recarregável, no ecrã SETUP, seleccione (LCD/VF SET) e depois [LCD B.L.] (página 111).
- As programações [LCD BRIGHT] e [LCD B.L.] não afectam a luminosidade da imagem durante a gravação.

Regular o visor electrónico

Se gravar imagens com o ecrã LCD fechado, verifique a imagem no visor electrónico. Regule a lente do visor electrónico conforme a sua visão de modo a que a imagem fique focada com nitidez.

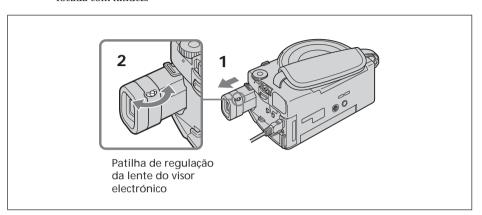

- Levante o visor electrónico.
- **2** Mova a patilha de regulação da lente do visor electrónico até conseguir ver os motivos com nitidez no visor electrónico.

- Se instalar uma bateria recarregável NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/ QM91D na câmara de vídeo, abra o visor electrónico, levante-o e regule o ângulo.
- Pode alterar a luminosidade da luz de fundo do visor electrónico. Se utilizar a bateria recarregável, no ecrã SETUP, seleccione [VF B.L.] (página 111).
- A programação [VF B.L.] não afecta a luminosidade da imagem durante a gravação.
- Deve gravar imagens com o visor electrónico se:
 - A imagem que aparece no ecrã LCD for de má qualidade.
 - Quiser poupar a carga da bateria.

Passo 6 Preparar um disco para gravação


É necessário um novo DVD-R ou DVD-RW para gravação. Não pode substituir nem eliminar dados gravados num DVD-R, mas pode eliminar dados e voltar a gravar com um DVD-RW.

O procedimento de preparação varia consoante o tipo de disco que utilizar.

Nota

Só pode abrir a tampa do disco enquanto o indicador luminoso de acesso/abertura estiver aceso a verde. Se não a abrir, a tampa bloqueia passados cerca de 30 segundos. Quando o indicador luminoso se apagar, empurre novamente o selector OPEN da tampa do disco.

- Como predefinição, a câmara de vídeo está programada para o modo VIDEO.
- Quando utilizar um DVD-RW pela primeira vez, tem de o formatar.

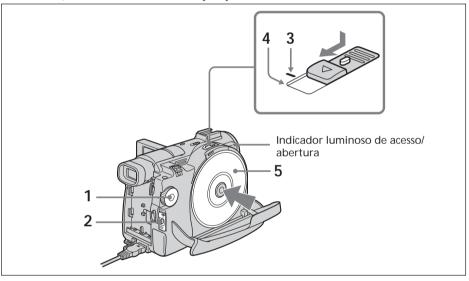

- 1 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme) ou 🐧 (Fixa).
- 2 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no hotão verde
- **3** Empurre o selector OPEN da tampa do disco até à marca.
 - Ouve-se o sinal sonoro e a indicação PREPARING TO OPEN COVER aparece no visor LCD. Passado algum tempo, o sinal sonoro muda, o indicador luminoso de acesso/abertura acende-se a verde e aparece a indicação SLIDE [OPEN].
- **4** Empurre novamente o selector OPEN da tampa do disco até ao fim. A tampa do disco abre-se.
- **5** Coloque o disco com o lado da etiqueta virado para cima e carregue com força para o encaixar no eixo central até ouvir um estalido.

 Certifique-se de que o disco não tem dedadas ou pó.

6 Feche a tampa do disco.

A câmara de vídeo começa a reconhecer o disco introduzido.

Com um DVD-R, pode começar a gravar logo depois de a indicação DISC ACCESS desaparecer do visor LCD. Consulte a página 29 para obter mais informações sobre a gravação de filmes e a página 34 para obter mais informações sobre a gravação de imagens fixas.

O ecrã FORMAT aparece quando introduzir um DVD-RW. Avance para o passo 7.



7 Quando gravar no modo VIDEO, seleccione [EXECUTE] e [YES] com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER.

Quando gravar com o modo VR (página 7):

- 1 Seleccione [REC FORMAT] com ▲/▼ e carregue em ENTER.
- 2 Seleccione [VR] com ▲/▼ e carregue em ENTER.
- 3 Seleccione [EXECUTE] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.
- 4 Seleccione [YES] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.

Inicia-se a formatação do disco. Quando a formatação estiver concluída, pode começar a gravar no DVD-RW.

Notas

- •Se fechar a tampa com o disco mal colocado, pode avariar a câmara de vídeo.
- Não sujeite a câmara de vídeo a choques ou vibrações enquanto aparecer a indicação "DISC ACCESS".
- Dependendo das condições e do tipo de disco o reconhecimento do disco pode levar algum tempo.
- Pode ouvir o barulho do funcionamento do motor se fechar a tampa sem ter colocado o disco. Isso não é sinónimo de avaria.
- Não retire a bateria recarregável nem desligue o transformador de CA durante a formatação.
- Consulte a página 133 para obter mais informações sobre o manuseamento dos discos.

Para ejectar o disco

- **1** Execute os passos 3 e 4 na página 26.
- **2** Retire o disco depois de o eixo parar por completo.

Nota

Só pode abrir a tampa do disco enquanto o indicador luminoso de acesso/abertura estiver aceso a verde.

Informações sobre os discos

Se trocar de disco, a informação do disco, como a data em que começou a utilizá-lo e a informação das áreas gravadas anteriormente, aparece durante cerca de 5 segundos. A informação das áreas anteriormente gravadas pode não aparecer correctamente dependendo das condições do disco.

Filmar/gravar imagens fixas

Antes de filmar

Para fazer filmes/filmar imagens fixas correctamente, note o seguinte:

- Não sujeite a câmara a vibrações durante a filmagem.
- Não exponha o disco ao pó ou sujidade.
- Não arranhe o disco.

Pode filmar imagens estáveis segurando correctamente na câmara de vídeo.

Para segurar na câmara de vídeo

Segure na câmara de vídeo pela correia da pega.



Para apertar a correia da pega

Aperte a correia da pega com força de acordo com a ilustração seguinte.



Nota

Não pegue na câmara de vídeo pelo visor electrónico, pelo ecrã LCD ou pela bateria recarregável.








Ecrã LCD




Bateria

Filmar

Primeiro, faça os "Preparativos" do passo 1 a 6 (página 15). A operação seguinte é comum aos modos VIDEO e VR.

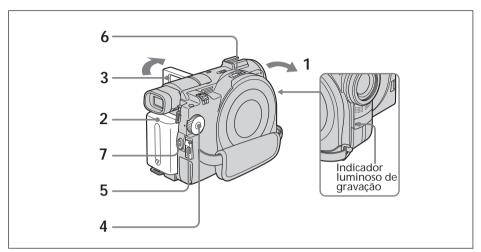

1 Retire a tampa da objectiva carregando nos botões laterais da tampa.



- **2** Instale a bateria ou ligue o transformador de CA (página 15).
- **3** Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD. A imagem não aparece no visor electrónico quando o ecrã LCD abrir.
- 4 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme).
- **5** Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- **6** Introduza um disco (página 26). A câmara de vídeo entra no modo de espera.



7 Carregue em START/STOP (●).

A câmara de vídeo começa a gravar. O indicador REC aparece no visor LCD. Acende-se o indicador luminoso de gravação na parte da frente da câmara. Para parar a gravação, carregue novamente em START/STOP.



Notas

- Não toque no microfone incorporado durante a gravação.
- Quando o indicador luminoso de acesso/abertura se acender em vermelho, significa que os dados estão a ser gravados no disco. Tenha em atenção o seguinte durante a gravação de dados; se não o fizer, pode danificar os dados ou o disco.
 - Não sujeite a câmara de vídeo a choques nem vibrações.
 - Não desligue o aparelho.
 - Não retire a bateria recarregável nem desligue o transformador de CA.
 - Não abra a tampa do disco.
- O tempo de acesso ao disco para gravação pode variar com o tipo de filme.
- Pode haver diferenças de tempo entre o ponto em que carregou em START/STOP e o ponto real de paragem da gravação.

Sugestão


Se deixar a câmara de vídeo ligada com a bateria, durante 5 minutos, e com um disco, a câmara desliga-se automaticamente. Deste modo, poupa a carga da bateria e evita o desgaste da bateria. Coloque o selector POWER na posição OFF (CHG) e depois em ON para que a câmara de vídeo entre no modo de espera. Pode cancelar o desligar automático programando a opção de menu (SETUP MENU) – [A. SHUT OFF] para [NEVER] no ecrá SETUP.

Depois da gravação

- 1 Ejecte o disco (página 27).
- **2** Desligue a câmara empurrando o selector POWER para baixo, enquanto carrega no botão verde.
- **3** Feche o ecrã LCD.
- 4 Retire a bateria recarregável ou desligue o transformador de CA.

Indicadores que aparecem no modo de gravação

Estes indicadores não ficam gravados nos discos.

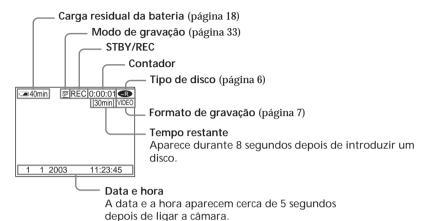

Notas

- O indicador de carga residual da bateria mostra uma estimativa do tempo restante de gravação contínua. O indicador pode não aparecer de forma exacta, dependendo das condições da gravação. Se fechar e voltar a abrir o ecrã LCD, tem de esperar cerca de 1 minuto para que a indicação correcta da carga residual da bateria apareça em minutos no ecrã.
- Os dados da gravação (data/hora ou várias programações activas durante a filmagem) não aparecem no ecrã durante a gravação. No entanto, são automaticamente gravados no disco. Para ver os dados da gravação, carregue em DATA CODE no telecomando durante a reprodução (página 58).


Para utilizar a função de zoom

Mova ligeiramente o selector de zoom motorizado para efectuar um zoom mais lento. Mova-o um pouco mais para efectuar um zoom mais rápido.

Se utilizar a função de zoom com moderação, as suas gravações ficam com melhor aspecto.

W: para grande angular (o motivo aparece mais distante)

T : para teleobjectiva (o motivo aparece mais perto)

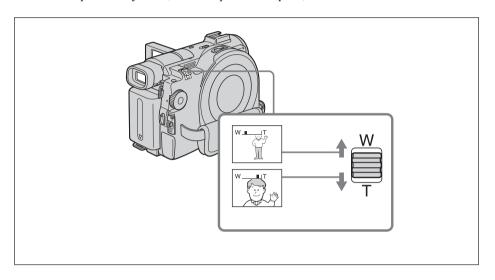


Para obter um zoom superior a 10×

O zoom superior a $10\times$ é executado digitalmente. O zoom digital pode ser programado para $20\times$ ou $120\times$. À medida que vai movendo o selector de zoom motorizado para o lado "T", a qualidade da imagem deteriora-se.

Para activar o zoom digital, seleccione-o em [D ZOOM] no ecrã SETUP (página 110). A programação predefinida do zoom digital é [OFF].

O lado direito da barra mostra a zona de zoom digital.

A zona de zoom digital aparece se seleccionar o zoom digital no ecră SETUP.



Nota

Não pode utilizar o zoom digital para filmar imagens fixas.

Sugestão

Se não conseguir focar com nitidez, mova o selector de zoom motorizado para o lado "W" até a focagem ficar nítida. Pode filmar um motivo que esteja afastado, pelo menos, cerca de 80 cm da superfície da lente na posição de teleobjectiva ou cerca de 1 cm na posição grande angular.

Para seleccionar o modo de gravação

Esta câmara de vídeo grava e reproduz nos modos HQ (alta qualidade), SP (reprodução normal) e LP (reprodução longa). Por predefinição, a câmara de vídeo está programada para o modo SP.

- 1 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme).
- **2** Carregue em SETUP.



3 Seleccione (DISC SET) com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [REC MODE] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.

O tempo restante varia consoante o modo de gravação.



5 Seleccione o modo de gravação desejado com **△**/**▼** e carregue em ENTER.

Modo de gravação	Tempo de gravação*	Detalhes
HQ	20 minutos	Alta qualidade
SP	30 minutos	Reprodução normal
LP	60 minutos	Reprodução longa

- Os números são uma referência.
 - Quanto menor for o tempo de gravação, melhor é a qualidade de imagem.
 - A tabela mostra o tempo de gravação aproximado e os números acima aplicam-se a um disco de um só lado. Os valores são o dobro para discos com dois lados.
- **6** Carregue em SETUP.


O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Notas


- No modo LP, pode fazer uma gravação mais longa, mas a qualidade do modo de gravação é pior em relação ao modo SP e as cenas com movimentos rápidos podem apresentar ruído de bloco.
- O tempo de gravação pode variar dependendo do tipo de imagens que estiver a filmar.

Gravar imagens fixas

Primeiro, faça os "Preparativos" do passo 1 a 6 (página 15). A operação seguinte é comum com os modos VIDEO e VR.

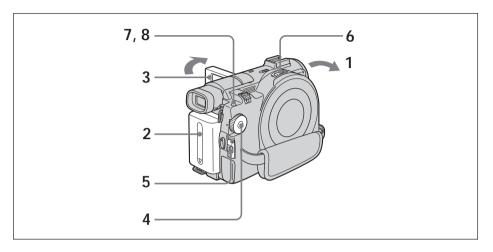

1 Retire a tampa da objectiva carregando nos botões laterais da tampa.




- **2** Instale a bateria ou ligue o transformador de CA (página 15).
- **3** Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD. A imagem não aparece no visor electrónico quando o ecrã LCD abrir.
- 4 Coloque o botão de modo na posição 🗖 (Fixa).
- **5** Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- Introduza um disco (página 26).A câmara de vídeo entra no modo de espera.



7 Carregue levemente sem soltar PHOTO e verifique a imagem.

Quando o indicador de bloqueio AE/AF (\bigcirc) pára de piscar e fica ligado, isso significa que a câmara de vídeo está preparada para iniciar a gravação. A luminosidade da imagem e a focagem são reguladas, têm por referência o meio da imagem e ficam programadas.

Número de imagens gravadas



Quando carregar em PHOTO no telecomando, a imagem que apareceu no ecrã LCD é imediatamente gravada.

8 Carregue até ao fim em PHOTO.

O indicador CAPTURE aparece depois de se ouvir o som de disparo do obturador. A gravação termina quando o indicador da barra de deslocamento desaparecer.



A imagem que apareceu, neste passo, quando carregou até ao fim em PHOTO é gravada.

Notas

- Se colocar o botão de modo em (Fixa), não pode utilizar as seguintes funções.
 - Modo 16:9
 - Zoom digital
 - SteadyShot
 - Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
 - Fader
 - Efeito de imagem
 - Efeito digital
- A função Lição de desporto de [PROGRAM AE] (O indicador pisca.)
- Quando o indicador luminoso de acesso/abertura se acender a vermelho, significa que os dados estão a ser gravados no disco. Tenha em atenção o seguinte durante a gravação de dados; se não o fizer, pode danificar os dados e o disco.
 - Não sujeite a câmara de vídeo a choques nem vibrações.
 - Não desligue o aparelho.
 - Não retire a bateria recarregável nem desligue o transformador de CA.
 - Não abra a tampa do disco.
- Se carregar ligeiramente em PHOTO no passo 7, a imagem treme por momentos. Isso não é sinónimo de avaria.
- Não pode desligar a câmara nem carregar em PHOTO enquanto aparecer o indicador CAPTURE no ecrã LCD.
- O tempo de acesso ao disco para gravação pode variar em função do tipo das imagens fixas.

Filmar/gravar imagens fixas

Sugestões

- A quantidade de dados da gravação pode variar consoante as programações da qualidade e do tamanho da imagem, e o tipo de imagem que estiver a filmar.
- Os dados da gravação (data/hora ou várias programações activas durante a filmagem) não aparecem no ecrã durante a gravação. No entanto, são automaticamente gravados no disco. Para ver os dados da gravação, carregue em DATA CODE no telecomando durante a reprodução.
- No caso das imagens fixas, o ângulo de visão é ligeiramente maior do que o ângulo de visão do modo de filme (apenas no modelo DCR-DVD200E).
- Se deixar a câmara de vídeo ligada com a bateria, durante 5 minutos, e com um disco, a câmara desliga-se automaticamente. Deste modo, poupa a carga da bateria e evita o desgaste da bateria. Coloque o selector POWER na posição OFF (CHG) e depois em ON para que a câmara de vídeo entre no modo de espera. Pode cancelar o desligar automático programando a opção de menu (SETUP MENU) [A.SHUT OFF] para [NEVER] no ecrã SETUP.

Para utilizar a função de zoom

Mova ligeiramente o selector de zoom motorizado para efectuar um zoom mais lento. Mova-o um pouco mais para efectuar um zoom mais rápido.

Para obter mais informações, consulte a página 32.

Para seleccionar a qualidade da imagem fixa

Quando gravar imagens fixas, pode seleccionar a qualidade de imagem. A programação predefinida é [FINE].

- 1 Coloque o botão de modo na posição 💍 (Fixa).
- 2 Carregue em SETUP.




3 Seleccione **G** (CAMERA SET) com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [QUALITY] com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.

A quantidade de dados da gravação varia consoante as programações da qualidade de imagem.



- $\bf 5$ Seleccione a qualidade de imagem desejada com $\bf ▲ / \blacktriangledown$ e carregue em ENTER.
- **6** Carregue em SETUP. O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Programações da qualidade de imagem

Programação	Significado
FINE (FINE)	Utilize este modo se quiser gravar imagens de alta qualidade. Neste modo, as imagens são comprimidas para cerca de 1/4.
STANDARD (STD)	Este é o nível da qualidade de imagem standard da sua câmara de vídeo. As imagens standard são comprimidas para cerca de 1/10.

Para seleccionar o tamanho da imagem fixa (apenas no modelo DCR-DVD200E)

Pode escolher entre 2 tamanhos de imagem, 1152×864 ou $640\times480.$ A programação predefinida é $1152\times864.$

- 1 Coloque o botão de modo na posição 💍 (Fixa).
- **2** Carregue em SETUP.



3 Seleccione **⑤** (CAMERA SET) com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [IMAGESIZE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. A quantidade de dados da gravação varia consoante as programações do tamanho de imagem.



Seleccione o tamanho de imagem desejado com ▲/▼ e carregue em ENTER.O indicador muda da seguinte forma:

6 Carregue em SETUP. O ecră SETUP desaparece do ecră LCD.

Tamanho do ficheiro de imagens fixas

Qualidade da imagem	Tamanho do ficheiro		
	Tamanho de imagem 640 × 480	Tamanho de imagem 1152 × 864*	
FINE	150 KB	500 KB	
STANDARD	60 KB	200 KB	

A tabela mostra o tamanho do ficheiro aproximado.

^{*} apenas no modelo DCR-DVD200E.

Para gravar imagens continuamente (BURST, apenas no modelo DCR-DVD200E)

Pode gravar imagens fixas continuamente programando primeiro a opção [BURST]. Demora cerca de 10 segundos a gravar as imagens contínuas no disco. Não pode filmar imagens fixas enquanto a câmara estiver a gravar.

NORMAL [a]

A câmara de vídeo filma até 4 imagens fixas no tamanho 1152×864 ou 12 imagens fixas no tamanho 640×480 , a intervalos de cerca de 0.7 segundos. (\square_{\parallel})

[a]



EXP BRKTG (Enquadramento da exposição) [b]

A câmara de vídeo filma automaticamente 3 imagens, com exposições diferentes, a intervalos de cerca de 0.7 segundos. (**BRK**)

[b]




- 1 Coloque o botão de modo na posição 🗖 (Fixa).
- **2** Carregue em SETUP.




3 Seleccione **(CAMERA SET)** com **△/▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [BURST] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [NORMAL] ou [EXP BRKTG] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



6 Carregue em SETUP.

O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

7 Carregue até ao fim em PHOTO.

As imagens são gravadas continuamente como as programações acima especificadas.

Nas programações [NORMAL], é gravado o número máximo de imagens enquanto carregar em PHOTO.

Notas

- O número de imagens contínuas que pode filmar pode variar consoante o tamanho de imagem e o tempo restante do disco.
- O flash (opcional) é desactivado durante a filmagem contínua.

Sugestões

- Se filmar com o temporizador automático ou o telecomando, é automaticamente gravado o número máximo de imagens possível.
- É possível que o efeito de enquadramento da exposição seja difícil de reconhecer no ecrã LCD. Para ver este efeito, deve ligar a câmara de vídeo a um televisor ou computador.

Número de imagens fixas que é possível gravar num disco

A câmara de vídeo comprime dados de imagens no formato JPEG (extensão .jpg). O nome do ficheiro de dados de imagens predefinido é o seguinte:

- 100-0001: este nome de ficheiro aparece no ecrá da câmara de vídeo.
- DSC00001.jpg: este nome de ficheiro aparece no ecrã do computador.

O número pode variar consoante as programações da qualidade e do tamanho da imagem, e o tipo de imagem que estiver a filmar.

Qualidade da imagem	Tamanho da imagem	Número de imagens que é possível gravar**
FINE	$\begin{array}{c} 1152 \times 864^* \\ 640 \times 480 \end{array}$	2 150 5 100
STANDARD	$\begin{array}{c} 1152 \times 864^* \\ 640 \times 480 \end{array}$	4 100 8 100

^{*} apenas no modelo DCR-DVD200E

Nota


Sobre a compatibilidade dos dados de imagens

Os ficheiros de dados de imagens gravados pela câmara de vídeo respeitam a norma das Regras de Design, relativa a Sistemas de ficheiros de câmaras, estabelecida pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

^{**} A tabela mostra o número de gravação aproximado e os números acima aplicam-se a um disco de um só lado. Os valores são o dobro para discos com dois lados.

Filmar motivos em contraluz - BACK LIGHT

Quando filmar um motivo com a fonte de luz por trás ou um fundo claro, utilize a função de contraluz.

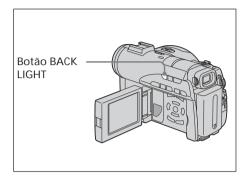

- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme) ou [6] (Fixa).
- 2 Carregue em BACK LIGHT.
 O indicador

 □ aparece no visor LCD.

Para cancelar BACK LIGHT


Carregue novamente em BACK LIGHT.

Nota

Se carregar em EXPOSURE (página 48) enquanto estiver a filmar com BACK LIGHT, cancela a função de contraluz.

Filmar no escuro – NightShot/ Super NightShot/Colour Slow Shutter

O modo NightShot permite filmar um motivo à noite ou num local escuro. Se utilizar o modo NightShot, a imagem pode ficar mal gravada ou com cores não naturais.

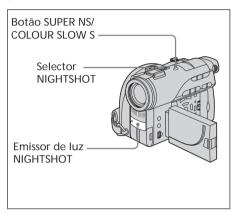

Para utilizar o modo NightShot

- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme) ou (Fixa).
- 2 Empurre o selector NIGHTSHOT até à posição ON. Os indicadores e "NIGHTSHOT" piscam no visor LCD.

Para cancelar o modo NightShot Empurre o selector NIGHTSHOT até à posição OFF.

- Não utilize o modo NightShot em locais com muita luz (por exemplo, no exterior durante o dia). Se o fizer pode avariar a câmara de vídeo.
- Se a focagem automática não funcionar bem quando utilizar o modo NightShot, faça a focagem manualmente.
- Se fizer gravações com o modo NightShot Light, não tape o emissor de infravermelhos (NightShot Light) com o dedo.
- Com o modo NightShot, não pode utilizar as seguintes funções:
- Exposição
- PROGRAM AE (O indicador pisca.)
- Equilíbrio do branco

Para utilizar o modo Super NightShot

No modo Super NightShot, os motivos gravados ficam 16 vezes mais luminosos do que no modo NightShot.

- 1 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme).
- **2** Empurre o selector NIGHTSHOT até à posição ON.
- 3 Carregue em SUPER NS. Os indicadores S™ e "SUPER NIGHTSHOT" piscam no ecrã.

Para cancelar o modo Super NightShot Carregue novamente em SUPER NS para fazer desaparecer o indicador S. Para cancelar o modo NightShot, empurre o selector NIGHTSHOT até à posição OFF.

Notas

- Não pode utilizar o modo Super NightShot para gravar imagens fixas.
- Se utilizar o modo Super NightShot, a velocidade do obturador é automaticamente regulada em função da luminosidade. Nesta altura, o movimento da imagem pode ficar em câmara lenta.
- Com o modo Super NightShot, não pode utilizar as seguintes funções:
 - Fader
 - Exposição
 - Efeito digital
- PROGRAM AE
- Equilíbrio do branco

Para utilizar o modo NightShot Light

A imagem fica mais nítida se o modo NightShot Light estiver activado. Os raios NightShot Light são infravermelhos e portanto invisíveis. A distância máxima de filmagem é de cerca de 3 m, se estiver a utilizar o modo NightShot Light. Para activar o modo NightShot Light,

programe (CAMERA SET) – [N.S.LIGHT] para ON no ecrã SETUP.

A programação predefinida é ON.

Para utilizar o modo Colour Slow Shutter

O modo Colour Slow Shutter permite gravar imagens a cores num local escuro. O modo Colour Slow Shutter pode não funcionar normalmente em escuridão total


- 1 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme).
- **2** Empurre o selector NIGHTSHOT até à posição OFF.
- 3 Carregue em COLOUR SLOW S. Os indicadores
 ☐ e "COLOUR SLOW SHUTTER" piscam no visor LCD.

Para cancelar o modo Colour Slow Shutter Carregue novamente em COLOUR SLOW S para fazer desaparecer o indicador Ω .

- Não pode utilizar o modo Colour Slow Shutter para gravar imagens fixas.
- Se utilizar o modo Colour Slow Shutter, a velocidade do obturador é automaticamente regulada em função da luminosidade. Nesta altura, o movimento da imagem pode ficar em câmara lenta.
- Com o modo Colour Slow Shutter, não pode utilizar as seguintes funções:
 - Fader
 - Exposição
 - Efeito digital
 - PROGRAM AE

Filmar com o motivo a controlar a imagem - Modo de imagem reflectida

A imagem no ecrã LCD é uma imagem reflectida. No entanto, a imagem fica na posição normal depois de gravada.

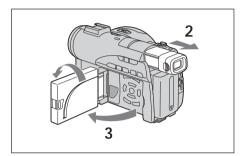

- 1 Coloque o botão de modo na posição ☐ (Filme) ou ♠ (Fixa).
- **2** Abra o visor electrónico.
- 3 Abra e rode o ecrã LCD 180 graus.

 O indicador ⊚ aparece no visor electrónico e no ecrã LCD. Com o botão de modo colocado em ☐ (Filme), aparece no modo de espera e no modo de gravação.


 Alguns indicadores aparecem com a imagem invertida e outros não aparecem.

Nota

O visor electrónico desliga-se automaticamente quando utilizar o ecrã LCD, excepto no modo de imagem reflectida.


Gravar com o temporizador automático

Também pode utilizar o telecomando para esta operação.

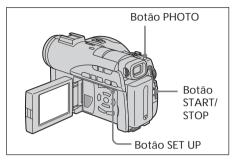

Filmar

- 1 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme).
- **2** Carregue em SETUP.
- 3 Seleccione **(CAMERA SET)** com **△/▼** e carregue em ENTER.
- **4** Seleccione [SELFTIMER] com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.



- 5 Seleccione [ON] com ▲/▼ e carregue em ENTER.
- 6 Carregue em SETUP. O ecrá SETUP desaparece do ecrá LCD e aparece o indicador (*) (temporizador automático).
- 7 Carregue em START/STOP. O temporizador automático começa a contagem decrescente e ouve-se um sinal sonoro. Nos últimos 2 segundos da contagem decrescente, o sinal sonoro tornase mais rápido e a gravação começa automaticamente 10 segundos depois de carregar em START/STOP.

Sugestão

Para parar a contagem decrescente, carregue em START/STOP.

Para recomeçar a contagem decrescente, carregue novamente em START/STOP.

Filmar imagens fixas

- 1 Coloque o botão de modo em (Fixa) e execute os passos 2 a 6 indicados na página anterior.
- **2** Carregue até ao fim em PHOTO.

 O temporizador automático começa a contagem decrescente e ouve-se um sinal sonoro. Nos últimos 2 segundos da contagem decrescente, o sinal sonoro tornase mais rápido e a gravação começa automaticamente 10 segundos depois de carregar em PHOTO.

Notas

- Quando a gravação com o temporizador automático estiver concluída, o temporizador automático é automáticamente cancelado.
- Pode programar o temporizador automático apenas durante o modo de espera.
- Não pode parar a contagem decrescente quando estiver a filmar imagens fixas carregando em PHOTO.

Para cancelar o temporizador automático Programe (CAMERA SET) – [SELFTIMER] para [OFF] no ecrã SETUP durante o modo de espera.

Regular o equilíbrio do branco manualmente

Normalmente, a regulação do equilíbrio do branco é automática. Faça uma regulação manual nos seguintes casos:

- Quando filmar num local em que as condições de iluminação mudam como, por exemplo, num salão de festas.
- Quando filmar uma cena nocturna e um anúncio de néon.
- 1 Coloque o botão de modo na posição (Filme) ou (Fixa).
- **2** Carregue em SETUP.



4 Seleccione [WHT BAL] com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione o equilíbrio do branco desejado com ▲/▼ e carregue em ENTER.

HOLD:

Se quiser gravar um motivo ou fundo só com uma cor

- **★** (OUTDOOR):
- Se quiser gravar um pôr do sol/nascer do sol, logo a seguir ao pôr do sol/antes do nascer do sol
- Se quiser gravar anúncios de néon ou fogos de artifício
- Sob uma lâmpada fluorescente que realça a cor verdadeira
- -∴ (INDOOR):
- Onde as condições de iluminação mudam rapidamente
- Se quiser gravar num estúdio com iluminação de televisão
- Em locais com luz de lâmpadas de sódio ou de mercúrio
- **6** Carregue em SETUP. O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Para voltar ao modo de regulação automática do equilíbrio do branco Programe (MANUAL SET) – [WHT BAL] para [AUTO] no ecrá SETUP.

Nota

No modo de equilíbrio do branco [HOLD], programe o equilíbrio do branco para [AUTO] e reponha-o em [HOLD] alguns segundos depois:

- se alterar a programação [PROGRAM AE].
- se levar a câmara de dentro de casa para o exterior ou vice-versa.

Sugestões


- Se estiver a filmar num estúdio com iluminação de televisão, deve fazer a gravação no modo [INDOOR].
- Se quiser gravar sob luzes fluorescentes, utilize o modo [AUTO] ou [HOLD].
 A câmara de vídeo pode não regular correctamente o equilíbrio do branco no modo [INDOOR].
- No modo de regulação automática do equilíbrio do branco, aponte a câmara de vídeo para um motivo branco durante cerca de 10 segundos, depois de a ter ligado para obter uma regulação melhor:
 - depois de substituir a bateria.
 - quando levar a câmara de dentro de casa para o exterior, mantendo a exposição, ou vice-versa.
- Se empurrar o selector NIGHTSHOT para ON, o equilíbrio do branco volta a [AUTO].

Filmar para um televisor 16:9 - Modo 16:9

Pode gravar imagens de 16:9 para ver num ecrã de 16:9 (16:9WIDE).

Durante a gravação no modo 16:9WIDE, aparecem bandas pretas no visor LCD [a]. Ao reproduzir num televisor normal [b]* ou num televisor 16:9 [c], a imagem fica comprimida no sentido do comprimento. Se regular o modo de ecrã do televisor 16:9 para o modo de ecrã total, pode ver as imagens em tamanho normal [d].

Consulte também o manual de instruções do televisor.

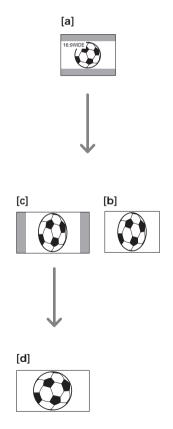

* A imagem reproduzida no modo 16:9 num televisor normal aparece igual à reproduzida no modo 16:9 na sua câmara de vídeo [a].


- 1 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme).
- 2 Carregue em SETUP.



3 Seleccione **(CAMERA SET)** com **△/▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [16:9WIDE] com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [ON] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



6 Carregue em SETUP. O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Para cancelar o modo 16:9

No passo 5, programe [16:9WIDE] para [OFF].

- Não pode seleccionar [OLD MOVIE] durante a gravação no modo 16:9.
- \bullet N\bar{a}o pode dar a apar\bar{e}ncia normal a um filme gravado no modo 16:9WIDE.

Optimizar automaticamente a câmara – PROGRAM AE

♠ SPOTLIGHT*

Este efeito impede, por exemplo, que a cara das pessoas fique demasiado branca, se filmar motivos iluminados com uma luz forte.

PORTRAIT (retrato suave)

Este efeito realça o motivo, criando um fundo suave para motivos como pessoas ou flores.

SPORTS (lição de desporto)*

Este efeito minimiza a vibração da câmara quando filmar motivos que se movem rapidamente, como no ténis ou no golfe.

₹ BEACH&SKI*

Este efeito impede que a cara das pessoas fique escura quando está exposta a uma luz forte ou reflectida, como na praia em pleno Verão ou numa pista de esqui.

SUNSETMOON (pôr do sol e lua)**

Este efeito permite manter a atmosfera quando se filma o pôr-do-sol, vistas nocturnas, fogos de artifício e anúncios de néon.

▲ LANDSCAPE**

Este efeito é útil para gravar motivos à distância como, por exemplo, montanhas, e impede que a câmara de vídeo foque o vidro ou as armações de metal em janelas, quando se grava um motivo por trás de um vidro ou de um ecrã.














- A câmara de vídeo foca apenas os motivos a média e longa distância.
- ** A câmara de vídeo foca apenas os motivos distantes

- **1** Coloque o botão de modo na posição
 - [Filme] ou 🗖 (Fixa).
- **2** Carregue em SETUP.





4 Seleccione [PROGRAM AE] com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione o efeito desejado com ▲/▼ e carregue em ENTER.



6 Carregue em SETUP.

O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Para cancelar PROGRAM AE


No passo 5, programe [PROGRAM AE] para [AUTO].

- Com PROGRAM AE, não pode utilizar as seguintes funções:
- Colour Slow Shutter
- OLD MOVIE
- Se tiver colocado NIGHTSHOT na posição ON, PROGRAM AE não funciona. (O indicador pisca.)
- Não pode utilizar o modo SPORTS para gravar imagens fixas (O indicador pisca).

Regular a exposição manualmente

Regule a exposição manualmente nos seguintes casos:

- quando é necessária uma regulação fina para motivos filmados em contra-luz.
- se quiser filmar um motivo muito iluminado contra um fundo escuro.
- se quiser gravar imagens escuras (ex. cenas nocturnas).

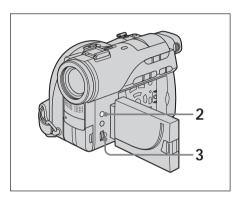

- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme) ou [6] (Fixa).
- 2 Carregue em EXPOSURE.
 O indicador de exposição aparece no ecrã.



- **3** Rode o botão para regular a luminosidade.
 - +: mais claro
 - -: mais escuro

Para voltar ao modo de exposição automática

Carregue novamente em EXPOSURE.


- Se regular a exposição manualmente, não pode utilizar as seguintes funções:
- Colour Slow Shutter
- BACK LIGHT
- A câmara de vídeo volta automaticamente ao modo de exposição automática:
 - se alterar o efeito PROGRAM AE.
 - se empurrar o selector NIGHTSHOT para ON durante a regulação manual da exposição.


Focar manualmente

Normalmente, a regulação da focagem é feita automaticamente.

No entanto, nos casos indicados abaixo pode obter melhores resultados, se utilizar a focagem manual:

- · A focagem automática não é eficaz se filmar
- Motivos através de um vidro com gotas de água
- Riscas horizontais
- Motivos com pouco contraste, com uma parede ou o céu por fundo
- Um motivo imóvel utilizando um tripé
- Quando quiser passar da focagem de um motivo em primeiro plano para a focagem de um motivo em segundo plano



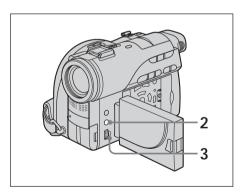

- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme) ou 🍙 (Fixa).
- 2 Carregue em FOCUS. O indicador
 (♣) (focagem manual) aparece no ecrã.
- 3 Observando o visor electrónico ou o ecrã LCD, rode o botão para regular a focagem.

Para voltar ao modo de focagem automática

Carregue novamente em FOCUS.

Para gravar motivos distantes

Rode o botão na direcção de FAR até aparecer o indicador .

A focagem fixa-se na posição mais distante.

Sugestões

- É mais fácil focar os motivos se regular o zoom para filmar na posição "W" (grande angular), depois de regular a focagem na posição "T" (teleobjectiva).
- Se filmar muito perto do motivo, faça a focagem no fim da posição "W" (grande angular).
- 🕞 muda da seguinte maneira:
 - ▲ se gravar um motivo distante.
 - se o motivo estiver demasiado perto para ser focado.

Filmar com efeitos especiais

Utilizar a função Fader (só para filmes)

Pode utilizar o aparecimento ou desaparecimento gradual para dar um aspecto mais profissional ao filme.

STBY REC

FADER


OVERLAP*

WIPE*

STBY

REC

* Só no aparecimento gradual

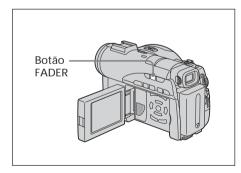

- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme).
- **2** Quando utilizar o aparecimento gradual No modo de espera, carregue no botão FADER até o indicador de fader desejado começar a piscar.

Quando utilizar o desaparecimento gradual

No modo de gravação, carregue em FADER até o indicador de fader desejado começar a piscar.



- O indicador muda da seguinte forma:

 → FADER → OVERLAP → WIPE

 sem indicador (desactivado) ←

 O último modo de fader seleccionado é o primeiro a ser indicado.
- 3 Carregue em START/STOP. O indicador de fader pára de piscar, mas permanece aceso. Quando terminar o aparecimento/ desaparecimento gradual da imagem, o indicador de fader desaparece.

Para cancelar a função Fader

Antes de carregar em START/STOP no passo 3, carregue em FADER até o indicador desaparecer.

- Enquanto estiver a utilizar a função Fader, não pode utilizar as seguintes funções. Além disso, não pode utilizar a função Fader com as seguintes funções.
 - Efeito digital
 - -Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
- Quando o indicador OVERLAP ou WIPE aparecer no modo de espera, a câmara de vídeo guarda automaticamente a imagem gravada num disco. Enquanto a imagem está a ser guardada, os indicadores piscam rapidamente e a imagem reproduzida desaparece temporariamente.

Utilizar efeitos especiais - Efeito de imagem/Efeito digital

Pode processar filmes digitalmente para obter efeitos especiais como os dos filmes ou da televisão.

Efeito de imagem

SEPIA: A imagem aparece a sépia.

B&W: A imagem aparece a preto e branco.

PASTEL: A imagem aparece como um

desenho a pastel.

MOSAIC: A imagem aparece em mosaico.

PASTEL MOSAIC





Efeito digital

LUMI. (tecla de luminância): Pode substituir uma parte mais brilhante de uma imagem fixa por uma imagem em movimento

OLD MOVIE:

Pode acrescentar às imagens uma atmosfera de filme antigo. A câmara de vídeo regula automaticamente o modo 16:9 para ON, o efeito de imagem para SEPIA, bem como a velocidade de obturador adequada.

Imagem fixa

LUMI.







- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme).
- **2** Carregue em SETUP.

MANUAL SET

[150] PROGRAM AE

17 P EFFECT

17 D EFFECT

18 WHT BAL

20 AUTO SHTR


EC

20 [SETUP]: END

3 Seleccione **(MANUAL SET)** com **△**/**v** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [P EFFECT] ou [D EFFECT] com **△**/▼ e carregue em ENTER.



5 Seleccione o modo de efeito de imagem desejado com ▲/▼ e carregue em ENTER. No modo [LUMI.], a imagem fixa que aparece quando carrega em ENTER é gravada na memória. Regule a percentagem da imagem fixa substituída por um filme com ◀ (reduzir a percentagem)/▶ (aumentar a percentagem).



Barras: só aparecem no modo LUMI.

6 Carregue em SETUP. O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Para cancelar o efeito

No passo 5, programe [P EFFECT] ou [D EFFECT] para [OFF].

Filmar com efeitos especiais


- Não pode utilizar as seguintes funções durante o efeito digital:
 - Fader

 - Super NightShotColour Slow Shutter
- •Com o efeito de imagem, não pode seleccionar OLD MOVIE.
- Com OLD MOVIE, não pode utilizar as seguintes funções:
- Modo 16:9
- Efeito de imagem
- PROGRAM AE

Outras funções

Verificar a última cena - Rever

Pode verificar rapidamente a última cena gravada.

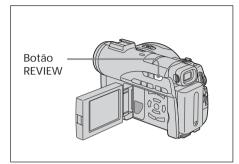

- 1 Coloque o botão de modo na posição [1] (Filme) ou 👩 (Fixa).
- **2** Carregue em REVIEW. Inicia-se a reprodução da última cena.

Para voltar à gravação

Carregue novamente em REVIEW.

Nota

Os dados da gravação não aparecem no ecrã Review

Sugestão


Se quiser rever imagens fixas gravadas continuamente (BURST, apenas no modelo DCR-DVD200E), pode avançar/recuar as imagens com ◄◄/▶►.

Apagar a última cena (apenas em DVD-RWs)

Se a cena verificada não for necessária, pode apagá-la imediatamente.

Nota

Só pode apagar a última cena se tiver sido gravada em DVD-RWs. Não é possível apagar os dados gravados em DVD-Rs.

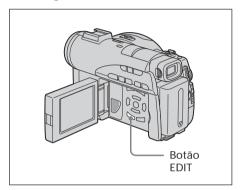

 Carregue em EDIT durante a verificação. Aparece um ecrã de confirmação da eliminação.



2 Seleccione [EXEC.] com ◀/▶ e carregue em ENTER. A última cena é apagada.

Para cancelar a eliminação

Seleccione [RET.] no passo 2.

- Quando apagar as imagens fixas gravadas continuamente (BURST, apenas no modelo DCR-DVD200E), todas as imagens são apagadas de uma vez. Para apagar uma imagem específica gravada continuamente, consulte "Apagar filmes/imagens fixas" (apenas no modo VR, página 87).
- Não pode apagar a última cena se:
 - mover o botão de modo.
- desligar o aparelho.
- ejectar o disco.

Alterar o título de um disco

Pode criar um título para cada disco. Como predefinição, a data em que utilizou o disco pela primeira vez é adicionada como título do disco.

1 Carregue em SETUP.

```
MANUAL SET

[ [ ] POSPAM AE

P EFFECT

P EFFECT

WHT BAL

AUTO SHTR

[ SETUP ]: END
```

2 Seleccione **③** (DISC SET) com **▲**/▼ e carregue em ENTER.



3 Seleccione [DISC TITLE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã DISC TITLE.

```
DISC TITLE P1
1 1 2003 13:23

| ABCDE 12345 $\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\ti
```

- 4 Apague os caracteres desnecessários, seleccionando [♠] com ◄/▲/▼/▶, e carregue em ENTER.
 Os caracteres são apagados a partir do fim.
- Seleccione o carácter desejado com ◄/▲/
 ▼/▶ e carregue em ENTER.
 Repita este passo para introduzir o título desejado. Pode registar até 20 caracteres.

```
DISC TITLE P1
BEACH...

ABCDE 12345 $\foatset{\foatset{SYEC}} i
FG[E]U 67890 +-*/%
KLMNO AEIOU | +-?
PORST AEIOU | +-?
UWWXY AEIOE0 [ESC]
Z& ? AONGO [SET]
: AIOUA
[SETUP]: END
```

6 Depois de introduzir todos os caracteres, seleccione [SET] com **◄**/**▲**/**▼**/**▶** e carregue em ENTER.

O título do disco fica definido e volta a aparecer o ecrã SETUP.



7 Carregue em SETUP. O ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.

Nota

Se alterar o título de um disco já definido por outros dispositivos, apaga o 21º carácter e os seguintes.

Sugestões

- Pode adicionar um espaço seleccionando [] entre [&] e [?].
- Se carregar em SETUP no passo 6, o título do disco fica definido e o ecrã SETUP desaparece do ecrã LCD.


Para cancelar a alteração do título de um disco

Em qualquer passo entre o 2 e o 5, seleccione [ESC] com $\blacktriangleleft/\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright$ e carregue em ENTER.

Reproduzir um disco na câmara de vídeo

Escolher e ver uma gravação - Índice visual

Os filmes/imagens fixas gravados aparecem sob a forma de uma lista no ecrã de índice visual. Pode localizar rapidamente a cena desejada com este prático índice. Se fechar o ecrã LCD, pode controlar a imagem reproduzida no visor electrónico. Pode controlar a reprodução utilizando o telecomando fornecido com a câmara de vídeo.

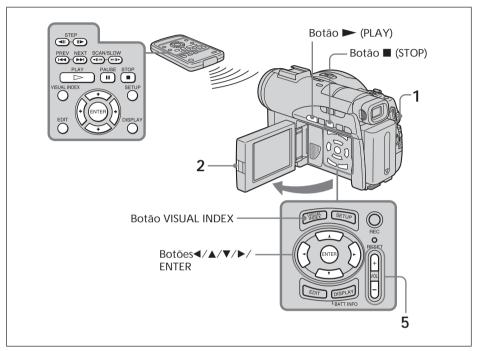


- **1** Coloque o botão de modo na posição **▶** (Reproduzir/Editar).
- **2** Carregue em OPEN para abrir o ecrã LCD. Aparece o ecrã de índice visual.



Reproduzir um disco na câmara de vídeo

3 Seleccione o separador ☐ (Filme) ou ♠ (Fixa) com ◄/▶ consoante o tipo de cena que quiser reproduzir.

Aparece uma lista de filmes ou de imagens fixas.



4 Seleccione o filme ou imagem fixa desejado com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ▶. Se seleccionar um filme, a reprodução começa e continua até à última cena do filme. Se seleccionar uma imagem fixa, a imagem aparece no modo de ecrã total.



5 Regule o volume durante a reprodução de um filme, carregando em +/- de VOL. Se fechar o ecrã LCD, corta o som.

Sugestão

Se o ecr ${\rm \tilde{a}}$ de índice visual não aparecer no passo 2, carregue em VISUAL INDEX.

Para voltar ao ecrã de índice visual

Carregue novamente em VISUAL INDEX.

Para parar a reprodução

Carregue em ■.

Se carregar em ▶, a reprodução começa a partir do ponto em que carregou em ■.

Vários modos de reprodução

[Filmes]

Nos vários modos de reprodução o som não se ouve.

Para fazer uma pausa na reprodução (ver uma imagem fixa)

Carregue em **II** durante a reprodução. Para retomar a reprodução normal, carregue novamente em **II**.

Para fazer avançar a cena

Carregue em ►► durante a reprodução.

Para voltar ao início da cena

Para reproduzir uma cena anterior

Carregue várias vezes em ◀ durante a reprodução.

Para localizar uma cena ao mesmo tempo que olha para a imagem

Carregue sem soltar ◄ ou ► durante a reprodução. Para retomar a reprodução normal, solte o botão.

No telecomando, carregue em ◀▮ •• ou •• ▮►.*

Se carregar várias vezes em ◀¶ @ ou • ▶ ▶ , muda a velocidade de reprodução de 5× a 15×.

Para ver a imagem em câmara lenta (reprodução em câmara lenta)

Carregue em ⊕ ▶ no telecomando durante a pausa na reprodução.* Para reproduzir em câmara lenta na direcção inversa, carregue em ◄ € no telecomando.* A reprodução na direcção inversa avança um passo de meio segundo.

Para ver imagens, fotograma a fotograma

No telecomando, carregue em II▶ no modo de pausa na reprodução.* Para reproduzir fotograma a fotograma na direcção inversa, carregue em ◀II.* A reprodução na direcção inversa avança um passo de meio segundo.

* Para retomar a reprodução normal, carregue em ▶.

Nota

Pode levar algum tempo a passar a imagem da reprodução para o modo avançar/recuar ou vice-versa.

[Imagens fixas]

Para ver a imagem seguinte

Carregue em ►►.

Para ver a imagem anterior

Carregue em ◄.

[Marcas nos botões]

Marcas diferentes nos botões da câmara de vídeo e do telecomando.

Marcas na câmara de vídeo:

Reprodução
Pausa
Parar
Seguinte
Anterior

Marcas no telecomando:

Reprodução

Pausa

Parar

Parar

►►I Seguinte

Anterior

▶ Varrimento/Câmara lenta (avançar)◄ Varrimento/Câmara lenta (recuar)

Passo (avançar)


✓II Passo (recuar)

Para ver os indicadores durante a reprodução - Visualização

Carregue em DISPLAY/BATT INFO na câmara de vídeo ou em DISPLAY no telecomando.

Os indicadores aparecem no visor LCD.

Para que os indicadores desapareçam, carregue em DISPLAY/BATT INFO ou novamente em DISPLAY.

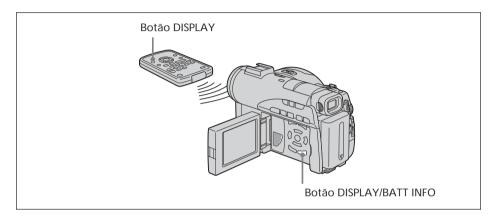

Para ver a data/hora e várias programações

A câmara de vídeo grava automaticamente no disco não só imagens, como também os dados da gravação (data/hora ou várias programações, quando gravadas) (código de dados).

Para ver a data/hora bem como o código de dados, programe ETC (OTHERS) – [DATA CODE] para [DATE/CAM] no ecrã SETUP.


Para alterar a data/hora e várias programações

Carregue em DATA CODE no telecomando durante a reprodução.

O ecrã muda da maneira seguinte:

data/hora → várias programações (SteadyShot, equilíbrio do branco, ganho, velocidade do obturador, valor de abertura, modo de exposição) → sem indicador


Data/hora

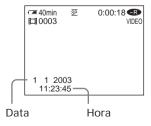


ver as gravaç

Reproduzir um disco na câmara de vídeo

Várias programações (filme)

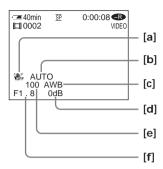

Várias programações (imagem fixa)




- [a] SteadyShot OFF
- [b] Modo de exposição
- [c] Equilíbrio do branco
- [d] Ganho
- [e] Velocidade do obturador
- [f] Valor da abertura

- [g] Valor da exposição
- [h] Velocidade do obturador
- [i] Valor da abertura

Sugestões

- Durante a gravação, as várias programações não aparecem no ecrã.
- Ao utilizar a função de código de dados, aparecem as barras (--- --) se:
 - o disco estiver ilegível por estar danificado ou com ruído.
- o disco tiver sido gravado através da tomada AUDIO/VIDEO.
- O código de dados aparece no ecrã do televisor se ligar a câmara de vídeo a um televisor.

Ampliar imagens gravadas - PB ZOOM

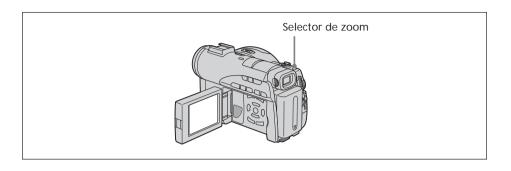

No modo de reprodução, pausa na reprodução ou revisão mova o selector de zoom motorizado.

Pode fazer uma ampliação de aprox. 1,1× a 5×.

W: diminui a relação de zoom.

T: aumenta a relação de zoom.

2 Mova a imagem ampliada na direcção desejada com **◄**/**▲**/**▼**/**▶**.

Para cancelar a função PB ZOOM

Carregue em ENTER.

Também pode cancelar a função PB ZOOM, movendo o selector de zoom motorizado para o lado W o máximo possível.

Notas

- Não pode processar cenas introduzidas a partir de equipamento externo, utilizando a função PB ZOOM da câmara de vídeo.
- Não pode mover uma imagem em forma de circunferência ampliada para o centro do ecrã.

Sugestões

- Não pode gravar imagens num disco colocado na câmara de vídeo, se as tiver produzido com a função PB ZOOM do disco. No entanto, pode gravar as imagens num videogravador utilizando a câmara de vídeo como leitor.
- Pode utilizar a função PB ZOOM no avanço rápido, recuo rápido, reprodução em câmara lenta e reprodução fotograma a fotograma.
- PB ZOOM é cancelado se mudar de cena com ◄◄/▶►.

Reproduzir automaticamente imagens fixas - Apresentação de slides

Pode ver a reprodução automática de todas as imagens fixas gravadas no disco.

- 1 Coloque o botão de modo na posição ► (Reproduzir/Editar). Carregue em VISUAL INDEX se o Índice visual não aparecer no ecrã LCD.
- **2** Carregue em SETUP.



3 Seleccione **(APPLI.)** com **△**/**v** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [SLIDE SHOW] e carregue em ENTER.



5 Carregue em ENTER.

As imagens fixas são reproduzidas sequencialmente. A reprodução pára quando todas as imagens forem reproduzidas.

Para iniciar uma apresentação de slides a partir de uma imagem específica

Após o passo 4, seleccione a imagem desejada com ◄ / ▶ . A apresentação de slides começa a partir da imagem seleccionada e pára depois da visualização de todas as imagens.

Para cancelar uma apresentação de slides

Carregue em SETUP.


Para fazer uma pausa numa apresentação de slides

Carregue em ENTER. Carregue novamente em ENTER para reiniciar a apresentação de slides.

Ver as gravações no televisor

Para ver a imagem reproduzida no televisor, ligue a câmara de vídeo ao televisor utilizando o cabo de ligação de A/V fornecido com a câmara de vídeo. Pode utilizar os botões de controlo de vídeo tal como faz para controlar as imagens reproduzidas no visor LCD. Quando quiser ver imagens reproduzidas no ecrã do televisor, ligue a câmara de vídeo a uma tomada de parede utilizando o transformador de CA (página 18). Consulte o manual de instruções do televisor.

Abra a tampa da tomada. Ligue a câmara de vídeo ao televisor utilizando o cabo de ligação de A/V fornecido com a câmara. Depois, coloque o selector TV/VCR do televisor na posição VCR.

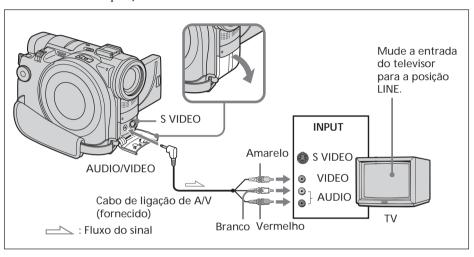

Se o televisor já estiver ligado a um videogravador

Ligue a câmara de vídeo à entrada LINE IN no videogravador, utilizando o cabo de ligação de A/V fornecido com a câmara. Coloque o selector de entrada do videogravador na posição LINE.


Se o videogravador ou o televisor for mono

Ligue a ficha amarela do cabo de ligação de A/V à tomada de entrada de vídeo e a ficha branca ou vermelha à tomada de entrada de áudio do videogravador ou do televisor. Se ligar a ficha branca, o som sai pelo canal esquerdo (L). Se ligar a ficha vermelha, o som sai pelo canal direito (R).

Se o televisor ou o videogravador estiver equipado com um conector de 21 pinos (EUROCONNECTOR)

Utilize o adaptador de 21 pinos fornecido com a câmara de vídeo. Este adaptador destina-se exclusivamente a uma saída.

Só para os modelos com a marca **(€** impressa na parte inferior.



Sugestões

- Pode reproduzir as imagens com maior precisão se utilizar um cabo S video (opcional). Com esta ligação, não precisa de ligar a ficha amarela (vídeo) do cabo de ligação de A/V. Ligue o cabo S video (opcional) às tomadas S video da câmara de vídeo e do televisor ou videogravador.
- O som não é emitido através de outro equipamento se a câmara de vídeo só estiver ligada com um cabo S video (opcional). Utilize o cabo de ligação de A/V juntamente com um cabo S video.
- Para ver os indicadores do ecrã no televisor, programe [DISPLAY] para [V-OUT/LCD] em ETC (OTHERS), no ecrã SETUP (página 114). Depois, carregue em DISPLAY/BATT INFO na câmara de vídeo. Para desactivar os indicadores, carregue novamente em DISPLAY/BATT INFO na câmara de vídeo.

Finalizar um disco

Tem de finalizar o disco antes de reproduzir um disco gravado noutros leitores como, por exemplo, leitores de DVD. Se efectuar a finalização, torna o disco gravado compatível com o formato DVD-Video e pode reproduzi-lo em leitores compatíveis com DVD-Video.

Alguns leitores não conseguem reproduzir discos gravados no modo VR. Verifique se a reprodução deste disco é compatível com os seus leitores antes de começar a gravação. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o leitor. Não pode gravar por cima de DVD-Rs finalizados.

Pode gravar por cima de DVD-RWs.

- No modo VIDEO: o disco pode ser gravado se não estiver finalizado.
- No modo VR: o disco pode ser gravado depois de estar finalizado.

Antes de finalizar o disco

Coloque a câmara de vídeo numa posição estável. A finalização demora cerca de um minuto a algumas horas. Quanto menor for o material gravado, mais tempo demora a finalização. O procedimento é diferente para os DVD-Rs e os DVD-RWs.

Notas

- Ligue a câmara de vídeo a uma tomada de parede com o transformador de CA.
- Se desligar o transformador de CA durante a finalização, pode danificar o disco.
- Não abane a câmara de vídeo durante a finalização.
- Alguns leitores podem fazer uma pausa na reprodução entre as cenas.
- 1 Ligue o transformador de CA à tomada DC IN da câmara de vídeo e o cabo de alimentação à tomada de parede.
- 2 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, carregando no botão verde do meio.
- **3** Carregue em SETUP.
- **4** Seleccione **③** (DISC SET) com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [FINALISE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. O título do disco é especificado com a data e hora em que foi utilizado pela primeira vez. Se quiser alterar o título do disco, consulte "Alterar o título de um disco" na página 54.




6 Se um disco gravado no modo VIDEO incluir imagens fixas, seleccione [PHOTO MOVIE], [CREATE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Avance para o passo 7 no modo VR.

Para reproduzir imagens fixas em leitores como, por exemplo, leitores de DVD, tem de converter as imagens fixas em filme. As imagens fixas convertidas são reproduzidas sequencialmente. As imagens fixas originais permanecem como ficheiros JPEG.

Se as imagens fixas forem gravadas no modo VR, execute a operação descrita em "Guardar todas as imagens fixas num disco como um ficheiro de filme" (página 77).

FINALISE
DISCTITE
DISCTITE
ENGTIOMOVIE
EXECUTE
PARETURN
EST. PROCESS TIME : 3min
DISCTITLE:
BEACH
PHOTOMOVIE : CREATE
[SETUP]: END

7 Seleccione [EXECUTE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



8 Seleccione [YES] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Inicia-se a finalização. No modo VIDEO, o ecrã do menu de reprodução em leitores de DVD aparece pouco depois.



9 Carregue em SETUP quando aparecer a mensagem de conclusão da finalização.

O ecrã de conclusão da finalização desaparece do ecrã LCD.

Para cancelar a finalização

Carregue em SETUP em qualquer passo entre o 3 e o 7.

Notas

- Não desligue o transformador de CA durante a finalização. Se precisar de desligar a câmara por algum motivo, primeiro empurre o selector POWER para a posição OFF (CHG) e, quando o indicador luminoso POWER/CHG se apagar, desligue o transformador de CA. Quando ligar o transformador de CA e voltar a ligar a câmara, o processo de finalização recomeça. Não ejecte o disco até a finalização ficar concluída.
- Quando terminar a finalização e desaparecer o ecrã SETUP, com o botão de modo colocado na posição ☐ (Filme) ou ☐ (Fixa), o indicador ② começa a piscar no ecrã LCD. Ejecte o disco.
- PHOTÓMOVIE é a programação para reprodução noutros leitores. Não pode ver a indicação PHOTOMOVIE nesta câmara de vídeo. Utilize a apresentação de slides para reproduzir imagens fixas sequencialmente na câmara de vídeo (página 61).
- Durante a finalização, se mudar [PHOTOMOVIE] para [CREATE], a operação pode demorar algum tempo. Quanto maior for o número de imagens fixas gravadas no disco, mais tempo demora a criar um PHOTOMOVIE.
- Se converter imagens fixas não compatíveis com a câmara de vídeo (por exemplo, imagens fixas captadas com uma câmara fotográfica digital e copiadas para o computador) para filme utilizando [PHOTOMOVIE], o filme fica preto.

Sugestões

- Depois de introduzir o disco finalizado na câmara de vídeo, o formato do disco aparece no canto superior direito do ecrã da seguinte forma:
 - Modo VIDEO: VIDEO,
 - Modo VR: VR
- As imagens fixas convertidas em filme aparecem com

Reproduzir um disco finalizado noutros leitores

Se utilizar o disco noutros leitores, tenha em atenção o seguinte.

- Se utilizar um computador com uma unidade de DVD/leitor de DVD vertical quando reproduzir DVDs de 8 cm, tem de o colocar na posição horizontal.
- Não utilize o adaptador de CD de 8 cm com um DVD de 8 cm pois pode provocar uma avaria.


Reproduzir um disco em leitores de DVD

Para reproduzir um disco gravado no modo VIDEO

Pode reproduzir um disco finalizado, gravado no modo VIDEO, em leitores compatíveis com DVD-Rs ou DVD-RWs.


Assim que o disco estiver finalizado, aparece um ecrã de menus semelhante ao ecrã de índice visual. No ecrã de menus, aparecem 6 cenas por página (200 páginas no máximo).

No ecrã de menus, seleccione a cena que quer reproduzir no leitor de DVD.



Título do disco (a data em que o disco foi utilizado pela primeira vez)

Data da gravação



Filmes

As imagens fixas convertidas num filme aparecem a seguir aos filmes.

A primeira imagem fixa é mostrada como miniatura.

Para reproduzir imagens fixas

As imagens fixas são reproduzidas como um filme de fotografias, substituindo as imagens de 3 em três segundos.

Se carregar em ◀◀/▶▶ durante a reprodução, o leitor salta 10 imagens.

Notas

- Em alguns leitores, pode não conseguir reproduzir o disco.
- Algumas funções como, por exemplo, a reprodução de imagens fixas, podem estar desactivadas em alguns leitores.
- Para reproduzir imagens fixas noutros leitores, as imagens têm de ser convertidas num filme de fotografias (página 64).
- As imagens fixas convertidas num filme de fotografias podem não ser reproduzidas com nitidez, dado que a resolução (pixels) do filme de fotografias convertido é inferior à das imagens fixas originais.

Sugestão

Para obter mais informações sobre a utilização de um leitor de DVD, consulte o manual de instrucões do leitor de DVD.

Reproduzir um disco finalizado noutros leitores

Para reproduzir um disco gravado no modo VR

Pode reproduzir um disco finalizado, gravado no modo VR, em leitores que possam reproduzir DVD-RWs no modo VR.

A operação varia consoante o leitor. Consulte o manual de instruções do leitor.

Para reproduzir imagens fixas

A operação varia consoante o leitor. Consulte o manual de instruções do leitor.

- Para reproduzir imagens fixas noutros leitores, as imagens têm de ser convertidas num filme de fotografias (página 77).
- As imagens fixas convertidas num filme de fotografias podem não ser reproduzidas com nitidez, dado que a resolução (pixels) do filme de fotografias convertido é inferior à das imagens fixas originais.

Reproduzir filmes num computador com uma unidade de DVD instalada

O ecrã e a operação podem variar consoante o sistema operativo do computador.

- **1** Ligue o computador.
- 2 Introduza o disco finalizado na unidade de DVD do computador. Inicia-se a aplicação de reprodução de DVD e o filme começa a ser reproduzido. Se a aplicação de reprodução de DVD não iniciar automaticamente, inicie-a através do menu [Start] do computador.

Notas

- Utilize a unidade de DVD compatível com discos de 8 cm.
- Primeiro, é necessário instalar uma aplicação de reprodução de DVD no computador.
- Se reproduzir filmes a partir do disco, pode haver uma pausa na imagem e no som. Neste caso, copie os dados para a unidade de disco rígido do computador.
- Em alguns computadores, pode não conseguir reproduzir o disco. Para mais informações, consulte o manual de instruções do computador.


Sugestão

Pode reproduzir o disco num computador sem unidade de DVD, ligando a câmara de vídeo ao computador (página 89).

Ver imagens fixas num computador com uma unidade de DVD instalada

O ecrã e a operação podem variar consoante o sistema operativo do computador. Os ecrãs seguintes provêm do Microsoft Windows XP Professional.

- **1** Ligue o computador.
- **2** Introduza o disco finalizado na unidade de DVD do computador. Assim que se iniciar uma aplicação de reprodução de DVD, feche-a.
- 3 Clique em [Start] → [My Computer]. Ou faça duplo clique no ícone [My Computer] existente no ambiente de trabalho. Aparece o ecrã My Computer.

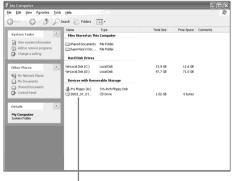

A data em que utilizou o disco pela primeira vez fica gravada no nome de volume do disco.

Se tiver utilizado o disco pela primeira vez às 18:00 de 1 de Janeiro de 2003: 2003_01_01_06H00M_PM

Reproduzir um disco finalizado noutros leitores

4 Com o disco introduzido, clique com o botão direito do rato na unidade de DVD e clique em [Open].

Aparecem as pastas do disco.

- 5 Clique em [DCIM] → [100MSDCF]. Aparece a lista das imagens fixas gravadas no disco.
- **6** Faça duplo clique no ficheiro que quer ver. A imagem fixa seleccionada aparece no ecrã.

Notas

- Utilize a unidade de DVD compatível com discos de 8 cm.
- Em alguns computadores, pode não conseguir reproduzir o disco. Para mais informações, consulte o manual de instruções do computador.


Sugestão

Pode reproduzir o disco num computador sem unidade de DVD, ligando a câmara de vídeo ao computador (página 89).

Estruturas e nomes de ficheiros de filmes e de imagens fixas

Os filmes e imagens fixas são guardados nas pastas seguintes do disco. Filmes: pasta VIDEO_TS (no modo VIDEO)

pasta DVD_RTAV (no modo VR) Imagens fixas: pasta DCIM\100MSDCF

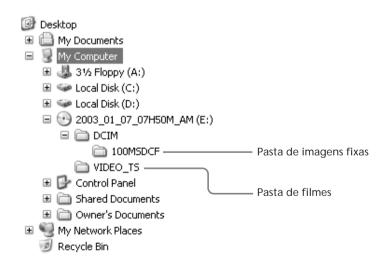

Gravar num disco finalizado - Anular a finalização

(apenas DVD-RWs no modo VIDEO)

Pode gravar em DVD-RWs finalizados se anular a finalização. Esta operação só é válida no modo VIDEO. Não é necessário anular a finalização de um disco gravado no modo VR.

Introduza primeiro um DVD-RW finalizado na câmara de vídeo.

1 Carregue em SETUP.



2 Seleccione **③** (DISC SET) com **▲**/**▼** e carregue em ENTER.




3 Seleccione [UNFINALISE] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [EXECUTE] com **△**/**▼** e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



Seleccione [YES] com ▲/▼ e carregue em ENTER.A anulação da finalização começa.



Gravar num disco finalizado - Anular a finalização (apenas DVD-RWs no modo VIDEO)

6 Carregue em SETUP quando aparecer a mensagem de conclusão da anulação da finalização.

A mensagem desaparece do ecrã LCD e pode voltar a gravar no disco.

Para cancelar a anulação da finalização

Carregue em SETUP em qualquer passo entre o 2 e o 4.

Notas

- Ligue a câmara de vídeo a uma tomada de parede com o transformador de CA.
- Se desligar o transformador de CA durante a anulação da finalização, pode danificar o disco.
- Não abane a câmara de vídeo quando anular a finalização.
- Só pode anular a finalização de DVD-RWs. Não pode fazer quaisquer modificações em DVD-Rs depois de estarem finalizados.

Sugestão

A anulação da finalização demora cerca de 20 segundos.

Voltar a gravar num disco já utilizado - Formatar

(apenas em DVD-RWs)

Pode formatar DVD-RWs gravados e torná-los novos. A formatação apaga todos os dados gravados no disco.

Introduza primeiro um DVD-RW gravado na câmara de vídeo.

1 Carregue em SETUP.



2 Seleccione (DISC SET) com ▲/▼ e carregue em ENTER.



3 Seleccione [FORMAT] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



4 Seleccione [REC FORMAT] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione o formato do disco [VIDEO] ou [VR] com ▲/▼ e carregue em ENTER.



6 Seleccione [EXECUTE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



Voltar a gravar num disco já utilizado - Formatar (só DVD-RWs)

7 Seleccione [YES] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Inicia-se a formatação.



8 Carregue em SETUP quando aparecer a mensagem de conclusão da formatação.

A mensagem desaparece do ecrã LCD. O disco fica formatado e pode voltar a fazer gravações no mesmo.

Para cancelar a formatação

Carregue em SETUP em qualquer passo entre o 2 e o 6.

Notas


- Ligue a câmara de vídeo a uma tomada de parede com o transformador de CA.
- Se desligar o transformador de CA durante a formatação, pode danificar o disco.
- Não abane a câmara de vídeo durante a formatação.
- Só pode formatar DVD-RWs. Não pode apagar dados gravados em DVD-Rs.
- A formatação de um disco finalizado dá origem ao seguinte. Em ambos os casos, todos os dados gravados são apagados.
 - No modo VIDEO: com finalização anulada
 - No modo VR: permanece finalizado

Não é possível anular a finalização de um disco finalizado no modo VR através da formatação, mas pode gravar/fazer montagens no disco.

Sugestão

A formatação de um DVD-RW no modo VIDEO demora cerca de 10 segundos e cerca de 40 segundos no modo VR.

Pode reproduzir filmes e imagens fixas pela ordem que quiser, criando a lista de reprodução dos DVD-RWs gravados no modo VR. Pode alterar a ordem de reprodução sem modificar os dados gravados.

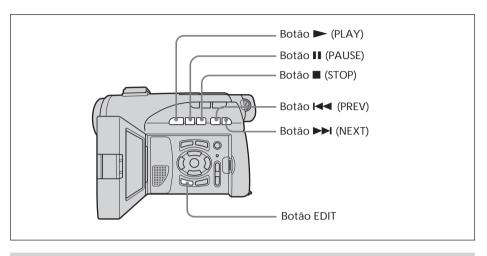

Registar filmes ou imagens fixas na lista de reprodução

Introduza primeiro um DVD-RW, gravado no modo VR, na câmara de vídeo.

- **1** Coloque o botão de modo na posição ▶ (Reproduzir/Editar).
- **2** Carregue em EDIT.


Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.




3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de edição da lista de reprodução.



4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄**/**▲**/**▼**/**▶** e carregue em ENTER.




5 Seleccione [ADD] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.




6 Seleccione [ﷺ SELECT] (filmes) ou [♠ SELECT] (imagens fixas) com ♠/▼ e carregue em ENTER.

Aparece uma lista de miniaturas dos filmes ou das imagens fixas existentes no disco.

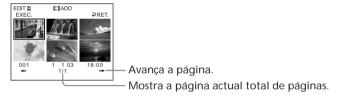

7 Seleccione a cena que quer adicionar à lista de reprodução com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER.

A cena seleccionada é assinalada com um **√**. Repita este passo para seleccionar várias cenas.



Se carregar em ▶, inicia a reprodução da cena seleccionada. Carregue em ■ para voltar ao ecrã de modo a seleccionar outras cenas.

8 Seleccione [EXEC.] com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



9 Seleccione [EXEC.] com **◄/▶** e carregue em ENTER.

Os filmes ou imagens fixas seleccionados são registados na nova lista de reprodução. Quando uma imagem fixa é adicionada a uma lista de reprodução, é convertida e registada como um novo ficheiro de filme no separador Filme. Quando o registo ficar concluído, volta a aparecer o ecrã de edição da lista de reprodução.

Para registar simultaneamente todos os filmes

Seleccione [ALL] no passo 6.

Para registar simultaneamente todas as imagens fixas

Consulte "Guardar todas as imagens fixas num disco como um ficheiro de filme" na página 77.

Para cancelar o registo

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 8.

Nota

Só pode utilizar a lista de reprodução no modo VR. Não pode utilizá-la no modo VIDEO.

Sugestões

- Pode registar até 999 cenas na lista de reprodução.
- Só pode registar filmes em formato MPEG na lista de reprodução. As imagens fixas gravadas em formato JPEG são convertidas para o formato MPEG quando as registar na lista de reprodução.
- As imagens fixas convertidas em filme aparecem com

Guardar todas as imagens fixas num disco como um ficheiro de filme

Se guardar imagens fixas como um único filme, beneficia das seguintes vantagens:

Pode poupar o espaço restante para a lista de reprodução no disco.

 Pode registar várias imagens fixas como uma única cena de filme que é possível gravar até 999 vezes num disco.

Întroduza primeiro um DVD-RW no modo VR, com imagens fixas gravadas, na câmara de vídeo.

- 1 Coloque o botão de modo na posição ► (Reproduzir/Editar).
- 2 Carregue em EDIT.

Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.



3 Seleccione [EDIT MOVIE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem de filmes.



4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄/▶** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [PHOTOMOVIE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



6 Seleccione [EXEC.] com ◄/▶ e carregue em ENTER. Todas as imagens fixas do disco são guardadas como um único ficheiro de filme. As imagens fixas guardadas como filme aparecem com ☐. O ecrã de montagem de filmes volta a aparecer depois de as imagens ficarem guardadas.

Para cancelar a operação de guardar

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 5.

Apagar cenas desnecessárias da lista de reprodução


O facto de apagar cenas desnecessárias da lista de reprodução não afecta os dados já gravados no disco.

Întroduza primeiro um DVD-RW, registado na lista de reprodução, na câmara de vídeo.


- **1** Coloque o botão de modo na posição **▶** (Reproduzir/Editar).
- **2** Introduza um DVD-RW gravado no modo VR e carregue em EDIT. Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.



3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem da lista de reprodução.




4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄/▶** e carregue em ENTER.




5 Seleccione [ERASE] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



6 Seleccione [SELECT] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece uma lista de miniaturas dos filmes ou das imagens fixas registadas na lista de reprodução.



7 Seleccione a cena que quer apagar com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. A cena seleccionada é assinalada com um √. Repita este passo para apagar várias cenas.



Se carregar em ▶, inicia a reprodução da cena seleccionada. Carregue em ■ para voltar ao ecrã de modo a seleccionar outras cenas.

8 Seleccione [EXEC.] com **◄/▲/▼/▶** e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



9 Seleccione [EXEC.] com ◄/▶ e carregue em ENTER. As cenas seleccionadas são apagadas da lista de reprodução. Quando a eliminação ficar concluída, volta a aparecer o ecrã de edição da lista de reprodução.

Para apagar simultaneamente todas as cenas

Seleccione [SELECT ALL] no passo 6 e depois execute o passo 9.

Para cancelar a eliminação

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 8.

Sugestão

As imagens fixas registadas numa lista de reprodução são convertidas num ficheiro de filme. Se apagar imagens fixas de uma lista de reprodução, mantém-se o ficheiro de filme convertido a partir de imagens fixas. Para eliminar um ficheiro de filme convertido da pasta de filmes, consulte "Apagar filmes/imagens fixas" (página 87).

Alterar a ordem da lista de reprodução


Introduza primeiro um DVD-RW, registado na lista de reprodução, na câmara de vídeo.

- 1 Coloque o botão de modo na posição ▶ (Reproduzir/Editar).
- 2 Carregue em EDIT.

Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.




3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem da lista de reprodução.




4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄/▶** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [MOVE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece uma lista de miniaturas das cenas registadas na lista de reprodução.




Seleccione a cena que quer mover com ◄/▲/▼/▶ e carregue em ENTER.
 A cena seleccionada é assinalada com um ✔.
 Repita este passo se quiser mover várias cenas.



Se carregar em ▶ inicia a reprodução da cena seleccionada. Carregue em ■ para voltar ao ecrã de modo a seleccionar outras cenas.

7 Seleccione [EXEC.] com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de destino do item movido.

- Barra de destino do item movido



8 Coloque a barra de destino do item movido para onde quiser mover as cenas com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER.

Aparece o ecrã de confirmação.



9 Seleccione [EXEC.] com **◄/▶** e carregue em ENTER.

A cena seleccionada no passo 6 é movida para a posição designada. Se tiver seleccionado várias cenas, estas são movidas pela ordem em que apareceram na lista de reprodução.

Depois das imagens serem movidas, volta a aparecer o ecrã de edição da lista de reprodução.

Para cancelar a alteração da ordem

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 8.

Dividir um filme na lista de reprodução

Pode dividir um filme em 2 cenas. O facto de dividir filmes em cenas na lista de reprodução não afecta os dados já gravados no disco.

Introduza primeiro um DVD-RW, registado na lista de reprodução, na câmara de vídeo.

Nota


Não pode dividir um filme convertido a partir de imagens fixas.

- 1 Coloque o botão de modo na posição ▶ (Reproduzir/Editar).
- 2 Carregue em EDIT.


Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.




3 Seleccione [EDIT PLAYLIST] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem da lista de reprodução.




4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄/▶** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [DIVIDE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece uma lista de miniaturas das cenas registadas na lista de reprodução.



6 Seleccione a cena que quer dividir com **◄**/**▲**/**▼**/**▶** e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de divisão e começa a reprodução da cena seleccionada.



7 No ponto em que quer dividir o filme em cenas, carregue em ENTER. É feita uma pausa na reprodução do filme.



Seleccione para regular com precisão o ponto de divisão.

Nota

Pode haver uma ligeira diferença entre o ponto em que carregou em ENTER/◀II/II▶ e o ponto real de divisão, pois a câmara de vídeo selecciona o ponto de divisão com base em incrementos de meio segundo.

8 Seleccione [EXEC.] com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



9 Seleccione [EXEC.] com ◀/▶ e carregue em ENTER. Começa a divisão do filme. O ecrã de edição da lista de reprodução volta a aparecer quando a divisão ficar concluída.


Para cancelar a divisão

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 8.

Reproduzir a lista de reprodução

Introduza um DVD-RW, registado na lista de reprodução, na câmara de vídeo.

1 Coloque o botão de modo na posição ► (Reproduzir/Editar). Aparece o ecrã de índice visual.



2 Seleccione o separador (Lista de reprodução) com √/△/▼/►. Aparece uma lista de miniaturas das cenas registadas na lista de reprodução.



3 Carregue em ►.

A lista de reprodução começa a ser reproduzida. No caso das imagens fixas, aparecem sequencialmente. A reprodução pára quando todas as cenas registadas forem reproduzidas.

Para iniciar a reprodução a partir de uma cena específica Seleccione a cena com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. Inicia-se a reprodução a partir da cena seleccionada.

Para ver outra cena durante a reprodução Carregue em I◀◀/▶▶I.

Para fazer uma pausa na cena Carregue em II.

Para cancelar a reprodução Carregue em ■.

Os dados originais representam os dados de imagens fixas e de filmes já gravados no disco. Pode fazer montagens dos dados originais do DVD- RW gravado no modo VR. A montagem dos dados originais afecta os dados já gravados.

Dividir um filme

Na realidade, esta operação divide os dados originais gravados no disco. Introduza primeiro um DVD-RW, gravado no modo VR, na câmara de vídeo.

Notas

- Não pode dividir imagens fixas nem aquelas que foram convertidas em filme.
- Se o filme estiver registado na lista de reprodução, a divisão do filme original não afecta o filme na lista de reprodução. Volte a registar os filmes divididos na lista de reprodução.
- **1** Coloque o botão de modo na posição **▶** (Reproduzir/Editar).
- **2** Carregue em EDIT.


Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.




3 Seleccione [EDIT MOVIE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem de filmes.




4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄/▶** e carregue em ENTER.



5 Seleccione [DIVIDE] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece uma lista de miniaturas dos filmes existentes no disco.



6 Seleccione a cena que quer dividir com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem e começa a reprodução do filme seleccionado.



7 No ponto em que quer dividir o filme em cenas, carregue em ENTER. É feita uma pausa na reprodução do filme.



Nota

Pode haver uma ligeira diferença entre o ponto em que carregou em ENTER.∕■II/II▶ e o ponto real de divisão, pois a câmara de vídeo selecciona o ponto de divisão com base em incrementos de meio segundo.

8 Seleccione [EXEC.] com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



9 Seleccione [EXEC.] com ◀/▶ e carregue em ENTER. Começa a divisão do filme. O ecrã de montagem de filmes volta a aparecer depois de concluída a divisão das imagens.

Para cancelar a divisão

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 8.

Apagar filmes/imagens fixas

Pode apagar filmes/imagens fixas originais desnecessárias. Na realidade, esta operação apaga dados gravados no disco.

Introduza primeiro um DVD-RW, gravado no modo VR, na câmara de vídeo.


Notas

- Se apagar filmes, apaga também os filmes registados na lista de reprodução.
- O facto de apagar filmes/imagens fixas pode não fornecer espaço suficiente para gravar mais filmes/imagens fixas.
- 1 Coloque o botão de modo na posição ▶ (Reproduzir/Editar).
- 2 Carregue em EDIT.

Aparece o ecrã para seleccionar o objecto a montar.




3 Seleccione [EDIT MOVIE] ou [EDIT STILL] com ▲/▼ e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de montagem do filme ou das imagens fixas.



4 Seleccione [SEL. ITEM] com **◄/▶** e carregue em ENTER.




5 Seleccione [DELETE] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



6 Seleccione [SELECT] com **△**/**▼** e carregue em ENTER.


Aparece uma lista de miniaturas dos filmes/imagens fixas gravados no disco.



7 Seleccione o filme ou a imagem fixa que quer apagar com ◀/▲/▼/▶ e carregue em ENTER.

A cena seleccionada é assinalada com um **√**.

Repita este passo para seleccionar vários filmes/imagens fixas.



Se carregar em ▶, inicia a reprodução do filme/imagem fixa que seleccionou. Carregue em ■ para voltar ao ecrã de modo a seleccionar outro filme/imagem fixa.

8 Seleccione [EXEC.] com **◄/▲/▼/▶** e carregue em ENTER. Aparece o ecrã de confirmação.



9 Seleccione [EXEC.] com ◀/▶ e carregue em ENTER. Os filmes/imagens fixas seleccionados são apagados do disco. O ecrã de montagem de filmes/imagens fixas volta a aparecer quando a eliminação for concluída.

Para apagar simultaneamente todos os filmes/imagens fixas da pasta

Seleccione [SELECT ALL] no passo 6. Todos os filmes ou imagens fixas são, respectivamente, apagados quando seleccionar [EDIT MOVIE] ou [EDIT STILL] no passo 3.

Para cancelar a eliminação

Carregue em EDIT em qualquer passo entre o 3 e o 8.

Sugestão

Para apagar todos os filmes/imagens fixas do disco, proceda à formatação (página 72).

Ver/copiar discos/fazer montagens das gravações no computador —

Ligar a câmara de vídeo ao computador Introdução

Pode fazer o seguinte com a câmara de vídeo, ligando-a ao computador:

- Ver cenas no computador
- Copiar cenas gravadas para o computador
- Duplicar um disco
- Fazer montagens de cenas copiadas para o computador
- · Criar cenas originais gravadas em DVD no computador.

É necessário instalar o controlador USB para ligar a câmara de vídeo ao computador.

Instale o controlador USB antes de ligar a câmara ao computador. Se ligar primeiro a câmara de vídeo ao computador, não vai conseguir instalar correctamente o controlador USB.

Suaestões

- O controlador USB vem incluído no CD-ROM fornecido, juntamente com o software de aplicação necessário para ver cenas.
- Esta câmara é compatível com o Hi-Speed USB (Especificação do USB 2.0).
- · Pode transferir dados a uma velocidade superior, utilizando a câmara de vídeo com um computador compatível com o Hi-Speed USB.

Requisitos do sistema

SO:

Microsoft Windows Me. Microsoft Windows 2000 Professional. Microsoft Windows XP Home Edition ou Microsoft Windows XP Professional. Qualquer um dos SO acima mencionados tem de vir instalado de fábrica. O funcionamento não está garantido num ambiente que tenha

sido actualizado para os sistemas operativos acima descritos nem num ambiente de arrangue múltiplo.

CPU:

Mínimo: Intel Pentium III de 500 MHz ou mais rápida (recomenda-se uma Intel Pentium III de 1 GHz ou mais rápida)

Aplicação:

DirectX 8.0a ou posterior

Sistema de som:

Placa de som estéreo de 16 bits e altifalantes estéreo

Memória:

64 MB ou mais

Disco rígido:

Espaço disponível necessário para a instalação: pelo menos 250 MB

Espaço disponível no disco rígido recomendado:

pelo menos 2 GB (consoante o tamanho dos ficheiros editados)

Monitor:

Placa de vídeo com 4 MB de VRAM, resolução mínima de 800×600 Hi Colour (cores de 16 bits, 65 000 cores), capacidade do controlador de visualização Direct Draw (Com 800 × 600 ou menos, 256 cores e menos, este produto não funcionará correctamente.)

Porta USB:

Tem de ser fornecida de série.

Para obter mais informações sobre os conectores e o software de montagem do computador, consulte o fabricante deste último.

O CD-ROM fornecido não permite ligar a câmara de vídeo a um computador Macintosh.

Notas sobre a utilização do computador

Software

Dependendo do software de aplicação, o tamanho do ficheiro pode aumentar quando abrir um ficheiro de imagens fixas.

Comunicações com o computador

Mesmo depois de o computador sair do estado Suspender, Continuar ou Suspensão, é possível que as comunicações entre a câmara de vídeo e o computador deixem de funcionar correctamente.

Instalar o controlador USB

Comece a seguinte operação antes de ligar o cabo USB ao computador.


Instale o controlador USB para controlar a câmara de vídeo através do computador. Se estiver a utilizar o Windows 2000 Professional ou o Windows XP Home Edition/ Professional, inicie a sessão como administrador.

- Ligue o computador e deixe o Windows carregar.
 Quando o computador já estiver ligado, feche todas as aplicações de software.
- 2 Introduza o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do computador. Aparece o ecrã do menu de instalação.



Se o ecrã do menu não aparecer, faça duplo clique em [My Computer] e depois em [ImageMixer] (unidade de CD-ROM). O ecrã do menu aparece passado algum tempo.

3 Mova o cursor para [USB Driver] e clique. Inicia-se o programa InstallShield Wizard.

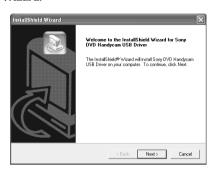

4 Clique em [Next].

A instalação do controlador USB iniciase.

O ecrã "InstallShield Wizard Complete" aparece passado algum tempo.



5 Clique em [Finish]. A instalação do controlador USB está concluída.

Nota

Se ligar o cabo USB antes de ter terminado a instalação do controlador USB, este não fica devidamente registado. Volte a instalar o controlador USB seguindo os passos indicados em "Se não conseguir instalar o controlador USB" (página 97).

Instalar o software

Instale o software ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam (referido adiante como ImageMixer) que gere filmes e imagens fixas transferidos da câmara de vídeo para o computador e o software WinASPI que gere a gravação de dados em CD-Rs/CD-RWs.

1 Quando terminar a instalação do controlador USB, clique em [ImageMixer] no ecrã do menu. O programa Install Wizard inicia-se e aparece o ecrã "Choose Setup Language".

Se o ecrã do menu não aparecer, faça duplo clique em [My Computer] e depois em [ImageMixer] (unidade de CD-ROM). O ecrã do menu aparece passado algum tempo.



2 Seleccione o idioma que quer utilizar e clique em [OK].



3 Siga as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã. Quando aparecer o ecrã "Setup Type", verifique se a opção [PAL] está seleccionada e continue o procedimento. Aparece o ecrã "InstallShield Wizard Complete".



4 Clique em [Finish]. A instalação do ImageMixer está

concluída. Aparece o ecrã de instalação do WIN ASPI (apenas para os utilizadores do Windows 2000 Professional e do Windows XP).



- **5** Siga as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã.
- **6** Quando aparecer o ecrã "InstallShield Wizard Complete", clique em [Finish].
- **7** Retire o CD-ROM da respectiva unidade depois de reiniciar o computador.

Nota

Num computador sem DirectX 8.0a ou posterior, inicia-se a instalação do DirectX. Siga as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã e reinicie o computador quando terminar a instalação.

Para substituir o WIN ASPI

Para poder utilizar a função de gravação ImageMixer CD, é necessário instalar o WIN ASPI. Se já tiver instalada uma aplicação de gravação diferente, a função de gravação pode não funcionar correctamente. Se isso acontecer, reinstale a aplicação original e substitua o WIN ASPI. A função de gravação ImageMixer CD pode não funcionar correctamente.


Ligar a câmara de vídeo ao computador

Notas


- Só pode ligar uma câmara de vídeo a cada computador.
- O funcionamento não está garantido se ligar a câmara através de um hub USB ou à porta USB não equipada com o computador de série.
- O funcionamento não é garantido em todos os ambientes recomendados.

Para os utilizadores do Microsoft Windows XP


- **1** Ligue o transformador de CA à câmara de vídeo.
- Coloque o botão de modo na posição(Reproduzir/Editar).
- 3 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- 4 Ligue as tomadas ψ (USB) da câmara e a porta ψ (USB) do computador, utilizando o cabo USB fornecido com a câmara

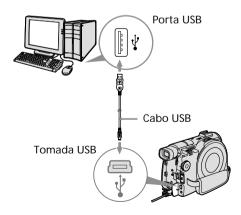


O computador reconhece a câmara de vídeo e o "Found New Hardware Wizard" inicia-se.

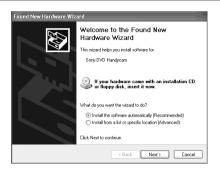

5 Seleccione [Install the software automatically (Recommended)] e depois clique em [Next].

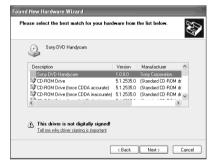

Verifique se a opção [Sony DVD Handycam] está seleccionada como a melhor correspondência e clique em [Next].
Se não estiver seleccionada, clique em [Sony DVD Handycam].
Aparece o ecrã "Completing the Found New Hardware Wizard".

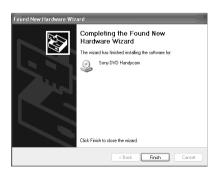

7 Clique em [Finish].


A ligação entre a câmara de vídeo e o computador está concluída.

Para desligar o cabo USB Consulte "Para desligar o cabo USB" (página 96).

Para confirmar a instalação do controlador USB

- 1 Clique em [Start] → [Control Panel].
- Clique em [Performance and Maintenance] → [System].
 Aparece o ecrã "System Properties".
- B Clique no separador [Hardware].
- 4 Clique em [Device Manager]. Aparece o ecrã "Device Manager".
- 5 Verifique se "SONY DDX-A1000 USB Device" aparece em "DVD/CD-ROM drives", "Generic volume" em "Storage volumes" e "USB Mass Storage Device" em "Universal Serial Bus controllers", respectivamente.


Se aparecerem todos os dispositivos, significa que o controlador USB está correctamente instalado. Se algum destes dispositivos não aparecer, volte a instalar o controlador USB de acordo com a secção "Se não conseguir instalar o controlador USB" (página 97).

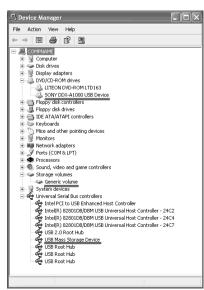

Para os utilizadores do Microsoft Windows 2000 Professional

- **1** Ligue o transformador de CA à câmara de vídeo.
- Coloque o botão de modo na posição(Reproduzir/Editar).
- **3** Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- 4 Ligue as tomadas ψ (USB) da câmara e a porta ψ (USB) do computador, utilizando o cabo USB fornecido com a câmara.

Para desligar o cabo USB Consulte "Para desligar o cabo USB" (página 96).

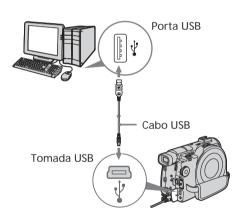

O computador reconhece a câmara de vídeo e aparece a caixa de diálogo "Found New Hardware".




5 Siga as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã. A ligação entre a câmara de vídeo e o computador está concluída.

Para confirmar a instalação do controlador USB


- Clique em [Start] → [Settings] → [Control Panel].
- 2 Clique em [System]. Aparece o ecrã "System Properties".
- 3 Clique no separador [Hardware].
- 4 Clique em [Device Manager]. Aparece o ecrã "Device Manager".
- 5 Verifique se "SONY DDX-A1000 USB Device" aparece em "DVD/CD-ROM drives", "Generic volume" em "Storage volumes" e "USB Mass Storage Device" em "Universal Serial Bus controllers", respectivamente.

Se aparecerem todos os dispositivos, significa que o controlador USB está correctamente instalado. Se algum destes dispositivos não aparecer, volte a instalar o controlador USB de acordo com a secção "Se não conseguir instalar o controlador USB" (página 97).

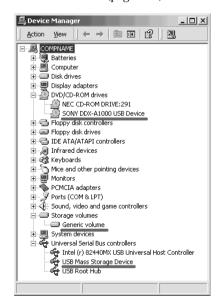

Para os utilizadores do Microsoft Windows Me

- **1** Ligue o transformador de CA à câmara de vídeo.
- **2** Coloque o botão de modo na posição
 - ▶ (Reproduzir/Editar).
- **3** Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- 4 Ligue as tomadas ψ (USB) da câmara e a porta ψ (USB) do computador, utilizando o cabo USB fornecido com a câmara.

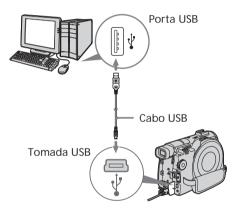

O computador reconhece a câmara de vídeo e aparece a caixa de diálogo "New Hardware Found".



5 Siga as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã e reinicie o computador.


A ligação entre a câmara de vídeo e o computador está concluída.

Para desligar o cabo USB Consulte "Para desligar o cabo USB" (página 96).

Para confirmar a instalação do controlador USB

- Clique em [Start] → [Settings] → [Control Panel].
- Clique em [System].
 Aparece o ecrã "System Properties".
- 3 Clique em [Device Manager]. Aparece o ecrã "Device Manager".
- 4 Verifique se "SONY DDX-A1000 USB Device" aparece em "CDROM", "Sony DVD Handycam" em "Storage device" e "USB Mass Storage Device" em "Universal Serial Bus controllers", respectivamente.

Se aparecerem todos os dispositivos, significa que o controlador USB está correctamente instalado. Se algum destes dispositivos não aparecer, volte a instalar o controlador USB de acordo com a secção "Se não conseguir instalar os controladores USB" (página 97).

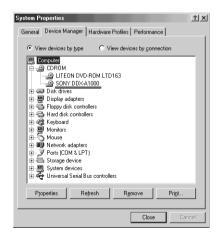



Para desligar o cabo USB

1 Mova o cursor para o ícone "Unplug or Eject Hardware" na barra de tarefas e clique para cancelar a unidade aplicável.



2 Depois de aparecer a caixa de diálogo "Safe to Remove Hardware", retire o cabo USB e desligue a câmara de vídeo.

Notas

- Desligue a câmara de vídeo depois de a desligar do computador. Se desligar a câmara de vídeo e mantiver a ligação ao computador, pode impedir que a câmara se desligue normalmente.
- Nunca desligue o cabo USB se o indicador luminoso de acesso/abertura estiver aceso em vermelho. Pode danificar o disco.

Se não conseguir instalar o controlador USB

O controlador USB foi registado incorrectamente porque ligou o computador à câmara de vídeo antes de ter terminado a instalação do controlador USB. Execute o procedimento abaixo para instalar correctamente o controlador USB.

- Desligue a câmara de vídeo do computador de acordo com a secção "Para desligar o cabo USB" (página 96).
- 2 Volte a instalar o controlador USB de acordo com a secção "Instalar o controlador USB" (página 90).
- 3 Ligue a câmara ao computador de acordo com a secção "Ligar a câmara de vídeo ao computador" (página 92). A instalação do controlador USB e a ligação entre a câmara de vídeo e o computador estão concluídas.

Consultar a ajuda online (instruções de funcionamento) do ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam

Está disponível uma ajuda online do ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam onde pode encontrar instruções de funcionamento detalhadas sobre o software ImageMixer.

- Clique em ② existente no canto superior direito do ecrã.
 Ou clique em [Start] → [Programs] ([All programs] no Windows XP) → [PIXELA] → [ImageMixer] → [Help].
 Aparece o ecrã ImageMixer Help.
- **2** Localize as informações necessárias através do índice.

Para fechar a ajuda online

Clique no botão 🔀 existente no canto superior direito do ecrã.

Se tiver dúvidas sobre o ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam

ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam é um produto da PIXELA corporation. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do CD-ROM fornecido com a câmara de vídeo.


Ver cenas gravadas no computador

Para ver cenas gravadas num disco com o computador, tem de instalar o controlador USB e o software ImageMixer (páginas 90, 91). Se estiver a utilizar o Windows 2000 Professional ou o Windows XP Home Edition/Professional, inicie a sessão como administrador.

Ver cenas no disco

Pode ver cenas gravadas no disco sem o finalizar no computador, introduzindo um disco gravado na câmara de vídeo e ligando-a ao computador.

- Ligue o computador e deixe o Windows carregar.
- **2** Ligue o transformador de CA à câmara de vídeo.
- 3 Coloque o botão de modo na posição ▶ (Reproduzir/Editar).
- 4 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- **5** Introduza um disco gravado na câmara de vídeo.
- 6 Ligue as tomadas ψ (USB) da câmara e a porta ψ (USB) do computador, utilizando o cabo USB fornecido com a câmara.

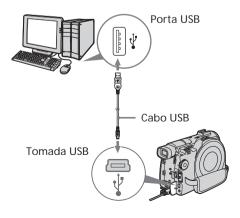

7 No ambiente de trabalho do Windows, faça duplo clique no ícone [ImageMixer Ver.1.5 for Sony].
Ou clique em [Start] → [Programs]

Ou clique em [Start] → [Programs] ([All programs] no Windows XP) → [PIXELA] → [ImageMixer] → [PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony] no computador.

O software ImageMixer inicia-se e aparece o ecrã de títulos.



8 Clique em (a) no lado esquerdo do ecrã. O software ImageMixer inicia-se e aparecem miniaturas das cenas gravadas no disco.

Se não aparecerem as miniaturas, clique em $\widehat{\mathfrak{g}}$.



Clique em (a) para ver filmes e em (b) para ver imagens fixas.

Ver cenas gravadas no computador

9 Faça duplo clique na cena que quer ver a partir das miniaturas.

A cena seleccionada é temporariamente copiada para o computador e aparece na janela de pré-visualização.

Para voltar à lista de miniaturas, clique em (1) no canto inferior direito do ecrã.

Para guardar a cena no computador

- 1 Clique na miniatura da cena que quer guardar.
- Clique em (5).
 A cena seleccionada fica guardada no computador.

Notas

- Consoante o modo de gravação (página 33) e a duração do filme, pode demorar algum tempo a guardar a cena.
- As imagens fixas convertidas para filmes não aparecem.

Sugestão

Um álbum é uma unidade em que se pode registar e gerir os filmes e imagens fixas da câmara guardados no computador.

Para ver o álbum

- 1 Clique em (1).
- 2 Faça duplo clique na cena que quer ver a partir das miniaturas. Aparece a cena seleccionada. Se tiver seleccionado um filme, clique em ▶ e inicie a reprodução. Para voltar à lista de miniaturas, clique em ♠ no canto superior direito do ecrã.

Notas


- Se ligar o cabo USB antes de ter terminado a instalação do controlador USB, este não fica devidamente registado. Volte a instalar o controlador USB seguindo os passos indicados em "Se não conseguir instalar o controlador USB" (página 97).
- Se houver problemas de funcionamento, feche todas as aplicações de software e reinicie-as.

Fazer uma cópia de um disco - Cópia de disco

Fazer uma cópia de um disco

Pode fazer uma cópia de um disco finalizado.

- Ligue o computador e deixe o Windows carregar.
- 2 Ligue o transformador de CA à câmara de vídeo.
- Coloque o botão de modo na posição(Reproduzir/Editar).
- 4 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- 5 Introduza um disco gravado na câmara de vídeo.
- 6 Ligue as tomadas ⁽¹⁾ (USB) da câmara e a porta ⁽²⁾ (USB) do computador, utilizando o cabo USB fornecido com a câmara.

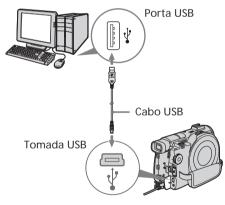

- 7 Inicie o software ImageMixer no computador.
- 8 Clique em 🔊 no lado esquerdo do ecrã.
- **9** Clique em ⊙•⊙ (Duplicação). Aparece o ecrã de confirmação.



- 10 Clique em [OK].
- 11 Quando aparecer a mensagem de conclusão da cópia, ejecte o disco e introduza um novo na câmara de vídeo.
- 12 Clique em [OK].

Inicia-se a cópia de dados do computador para o disco novo. Quando a operação de cópia do disco estiver concluída, aparece um ecrã a perguntar se quer fazer mais uma cópia.

13 Se quiser fazer mais uma cópia, clique em [OK].

Inicia-se outra cópia.

Se não quiser fazer mais cópias, clique em [Cancel] para terminar o procedimento.

14 Ejecte o disco seguindo as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã.

Notas

- Consoante o modo de gravação (página 33) e a duração do filme, pode demorar algum tempo a guardar a cena.
- Não pode fazer uma cópia de um disco não finalizado.
- Não pode copiar um DVD-RW gravado no modo VR para um DVD-R. Utilize outro DVD-RW.
- Se utilizar DVD-RWs como meio de cópia, não pode anular a finalização dos mesmos e fazer gravações adicionais na câmara de vídeo, porque o formato do meio copiado é diferente do utilizado pela câmara. Para fazer gravações adicionais no DVD-RW, tem de formatá-lo.

Sugestão

Para utilizar o disco com outras aplicações de edição de DVD, é necessário proceder a uma exportação. Para obter mais informações, consulte a ajuda online do ImageMixer.

Fazer montagens e guardar cenas

Pode fazer montagens de filmes e de imagens fixas guardados no computador, bem como guardá-los com o software ImageMixer.

Fazer montagens de filmes

Pode juntar várias cenas numa única cena.

1 Clique em 🙈.

O ecrã passa para o modo de montagem de filmes e aparecem as miniaturas.



2 Arraste e largue as miniaturas no storyboard pela ordem de montagem desejada.



Se quiser apagar uma cena específica, clique na mesma e depois em 🗊).

Guardar o filme no computador

Quando a montagem do filme estiver concluída, pode guardar os dados no computador. O procedimento seguinte mostra como guardar dados na pasta My Documents.

1 Clique em ♣+ऻ (Criar filme).

Aparece o ecrã "Output Format Settings".



- **2** Clique em [OK].
- **3** Seleccione a pasta My Documents como destino para guardar os dados, atribua um nome ao ficheiro e clique em [OK] para o guardar.
 - O filme também fica guardado como um novo ficheiro no álbum.

Nota

Nos seguintes casos, demora algum tempo a guardar o ficheiro:

- se o ficheiro incluir filmes e imagens fixas.
- se o ficheiro incluir vários modos de gravação (HQ/SP/LP).
- se forem adicionados determinados efeitos, por exemplo, o fader.

Para ver o ficheiro guardado

Faça duplo clique no ficheiro guardado (na pasta My Documents, neste procedimento). Inicia-se o Windows Media Player e começa a reprodução do ficheiro.

Criar um disco original

Pode fazer uma montagem das cenas registadas no álbum e criar um DVD original.

Criar um menu

É necessário um menu para reproduzir um disco gravado com a câmara de vídeo num leitor de DVD.


1 Clique em . Aparece o ecrã "Layout mode".



- 2 Clique no separador e seleccione um padrão de fundo.
- 3 Arraste e largue no padrão de fundo as miniaturas das cenas que quer gravar no disco.

As miniaturas passam a ícones e as cenas seleccionadas são registadas no índice.

Pode registar um álbum como um título, arrastando e largando-o no padrão de fundo. Também pode juntar cenas de vários álbuns e apresentá-las como um único título. Menu do álbum: Clique para alterar o álbum que aparece no ecrã.

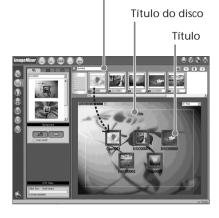



5 Se quiser alterar o título do disco que aparece no menu, clique no separador

Altere as definições como, por exemplo, o nome e o tipo de letra.



Sugestão

Se criar um DVD na unidade de DVD instalada no computador, pode alterar o "Disc Type" de [1.4G] para [4.7G], clicando em no canto superior direito do ecrã. Se seleccionar [4.7G], pode gravar dados num DVD-R/DVD-RW de 12 cm com a capacidade máxima.

Fazer montagens do conteúdo

Pode fazer montagens do conteúdo, adicionando/apagando cenas, alterando a ordem das cenas e seleccionando uma imagem utilizada para a miniatura.

1 Clique no ícone do conteúdo cuja montagem deseja fazer e clique em (Modo do álbum) no lado esquerdo do ecrã.

Aparece o ecrã "Album mode".



2 Arraste e largue o conteúdo que quer adicionar e cuja ordem deseja alterar. Para apagar o conteúdo, clique no mesmo e depois em (1). Não é possível apagar uma imagem seleccionada como miniatura.




Gravar num disco

Verifique o menu e veja o conteúdo num ecrã de pré-visualização para depois gravar o conteúdo num disco.

1 Clique em (Modo de escrita) no lado esquerdo do ecrã. Aparece o ecrã "Writing mode".



2 Clique no botão da caixa (Prévisualização) existente no canto superior esquerdo do ecrã e pré-visualize o conteúdo.

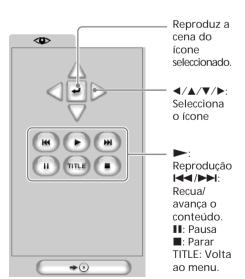

- **3** Depois de verificar se todos os conteúdos estão correctos, ligue a câmara de vídeo ao computador com o cabo USB e introduza um disco virgem na câmara.
- **4** Clique em →⊙. Aparece o ecrã "DVD Video Output".



- 5 Clique em [OK]. Inicia-se a gravação no disco. Quando a operação estiver concluída, aparece um ecrã a perguntar se quer fazer mais uma cópia.
- 6 Se quiser fazer mais uma cópia, clique em [OK]. Inicia-se outra cópia. Se não quiser fazer mais cópias, clique em [Cancel] para terminar o procedimento.
- **7** Ejecte o disco seguindo as instruções dadas nas mensagens que aparecem no ecrã.


- Ligação da câmara de vídeo a um televisor e a um videogravador -

Cópia de um disco para uma cassete

Se utilizar a câmara de vídeo como leitor, pode fazer cópias ou montagens de imagens em movimento gravadas num disco através de um videogravador ligado à câmara de vídeo.

Ligação da câmara de vídeo a um videogravador

Ligue a câmara de vídeo ao videogravador, utilizando o cabo de ligação de A/V fornecido com a câmara.

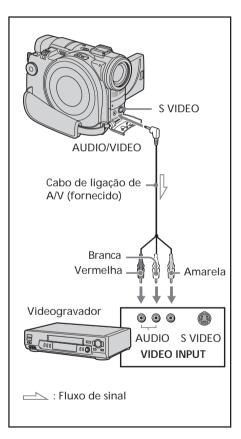

Sugestões

- Pode fazer montagens em videogravadores que suportem os seguintes sistemas:
 8 mm, Hi & Hi & Hi VHS, VHS, SWIS S-VHS, WISE VHSC, SWISE S-VHSC,
 Betamax, Min DY mini DV, DY DV, D Digital8, MICRO MV
- Se o videogravador for mono, ligue a ficha amarela do cabo de ligação de A/V à tomada de entrada de vídeo e a ficha branca ou vermelha à tomada de entrada de áudio do videogravador. Se ligar a ficha branca, o som sai pelo canal da esquerda; se ligar a vermelha, o som sai pelo canal da direita.
- Se o videogravador tiver uma tomada S video, é possível reproduzir imagens com mais nitidez utilizando um cabo S video (opcional). Com esta ligação, não precisa de ligar a ficha amarela (vídeo) do cabo de ligação de A/V. Ligue um cabo S video (opcional) às tomadas S video da câmara de vídeo e do videogravador.

Cópia de um disco para uma cassete

Cópia para uma cassete

Antes da operação

- Regule [DISPLAY] em ETC (OTHERS) para LCD no ecră SETUP. (A programação predefinida é [LCD].)
- Carregue nas teclas a seguir para fazer desaparecer os indicadores, evitando que se sobreponham na cassete depois da montagem:
 - DISPLAY/BATT INFO
 - DISPLAY no telecomando
 - DATA CODE no telecomando
- Introduza o disco gravado na câmara de vídeo.
- 2 Prepare o videogravador para gravação. Introduza uma cassete virgem (ou uma cassete que pretenda regravar) no videogravador. Regule o selector de entrada para LINE. Consulte o manual de instruções do videogravador.
- **3** Reproduza o disco gravado na câmara de vídeo.
- **4** Comece a gravar no videogravador. Consulte o manual de instruções do videogravador.

Quando terminar a cópia


Pare a gravação no videogravador e carregue em ■ na câmara de vídeo.

Cópia de programas de televisão ou de cassetes de vídeo para um disco

Pode gravar um disco a partir de outro videogravador ou um programa de televisão a partir de um televisor com saídas de áudio/vídeo. Utilize a câmara de vídeo como gravador.

Ligação da câmara de vídeo a um televisor ou a um videogravador

Ligue a câmara de vídeo ao televisor/ videogravador, utilizando o cabo de ligação de A/V fornecido com a câmara.

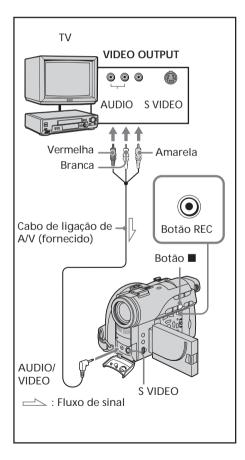

Cópia para um disco

Regule [DISPLAY] em [ETC] (OTHERS) para [LCD] no ecră SETUP. (A programação predefinida é [LCD].)
Também pode utilizar o telecomando para esta operação.

- 1 Prepare o televisor/videogravador. Se quiser gravar uma cassete a partir do videogravador, introduza uma cassete gravada no videogravador.
- 2 Coloque o botão de modo na posição

 ▶ (Reproduzir/Editar) na câmara de vídeo.
- 3 Introduza um disco virgem (ou um disco em que queira fazer gravações adicionais) na câmara de vídeo.
 Quando introduzir um novo DVD-RW, aparece o ecrã FORMAT. Formate o disco no modo VIDEO ou VR (página 7) seguindo as instruções que aparecem no ecrã LCD.
- 4 Carregue em VISUAL INDEX na câmara de vídeo. O ecrã de índice visual desaparece, aparecendo a imagem de LINE.
- 5 Carregue em ➤ no videogravador para iniciar a reprodução, se estiver a gravar uma cassete a partir de um videogravador. Seleccione um programa de televisão, se estiver a gravar a partir de um televisor. A imagem do videogravador ou do televisor aparece no visor LCD ou no visor electrónico.
- 6 Carregue em na câmara de vídeo, na cena em que pretende começar a gravar. A cópia começa.

Sugestão

Para mudar o modo de gravação, consulte a página 33.

Quando terminar a cópia do disco

Carregue em ■ na câmara de vídeo para interromper a gravação e pare a reprodução no videogravador.

Alterar o ecrá SETUP

Pode alterar parcialmente as programações predefinidas, seleccionando as opções no ecrã SETUP com $\triangleleft/\triangle/\bigvee/\triangleright$.

Seleccione a opção pela seguinte ordem: Ecrã SETUP → ícone → opção de menu → opção

As opções de menu aparecem sob a forma dos ícones seguintes. Os ícones que aparecem são diferentes dependendo da posição do botão de modo.

APPLI.

M MANUAL SET

CAMERA SET Ci

LCD/VF SET

® DISC SET

SETUP MENU A

OTHERS ETC

- 1 Ligue a câmara empurrando o selector POWER para cima, enquanto carrega no botão verde.
- 2 Coloque o botão de modo na posição 🖽 (Filme), ♠ (Fixa) ou ► (Reproduzir/ Editar) e carregue em SETUP.

(Filme)

MANUAL SET MANUAL SET

THE PROGRAM AE
PEFFECT
DEFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR [SETUP 1: END

(r'ixa)

MANUAL SET

(PROGRAMAE

FLASH MODE

FLASH LVL

WHT BAI

ETC

P [SETUP]: END


(Reproduzir/Editar)



3 Seleccione o ícone pretendido com **▲**/▼ e carregue em ENTER.



4 Seleccione a opção pretendida com **△**/**▼** e carregue em ENTER.



5 Seleccione o modo pretendido com **▲**/▼ e carregue em ENTER.



6 Para alterar outras opções, seleccione [RETURN], carregue em ENTER e repita os passos 3 a 5. Para voltar ao passo 3, seleccione [RETURN].

Para obter mais informações, consulte "Seleccionar a opção de cada item" na página seguinte.

Para fazer com que o ecrá SETUP desapareça

Carregue em SETUP.

Seleccionar a opção de cada item ● é a programação predefinida.

As opções de menu dependem da posição do botão de modo. O ecrã só mostra as opções activadas ou que pode utilizar nesse momento.

Ícone/opção	Opção	Significado	Botão de modo
APPLI.			
SLIDE SHOW	_	Para reproduzir imagens fixas continuamente (página 61)	Reproduzir/ Editar

cone/opção	io Opção Significado		Botão de modo
M MANUAL SET			
PROGRAM AE	_	Para satisfazer as suas necessidades específicas de filmagem (página 47)	□ Filme • Fixa
P EFFECT	_	Para adicionar efeitos especiais às imagens, como se vê nos filmes ou na televisão (página 51).	Filme
D EFFECT	_	Para adicionar efeitos especiais utilizando as várias funções digitais (página 51)	□ Filme
FLASH MODE	● ON	Para disparar o flash (opcional) independentemente da luminosidade do ambient	₾ Fixa e
	ON •	Para disparar o flash (opcional) independentemente da luminosidade do ambiente. O flash dispara antes da gravação para reduzir o efeito de olhos vermelhos	_
	AUTO	Para disparar o flash (opcional) automaticamento	e e
	AUTO •	Para disparar o flash (opcional) automaticamento O flash dispara antes da gravação para reduzir o efeito de olhos vermelhos	
FLASH LVL	HIGH	Para que o nível do flash (opcional) fique superior ao normal	₾ Fixa
	● NORMAL	Programação normal	_
	LOW	Para que o nível do flash (opcional) fique inferior ao normal	
WHT BAL	_	Para regular o equilíbrio do branco (página 44)	□ Filme • Fixa
AUTO SHTR	• ON	Para activar automaticamente o obturador electrónico*³ durante filmagens com muita luminosidade	□ Filme
	OFF	Para não activar automaticamente o obturador electrónico*³ durante filmagens com muita luminosidade	

^{*1} Só pode regular [FLASH MODE] e [FLASH LVL] se houver um flash externo (opcional) ligado.

^{*2} Não pode regular [FLASH LVL] se o flash externo (opcional) não for compatível com o nível do flash.

^{*3} Obturador electrónico é a função utilizada para regular electronicamente a velocidade do obturador.

ne/opção	Opção	Significado	Botão de modo
CAMERA SET			
SELFTIMER	● OFF	Para desactivar o temporizador automático	♯ Filme
	ON	Para utilizar o temporizador automático (página 43)	□ Fixa
D ZOOM	• OFF	Para desactivar o zoom digital. Só se executa até 10× do zoom óptico.	□ Filme
	20×	Para activar o zoom digital. Executa-se de 10× a 20× do zoom digitalmente (página 32)	
	120×	Para activar o zoom digital. Executa-se de 10× a 120× do zoom digitalmente	-
16:9WIDE	● OFF	Para não gravar imagens no modo 16:9	♯ Filme
	ON	Para gravar imagens no modo 16:9 (página 45)	-
STEADYSHOT	● ON	Para compensar a vibração da câmara	♯ Filme
	OFF	Para cancelar a função SteadyShot. Quando se filma um motivo imóvel utilizando um tripé, é possível obter imagens naturais	
BURST*	● OFF	Para desactivar o modo Burst	△ Fixa
	NORMAL	Para gravar até 4 (tamanho 1152×864) ou 12 (tamanho 640×480) imagens fixas de modo rápido e contínuo (página 39)	-
	EXP BRKTG	Para gravar continuamente 3 imagens, com exposições diferentes	-
QUALITY	• FINE	Para gravar imagens fixas no modo de qualidade de imagem fina (página 37)	🗅 Fixa
	STANDARD	Para gravar imagens fixas no modo de qualidade de imagem normal	-
IMAGESIZE*	● 1152 × 864	Para gravar imagens fixas em tamanho 1152 × 864 (página 38)	△ Fixa
	640 × 480	Para gravar imagens fixas em tamanho 640×480	-
N.S.LIGHT	• ON	Para utilizar a função NightShot Light (página 42)	Filme Fixa
	OFF	Para cancelar a função NightShot Light	-

^{*} apenas no modelo DCR-DVD200E

Notas

SteadyShot

- [SteadyShot] não corrige as vibrações excessivas da câmara de vídeo.
- A montagem de uma lente de conversão (opcional) pode influenciar [SteadyShot].

Sugestão

Se cancelar [SteadyShot], aparece o indicador "\" (função SteadyShot desactivada). Esta câmara de vídeo evita uma compensação excessiva das vibrações.

Ícone/opção	Opção	Significado	Botão de modo
■ LCD/VF SET			
LCD BRIGHT	_	Para regular a luminosidade do ecrã LCD com ◀/▶.	☐ Filme ☐ Fixa ☐ Reproduzir/ Editar
		Mais escuro Mais claro	
LCD B.L.	BRT NORMAL	Para regular a luminosidade do ecrã LCD para normal	Filme Fixa
	BRIGHT	Para aumentar a luminosidade do ecrã LCD	► Reproduzir/ Editar
LCD COLOUR	_	Para regular a cor do ecră LCD com ◀/▶. Cor com menos mais intensidade intensidade	☐ Filme ☐ Fixa ☐ Reproduzir/ Editar
VF B.L.	BRT NORMAL	Para regular a luminosidade do visor electrónico para normal	Filme Fixa
	BRIGHT	Para aumentar a luminosidade do visor electrónico	Reproduzir/ Editar

Notas

LCD B.L. e VF B.L.

- Se seleccionar [BRIGHT], reduz ligeiramente a vida útil da bateria durante a gravação.
- Se utilizar fontes de alimentação diferentes da bateria, a opção [BRIGHT] é automaticamente seleccionada.

Sugestão

A imagem gravada não é afectada, mesmo se regular [LCD BRIGHT], [LCD B.L.], [LCD COLOUR] e/ou [VF B.L.].

Alterar o ecrã SETUP

Ícone/opção	Opção	Significado	Botão de modo
DISC SET			
REC MODE	HQ	Para gravar no modo HQ (Alta qualidade)	□ Filme
	● SP	Para gravar no modo SP (Reprodução normal)	■ Reproduzir/ — Editar
	LP	Para gravar no modo LP (Reprodução longa)	— Euitai
FORMAT*1	_	Para formatar um disco (página 72)	Filme Fixa Reproduzir/ Editar
FINALISE	_	Para não gravar mais no disco e torná-lo compatível com outros leitores de DVD (página 64)	Filme Fixa Reproduzir/ Editar
UNFINALISE*1	*2	Para que possa voltar a gravar no disco finalizado (página 70)	Filme Fixa Reproduzir/ Editar
DISC TITLE	-	Para adicionar um título original ao disco (página 54)	Filme Fixa Reproduzir/ Editar
FILE NO.	• SERIES	Para atribuir números a ficheiros em sequência mesmo que mude de disco.	, 🖒 Fixa
	RESET	Para repor a numeração dos ficheiros sempre que mudar de disco	

^{*1} apenas em DVD-RWs *2 apenas no modo VIDEO

Alterar o ecrá SETUP

Ícone/opção	Opção	Significado	Botão de modo
■ SETUP MENU			
CLOCK SET	_	Para acertar a data ou a hora (página 21)	Filme Fixa Reproduzir/ Editar
A. SHUT OFF	• 5 min	Para desligar automaticamente a câmara de vídeo se não a utilizar durante 5 minutos, com bateria instalada.	▶ Reproduzir/
	NEVER	Para que a câmara de vídeo continue ligada, mesmo que não a utilize.	— Editar
LTR SIZE	• NORMAL	Para ver as opções de menu seleccionadas em tamanho normal	Filme Fixa
	2×	Para ver as opções de menu seleccionadas com dobro do tamanho normal	o ► Reproduzir/ Editar
DEMO MODE	● ON	Para fazer aparecer a demonstração	♯ Filme
	OFF	Para cancelar o modo de demonstração	

Notas

DEMO MODE

- Não pode seleccionar [DEMO MODE] se introduzir um disco na câmara de vídeo.
- Se [NightShot] estiver na posição [ON], o indicador "NIGHTSHOT" aparece no visor LCD e não pode seleccionar [DEMO MODE] no ecrã SETUP.
- As seguintes operações cancelam a demonstração:
 - Se o botão de modo estiver na posição ₫ (Fixa) ou ▶ (Reproduzir/Editar).
 - Se carregar em SETUP.
 - Se o interruptor NIGHTSHOT estiver na posição ON.
 - Se empurrar o selector OPEN da tampa do disco.
- A programação predefinida de [DEMO MODE] é o modo de espera e a demonstração começa cerca de 10 minutos depois de colocar o botão de modo na posição [1] (Filme), sem que tenha introduzido um disco.

Para cancelar a demonstração, introduza um disco, coloque o botão de modo na posição (Fixa) ou (Reproduzir/Editar), ou regule [DEMO MODE] para [OFF.] Para voltar a pôr a câmara de vídeo no modo de espera, mantenha [DEMO MODE] em [ON] nas programações do menu, empurre o selector POWER para OFF (CHG) e novamente para ON e, por último, coloque o botão de modo na posição (Filme).

Alterar o ecrã SETUP

e/opção	Opção	Significado	Botão de m
OTHERS			
DATA CODE (funcionamento no telecomando)	• DATE/CAM	Carregue em DATA CODE no telecomando para ver a data, a hora e várias programações durante a reprodução (página 58)	Reprod Editar
	DATE	Carregue em DATA CODE no telecomando para ver a data e a hora durante a reprodução	
AREA SET	_	Para especificar a sua área local	Filme Fixa Reprod
SUMMERTIME	● OFF	Para cancelar a utilização da hora de Verão	♯ Filme
	ON	Para utilizar a hora de Verão	Fixa Reprod
BEEP	● MELODY	Para ouvir uma melodia ao iniciar/parar a gravação ou quando ocorre uma situação anormal com a câmara de vídeo	Filme Fixa Reprod
	NORMAL	Para ouvir o sinal sonoro em vez da melodia	Editar
	OFF	Para cancelar a melodia, o sinal sonoro e o som do obturador	_
COMMANDER	• ON	Para activar o telecomando fornecido com a câmara de vídeo	Filme Fixa
	OFF	Para desactivar o telecomando a fim de evitar o funcionamento incorrecto provocado pelo telecomando de outro videogravador.	Reprod Editar
DISPLAY	• LCD	Para mostrar as imagens no LCD e no visor electrónico	Filme Fixa
	V-OUT/LCD	Para mostrar as imagens no ecrã do televisor	► Reprod Editar
HiFi SOUND	• STEREO	Para reproduzir um disco estéreo ou com duas faixas de som (som principal e secundário)	Reprod Editar
	1	Para reproduzir um disco estéreo com som do canal esquerdo ou um disco com duas faixas de som, com som principal	_
	2	Para reproduzir um disco estéreo com som do canal direito ou um disco com duas faixas de som, com som secundário	
REC LAMP	• ON	Para acender o indicador luminoso de gravação, na parte da frente da câmara de vídeo, durante a gravação	
	OFF	Para apagar o indicador luminoso de gravação, para que a outra pessoa não saiba que está a ser filmada	

Alterar o ecrá SETUP

Ícone/opção	Opção	Significado	Botão de modo
ETC OTHERS			_
	• AUTO	Para ver a capacidade restante do disco nos seguintes casos, por exemplo: • Durante 8 segundos, depois de ligar a câmara de vídeo e colocar o botão de modo na posição [#] (Filme) ou □ (Fixa) • Durante 8 segundos, depois de reconhecer o disco introduzido na câmara de vídeo na posição [#] (Filme) ou □ (Fixa) • Durante 8 segundos, quando ligar o ecrã carregando em DISPLAY/BATT INFO em [#] (Filme) ou □ (Fixa) • Quando a capacidade restante do disco for inferior a 5 minutos, com o botão de modo na posição [#] (Filme), ou a 20 minutos com o botão na posição □ (Fixa) • Durante 8 segundos se começar a reprodução a partir da entrada de linha	Filme Fixa Reproduzir/ Editar
	ON	Para que a capacidade restante do disco apareça sempre no ecrã	

Notas

- Se carregar em DISPLAY/BATT INFO com a opção [DISPLAY] regulada para [V-OUT/LCD] no ecrã SETUP, a imagem do televisor ou do videogravador não aparece no visor LCD, mesmo que a câmara de vídeo esteja ligada às saídas do televisor ou do videogravador.
- As programações predefinidas [PROGRAM AE], [FLASH LVL], [WHT BAL], [COMMANDER] e [HiFi SOUND] são repostas cerca de 5 minutos depois de desligar a fonte de alimentação. As outras programações permanecem na memória, mesmo se a bateria for retirada.

Sugestão

Se [REC LAMP] estiver regulada para [ON], o indicador vermelho de gravação, localizado na parte da frente da câmara de vídeo, pode reflectir-se no motivo se estiver muito próximo da câmara. Neste caso, deve regular [REC LAMP] para [OFF].

Se surgirem problemas na utilização da câmara de vídeo, sirva-se da tabela de resolução de problemas apresentada abaixo para identificar o problema. Se o problema persistir, desligue a fonte de alimentação e contacte o agente da Sony ou o serviço de assistência técnica autorizado da Sony, na sua zona. Se a indicação "C:\(\subseteq\):\(\subseteq\):\(\subseteq\):\(\subseteq\) aparecer no ecrã, é porque a função de visualização de diagnóstico automático está activada. Consulte a página 123.

Durante	a	grav	ação
----------------	---	------	------

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
Quando carrega em START/STOP ou PHOTO a câmara de vídeo não grava imagens em movimento/imagens fixas.	 O botão de modo está na posição ▶ (Reproduzir/Editar). → Coloque-o na posição ➡ (Filme) ou ♠ (Fixa). (páginas 29, 34) Já não há espaço no disco. → Utilize outro disco ou formate-o (apenas para DVD-RW, página 72) O disco foi finalizado. → Anule a finalização do disco (só no modelo DVD-RW) ou utilize um disco novo. (página 70) A filmagem alternada de imagens em movimento e imagens fixas reduz muitas vezes a capacidade restante do disco e pode impedi-lo de filmar imagens em movimento. Não é possível copiar imagens em movimento protegidas por direitos de autor na câmara de vídeo.
A câmara de vídeo desliga-se.	 A câmara de vídeo, alimentada pela bateria desliga-se automaticamente se não for utilizada durante mais de 5 minutos. → Empurre o selector POWER para OFF (CHG) e depois para ON. → Regule [A. SHUT OFF] para [NEVER] em (SETUP), no ecrã SETUP. (página 113) A bateria está gasta ou quase descarregada. → Instale uma bateria carregada. (página 15)
A imagem que aparece no visor electrónico não está nítida.	 O visor electrónico não está esticado. → Estique o visor electrónico. (página 25) A lente do visor electrónico não está regulada. → Regule a lente do visor electrónico. (página 25)
SteadyShot não funciona.	 • [STEADYSHOT] está regulada para [OFF] em (CAMERA SET), no ecrá SETUP. → Regule-a para [ON]. (página 110)
A focagem automática não funciona.	 A programação está regulada para focagem manual. → Carregue em FOCUS para programar a focagem automática. (página 49) As condições de filmagem não são adequadas para focagem automática. → Regule a focagem manualmente. (página 49)
A imagem não aparece no visor electrónico.	 O ecrã LCD está aberto. → Feche o ecrã LCD. (página 19)
Aparece uma banda vertical quando se filmam luzes ou a chama de uma vela sobre um fundo escuro.	• O contraste entre o motivo e o fundo é muito forte. Isso não é sinónimo de avaria.
Aparece uma barra vertical quando se filma um motivo muito brilhante.	• Isso não é sinónimo de avaria.
Aparecem alguns pequenos pontos brancos, vermelhos, azuis ou verdes no ecrã.	O modo Super NightShot ou Colour Slow Shutter está activado. Isso não é sinónimo de avaria.

Sintoma	Causa a lau asaãos sarrastivos
	Causa e/ou acções correctivas
A imagem estremece e a cor muda incorrectamente	 PROGRAM AE está regulada para retrato suave ou lição de desporto e está a filmar com a luz de uma lâmpada
псоттестатиенте	fluorescente, de sódio ou de mercúrio.
	→ Cancele PROGRAM AE. (página 47)
Aparece uma imagem desconhecida	10 minutos depois de ter colocado o botão de modo na
no visor LCD.	posição 🖽 (Filme), sem introduzir um disco, a câmara de
	vídeo começa automaticamente a demonstração.
	→ Introduza um disco e a demonstração é interrompida.
	Também pode cancelar DEMO MODE. (página 113)
A imagem está gravada numa cor	NIGHTSHOT está regulada para ON.
incorrecta ou pouco natural.	→ Regule-a para OFF. (página 41)
A imagem aparece muito brilhante e	NIGHTSHOT está regulada para ON num local com muita
o motivo não aparece no visor LCD.	luz.
o monvo nao aparece no visor Leb.	→ Regule-a para OFF. (página 41)
	• A função BACK LIGHT (🔄) está activada.
	→ Desactive-a. (página 41)
Não se ouve o clique do obturador.	• [BEEP] está regulada para [OFF] em ETC (OTHERS), no
	ecrã SETUP.
	→ Regule-a para [MELODY] ou [NORMAL]. (página 114)
Aparecem bandas pretas quando se	→ Regule [STEADYSHOT] para [OFF] em 🕝 (CAMERA
grava um ecrã de televisor ou de	SET), no ecrã SETUP. (página 110)
computador.	
A gravação pára.	 A câmara de vídeo está muito quente.
	→ Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco
	durante algum tempo.
Durante a reprodução	
Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
O botão de reprodução não funciona.	
o botao de reprodução não ranciona.	→ Introduza um disco. (página 26)
	O disco foi introduzido ao contrário.
	→ Introduza o disco correctamente.
	• O botão de modo está na posição 🖽 (Filme) ou 🗖 (Fixa).
	→ Coloque o botão de modo na posição ► (Reproduzir/
	Editar).
	Foi introduzido um disco incompatível.
	→ Verifique a compatibilidade do disco. (página 7)
	 Foi introduzido um disco gravado noutros equipamentos.
	→ A sua câmara de vídeo pode não conseguir reproduzir o
	disco gravado noutros equipamentos.
A imagem reproduzida está	O disco pode estar sujo
distorcida.	→ Limpe o disco com o pano de limpeza (fornecido).
	(página 133)
O som não se ouve ou está	 O volume está no mínimo.
demasiado baixo quando reproduz	→ Aumente o volume. (página 56)
um disco.	O ecrã LCD está fechado.
	→ Abra o ecrã LCD. (página 19)

Durante a gravação e a reprodução

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
Não consegue ligar a câmara de vídeo.	 A bateria não está instalada, está gasta ou quase descarregada. → Instale uma bateria carregada. (página 15) O transformador de CA não está ligado a uma tomada de parede. → Ligue o transformador de CA a uma tomada de parede. (página 18)
A bateria descarrega-se rapidamente.	 A temperatura de funcionamento é muito baixa. A bateria não está totalmente carregada. → Carregue totalmente a bateria. (página 16) A bateria está completamente gasta e não pode ser recarregada. → Substitua-a por uma nova. (página 15)
A indicação da carga residual da bateria não mostra o tempo correcto.	 Utilizou a bateria durante muito tempo num ambiente extremamente frio ou quente. A bateria está completamente gasta e não pode ser recarregada. → Substitua-a por uma nova. (página 15) A bateria está descarregada. → Instale uma bateria carregada. (página 15) Houve um erro na indicação da carga residual da bateria. → Volte a carregar completamente a bateria para que a indicação da carga residual seja corrigida. (página 16)
A câmara de vídeo desliga-se apesar da indicação da carga residual da bateria mostrar que a bateria ainda tem carga suficiente.	 Houve um erro na indicação da carga residual da bateria. → Volte a carregar completamente a bateria para que a indicação da carga residual seja corrigida. (página 16) O desempenho da bateria diminui em ambientes com temperaturas baixas e pode não conseguir gravar mesmo que a indicação da carga residual da bateria mostrada seja de 20 minutos. → Recarregue totalmente a bateria. (página 16)
Não aparece a indicação de espaço disponível no disco.	 A opção [REMAIN] está regulada para [AUTO] em ETC (OTHERS), no ecrã SETUP. → Regule-a para [ON] para ver sempre a indicação de espaço disponível no disco. (página 115)
A câmara de vídeo vibra.	 As condições do disco podem provocar vibrações. Isso não é sinal de avaria.
O indicador 🗓 pisca.	 Condensação de humidade. → Desligue a câmara de vídeo e aguarde pelo menos 1 hora até que fique à temperatura ambiente. (página 130)
O indicador [[7] pisca.	 A câmara de vídeo está muito quente. → Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco durante algum tempo.

Durante a montagem

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
O ecră de montagem não aparece apesar de carregar em EDIT.	 O botão de modo está na posição ☐ (Filme) ou ☐ (Fixa) → Coloque o botão de modo na posição ☐ (Reproduzir/Editar). Foi introduzido um DVD-R. → Não é possível fazer a montagem de um DVD-R. Introduza um DVD-RW. O DVD-RW introduzido está formatado no modo VIDEO. → Formate o DVD-RW no modo VR. Todos os dados gravados serão apagados se formatar o disco.
As cenas não podem ser registadas na lista de reprodução.	 Há mais de 999 cenas registadas. Apague as cenas desnecessárias ou registe todas as imagens fixas que vão ser convertidas em imagens em movimento. (páginas 77, 78) O resto do disco está vazio. Apague as cenas desnecessárias. (página 87)
Não é possível dividir uma imagem em movimento.	 Não é possível dividir uma imagem em movimento muito curta. Não é possível dividir imagens fixas convertidas em imagens em movimento. Não é possível dividir uma imagem em movimento protegida noutro equipamento. Anule a protecção da imagem em movimento no equipamento utilizado para protegê-la.
Não é possível apagar uma cena.	 Não é possível dividir uma cena protegida noutro equipamento. Anule a protecção da cena no equipamento utilizado para protegê-la.
A montagem está desactivada.	 • A câmara de vídeo está muito quente. → Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco durante algum tempo. • A montagem do disco é feita noutro equipamento. → O outro equipamento pode não conseguir fazer a montagem do disco gravado na sua câmara de vídeo.

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas	
Não é possível alterar o título do disco.	 O disco foi finalizado. → Anule a finalização do disco (só no modelo DVD-RW Não pode gravar títulos num DVD-R finalizado. O título do disco foi criado noutro equipamento. → O título do disco pode não ser mudado na câmara de vídeo, se tiver sido criado noutro equipamento. 	
Não é possível converter imagens fixas em imagens em movimento.	 Se houver muitas imagens fixas gravadas, o espaço disponível no disco diminui e deixa de ser possível converter imagens fixas em imagens em movimento. → Apague as cenas desnecessárias do disco. (página 87) 	
O telecomando fornecido com a câmara de vídeo não funciona.	 [COMMANDER] está regulada para [OFF] em [TC] (OTHERS), no ecrã SETUP. → Regule-a para [ON]. (página 114) Existe um obstáculo que impede a recepção dos raios infravermelhos. → Retire o obstáculo. As pilhas foram introduzidas no respectivo compartimento sem que as polaridades +/- correspondam às marcas +/ → Introduza as pilhas correctamente. (página 142) As pilhas estão gastas. → Substitua-as por novas. (página 142) 	
A imagem de um televisor ou de um videogravador não aparece, mesmo com a câmara de vídeo ligada às saídas do televisor ou do videogravador.	 • [DISPLAY] está regulada para [V-OUT/LCD] em ETC (OTHERS), no ecrã SETUP. → Regule-a para [LCD]. (página 114) • Aparece o ecrã de índice visual. → Carregue em VISUAL INDEX. (página 55) 	
Ouve-se uma melodia ou um sinal sonoro durante 5 segundos.	 Condensação de humidade. → Desligue a câmara de vídeo e aguarde pelo menos 30 minutos até que fique ambientada. (página 130) Problemas com a câmara de vídeo. → Retire o disco, volte a introduzi-lo e depois ponha a câmara de vídeo a funcionar. 	
Nenhuma das funções funciona, embora a câmara de vídeo esteja ligada.	 → Desligue o cabo de alimentação do transformador de CA ou retire a bateria e volte a ligá-la/instalá-la passado cerca de 1 minuto. Ligue a câmara de vídeo. Se as funções continuarem a não funcionar, abra o ecrã LCD e carregue em RESET com um objecto pontiagudo. (Se carregar em RESET, são repostas todas as programações predefinidas, incluindo a data e a hora.) (página 140) A câmara de vídeo está muito quente. → Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco durante algum tempo. A câmara de vídeo foi sujeita a choques ou vibrações fortes. → A câmara de vídeo pode estar danificada. Entre em contacto com o agente ou com o serviço de assistência técnica autorizado da Sony. 	
As funções de gravação, edição, finalização, anulação da finalização, formatação ou ejecção do disco não funcionam apesar da câmara estar ligada.	 A câmara de vídeo está muito quente. → Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco durante algum tempo. 	

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
Durante a carga da bateria, o indicador luminoso POWER/CHG (carga) não acende.	 A bateria está completamente carregada. A bateria não está bem instalada. → Instale-a correctamente. (página 15)
Não pode carregar a bateria.	 O selector POWER está na posição ON. → Empurre-o para OFF (CHG), carregando no botão verde. (página 20)
Durante a carga da bateria, o indicador luminoso POWER/CHG (carga) pisca.	 A bateria não está bem instalada. → Instale-a correctamente. (página 15) Houve algum problema com a bateria. → Se o problema persistir, desligue a ficha da tomada de parede o mais rapidamente possível para cortar a corrente e contacte o agente da Sony ou o serviço de assistência técnica autorizado da Sony.
Os caracteres aparecem invertidos no visor electrónico.	 Se utilizar o modo de imagem reflectida, os caracteres aparecem invertidos no visor electrónico e no ecrã do televisor ligado através da tomada AUDIO/VIDEO. Isso não é sinónimo de avaria.
Não é possível transferir dados de imagens através da ligação USB	 Ligou o cabo USB antes de terminar a instalação do controlador USB. → Volte a instalar o controlador USB. (página 97)
Não é possível ejectar o disco.	 A bateria ou o transformador de CA não está instalado/ligado. → Instale/ligue correctamente qualquer uma destas fontes de alimentação. A bateria está descarregada. → Instale uma bateria carregada. O selector OPEN da tampa do disco não foi utilizado correctamente. → Empurre o selector OPEN da tampa do disco e, depois do indicador luminoso de acesso/abertura acender a verde, volte a empurrá-lo para abrir a tampa do disco. (página 26) Condensação de humidade. → Desligue a câmara de vídeo e aguarde pelo menos 1 hora até que fique à temperatura ambiente. (página 130) A câmara de vídeo está muito quente. → Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco durante algum tempo. A finalização do disco é interrompida quando desliga a câmara de vídeo. → Ligue a câmara de vídeo e ejecte o disco quando a finalização terminar.
Periodicamente ouve-se o som de funcionamento da câmara. Sente uma vibração na mão ou ouve	 O som é provocado pelo disco. Não se trata de uma avaria. Isso é provocado pela unidade de disco. Não se trata de uma avaria.

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas
A câmara de vídeo aquece quando é utilizada durante muito tempo.	• Isso não é sinónimo de avaria.
Não é possível gravar o disco noutros equipamentos.	• Pode não conseguir gravar noutros equipamentos o disco que já foi gravado na câmara de vídeo.


Durante a reprodução noutros leitores

Sintoma	Causa e/ou acções correctivas		
A reprodução pára momentaneamente entre as cenas.	 Dependendo do tipo de leitor de DVD utilizado, a imagem pode parar momentaneamente entre as cenas. 		
A reprodução não volta à cena anterior se carregar em ◄◀.	 Se a reprodução passar por 2 títulos, criados automaticamente pela câmara de vídeo ao carregar em l◄◄, a reprodução pode não voltar à cena anterior. → Seleccione a cena desejada de outro modo como, por exemplo, através do ecrã de menus. 		

Visualização de diagnóstico automático

A câmara de vídeo tem uma função de visualização de diagnóstico automático. Esta função mostra o estado actual da câmara de vídeo, como um código de 5 dígitos (uma combinação de uma letra e números), no ecrã LCD ou no visor electrónico. Se aparecer um código de 5 dígitos, verifique a seguinte lista de códigos. Os últimos 2 dígitos (indicados por $\Box\Box$) diferem consoante o estado da câmara de vídeo.

Ecrã LCD ou visor electrónico



Visualização de diagnóstico automático

- C: 🗆 🗆 : 🗖 🗆
- Pode reparar sozinho a câmara de vídeo.
- E:

Entre em contacto o agente da Sony ou o serviço de assistência técnica autorizado da Sony.

Visualização de 5 dígitos	Causa e/ou acções correctivas			
C:04:□□	 Está a utilizar uma bateria que não é "InfoLITHIUM". → Utilize uma bateria "InfoLITHIUM". (página 127) 			
C:13:□□ C:21:□□	 O disco está defeituoso. Utilize um disco compatível com a câmara de vídeo. (página 6) 			
	 Condensação de humidade. → Desligue a câmara de vídeo e aguarde pelo menos 1 hora até que fique à temperatura ambiente. (página 130) 			
C:31:□□ C:32:□□	 Ocorreu uma avaria, diferente das indicadas acima, que pode ser reparada por si. → Retire o disco, volte a introduzi-lo e depois ponha a câmara de vídeo a funcionar. → Desligue o cabo de alimentação do transformador de CA ou retire a bateria. Depois de voltar a ligar/reinstalar a fonte de alimentação, ponha a câmara de vídeo a funcionar. 			
E:20: □ □ E:61: □ □ E:62: □ □ E:93: □ □ E:94: □ □	 Ocorreu uma avaria que não pode ser reparada por si. → Contacte o agente da Sony ou o serviço de assistência técnica autorizado da Sony e comunique-lhes o código de 5 dígitos. (exemplo: E:61:10) 			

Se não conseguir resolver o problema, mesmo que execute várias vezes as acções correctivas sugeridas, entre em contacto o agente da Sony ou o serviço de assistência técnica autorizado da Sony.

Indicadores de aviso

Se aparecerem indicadores no visor LCD ou no visor electrónico, verifique o seguinte:

Para obter mais informações, consulte a página indicada entre parêntesis "()".

100-0001 Indicador de aviso relacionado com um ficheiro

Piscar lento:

- · O ficheiro está danificado.
- A câmara de vídeo não consegue ler o ficheiro.

C:21:00 Visor de diagnóstico automático (página 123)

Indicador de aviso relacionado com o disco

Piscar lento:

- Não foi introduzido qualquer disco.*
- O tempo restante para gravação de imagens em movimento é inferior a 5 minutos.
- O espaço disponível no disco para gravação de imagens fixas dá para acomodar menos de 20 imagens.
- Foi introduzido um disco gravado num sistema de cores de televisão diferente do que tem a câmara de vídeo.*

Piscar rápido:

- Foi introduzido um disco irreconhecível.*
- •Introduziu um disco finalizado no modo VIDEO com o botão de modo na posição ☐☐ (Filme) ou ♠ (Fixa).
- O disco está totalmente gravado.*
- Foi introduzido um disco que contém sinais de protecção contra cópia.*

▲ Tem de ejectar o disco*

Piscar rápido:

- Foi introduzido um disco irreconhecível.
- •O disco está totalmente gravado.
- Foi introduzido um disco que contém sinais de protecção contra cópia.
- Foi introduzido um disco gravado num sistema de cores de televisão diferente do que tem a câmara de vídeo.
- Foi introduzido um disco gravado num código de região diferente do que tem a câmara de vídeo.

Indicador de aviso relacionado com o disco Piscar rápido:

 Introduziu um disco que não pode ser lido nem gravado, como um disco de um só lado, ao contrário.

△ A bateria está gasta ou quase descarregada.

Piscar lento:

Piscar rápido:

• Erro de bateria.

Condensação de humidade* Piscar rápido:

- Condensação de humidade no disco.
 Desligue a câmara de vídeo e aguarde pelo menos 1 hora até que fique à temperatura ambiente
- Indicador de aviso relacionado com o aumento de temperatura

Piscar rápido:

- A câmara de vídeo está muito quente.*
- 4 Indicador de aviso relacionado com o flash (opcional)

Piscar lento:

• O flash está a carregar.*

Piscar rápido:

- O flash (opcional) n\u00e3o est\u00e1 a funcionar correctamente.
- * Ouve-se a melodia ou o sinal sonoro.

Mensagens de aviso

Mensagem	Causa e/ou acções correctivas
FOR "InfoLITHIUM" BATTERY ONLY	Utilize uma bateria "InfoLITHIUM".
<u>c</u>	 Instale uma bateria carregada. A bateria está completamente gasta e não pode ser recarregada. Substitua-a por uma nova.
•	 Condensação de humidade. → Desligue a câmara de vídeo e aguarde pelo menos 1 hora até que fique à temperatura ambiente. (página 130)
[13*	 A câmara de vídeo está muito quente. → Desligue a câmara de vídeo e ponha-a num local fresco durante algum tempo.
REC DISABLE*	 O disco não está a funcionar correctamente e não consegue gravar imagens em movimento nem imagens fixas.
CAPACITY FULL FOR MOVIE*	 Não pode gravar imagens em movimento porque o disco está cheio. Utilize um disco novo.
SCENE NUMBER FULL*	 A câmara de vídeo pode gravar até 98 títulos de filmes no modo VIDEO e um máximo de 999 secções no modo VR por disco. A câmara de vídeo pode gravar até 9999 imagens fixas por disco.
COPY INHIBIT*	 Não é possível gravar sons e imagens em movimento protegidos por direitos de autor na câmara de vídeo.
DISC PROTECTED*	 Não é possível fazer a montagem de um disco protegido noutro equipamento. Anule a protecção do disco no equipamento utilizado para protegê-lo.
EDIT DISABLE*	Não é possível fazer montagens de discos virgens.
FINALISED DISC, USE ANOTHER DISC*	Não é possível gravar um DVD-R finalizado.
NEED TO UNFINALISE*	 Para gravar no DVD-RW finalizado, no modo VIDEO, anule a finalização.
4 NOW CHARGING*	 Não é possível utilizar a câmara de vídeo durante a carga do flash.
⊕ ≜ DISC ERROR*	 Foi introduzido um disco incompatível com a câmara de vídeo. A câmara de vídeo não consegue reconhecer o disco por causa de defeitos como, por exemplo, riscos. O disco não está bem colocado. → Coloque o disco correctamente. (página 26)
FORMAT ERROR*	 Foi introduzido um disco gravado num código de formato diferente do que tem a câmara de vídeo. A formatação do disco pode permitir a sua utilização na câmara de vídeo (só no modelo DVD-RW).
ACCESS ERROR*	• Ocorreu um erro durante a leitura ou a gravação do disco.
RECOVERING DATA	 A câmara de vídeo recupera automaticamente os dados, quando não são gravados correctamente. No entanto, é provável que alguns dados não possam ser recuperados.

^{*} Ouve-se um sinal sonoro quando a mensagem aparece.

Mensagens de aviso

Mensagem	Causa e/ou acções correctivas		
NEED TO FORMAT DISC	 Não é possível recuperar os dados. → Formate o disco (só no modelo DVD-RW). 		
CANNOT RECOVER DATA	 Não é possível recuperar os dados. → Utilize um disco novo. 		
CLOSE DISC COVER	 A tampa do disco está aberta. → Feche a tampa do disco. 		
	 Já não há espaço no disco. → Utilize um disco novo. 		
⊚ NO DISC	 Não foi introduzido qualquer disco. Introduza um disco. O disco não está bem colocado. Coloque o disco correctamente. (página 26) 		

A bateria "InfoLITHIUM"

Esta câmara de vídeo é compatível com a bateria "InfoLITHIUM" (série M). A câmara de vídeo só funciona com a bateria "InfoLITHIUM". As baterias "InfoLITHIUM" da série M têm a marca () InfoLITHIUM M.

O que é uma bateria "InfoLITHIUM"?

A bateria "InfoLITHIUM" é uma bateria de iões de lítio com funções para comunicação de informações relacionadas com as condições de funcionamento entre a bateria e um transformador de CA/carregador (opcional). A bateria "InfoLITHIUM" calcula o consumo de energia da bateria em função das condições de funcionamento da câmara de vídeo e mostra a indicação da carga residual da bateria em minutos.

Com um transformador de CA/carregador (opcional), aparece a carga residual da bateria e o tempo de carga.

Carregar a bateria

- Antes de começar a utilizar a câmara de vídeo, carregue a bateria.
- Carregue a bateria a uma temperatura ambiente entre 10°C e 30°C, até se apagar o indicador luminoso POWER/CHG (carga).
 Se carregar a bateria a uma temperatura fora deste intervalo, pode não ficar eficazmente carregada.
- Concluída a carga, desligue o cabo da tomada DC IN da câmara de vídeo ou retire a bateria.

Utilização efectiva da bateria

- O desempenho da bateria diminui em ambientes com temperaturas baixas e pode não conseguir gravar mesmo que a indicação da carga residual da bateria mostrada seja de 20 minutos. Para que possa utilizar a bateria durante mais tempo, proceda da seguinte maneira:
 - Coloque primeiro a bateria no bolso para a aquecer e depois introduza-a na câmara de vídeo imediatamente antes de começar a filmar.
 - Utilize uma bateria de grande capacidade (NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/ QM91D, opcional).
- Se utilizar muitas vezes o ecrã LCD ou as funções de reprodução, avanço rápido ou rebobinagem, a bateria gasta-se mais depressa. Utilize a bateria de grande capacidade (NP-FM70/QM71/QM71D/ FM91/QM91/QM91D, opcional).
- Quando não estiver a filmar nem a reproduzir com a câmara de vídeo, empurre o selector POWER para a posição OFF (CHG). A bateria também se gasta se a câmara de vídeo estiver no modo de espera ou fizer uma pausa na reprodução.

- Tenha sempre à mão baterias de reserva para o 2 ou 3 do tempo de gravação esperado e faça uma gravação experimental em DVD-RW antes de fazer a gravação definitiva.
- Não molhe a bateria. A bateria não é à prova de água.

Indicação da carga residual da bateria

- Se a câmara de vídeo se desligar, mesmo que a indicação da carga residual da bateria mostre que a bateria tem carga suficiente para funcionar, volte a carregar totalmente a bateria para corrigir a respectiva indicação da carga residual. No entanto, pode, por vezes, não conseguir corrigir a indicação da carga residual da bateria, se utilizar a bateria durante muito tempo a altas temperaturas, com demasiada frequência ou se a deixar totalmente carregada. Considere a indicação da carga residual da bateria como um tempo aproximado.
- Á marca , que indica que a carga residual da bateria é reduzida, pode, por vezes, piscar consoante as condições de funcionamento, a temperatura ambiente ou as condições ambientais, mesmo que a carga residual da bateria seja aproximadamente de 20 minutos.

Como guardar a bateria

- Se não utilizar a bateria durante muito tempo, execute o seguinte procedimento uma vez por ano, para que a bateria continue a funcionar correctamente.
 - Carregue totalmente a bateria.
 - 2. Utilize a câmara de vídeo para descarregá-la.
 - 3. Retire a bateria da câmara de vídeo e guarde-a num local seco e fresco.
- Para descarregar a bateria utilizando a câmara de vídeo, deixe a câmara de vídeo em modo de espera de gravação sem introduzir qualquer disco, com a opção [A. SHUT OFF] na posição [NEVER] em ((SETUP MENU) no ecrã, até que a câmara de vídeo se desligue.

Duração da bateria

- A duração da bateria é limitada. A capacidade da bateria vai diminuindo a pouco e pouco com o passar do tempo e se a utilizar com muita frequência. Se a duração da bateria ficar muito reduzida, provavelmente é porque atingiu o fim da sua vida útil. Compre uma bateria nova.
- A duração da bateria varia consoante a forma como é guardada, as condições de funcionamento e o ambiente no qual é utilizada.

Glossário

Código de região

O código de região impõe limites aos discos que podem ser utilizados em cada região. Um disco com um determinado código de região não pode ser reproduzido num leitor com um código de região diferente. Este código não pode ser alterado pelo consumidor.

DVD

Formato de disco óptico concebido para utilização em multimédia como filmes e para gravação de grandes quantidades de dados. A sua câmara de vídeo utiliza discos de 8 cm. Capacidade de dados de 1,4 GB num disco com apenas um lado/uma camada.

DVD-Video

Formato de gravação de filmes. Os dados de imagem utilizam o formato MPEG 2, um dos padrões universais da tecnologia de compressão digital. A informação de som é gravada num formato multi-canal, como Dolby Digital, o que lhe permite apreciar um som mais real.

DVD-VR

Formato simplificado do formato DVD-Video e com algumas funções adicionais, tais como lista de reprodução e montagem. Abreviatura de DVD-Video Recording. Enquanto que o formato DVD-Video foi concebido para gravações de multimédia, o formato DVD-VR foi criado para ser utilizado em equipamentos de gravação como gravadores de DVD e câmaras de vídeo com função de DVD.

Finalizar

Processo que permite fazer com que o disco gravado na câmara de vídeo seja compatível com outros leitores. Quando finalizar DVD-Rs e DVD-RWs no modo VIDEO, o disco passa a ser compatível com o formato DVD-Video, o que lhe permite reproduzi-lo num leitor de DVD normal. Depois do disco ser finalizado no modo VIDEO, não pode fazer mais gravações nele (no caso dos DVD-RWs, é possível anular a respectiva finalização e voltar a gravar neles).

Formatar

Geralmente, é preciso formatar um disco para poder utilizá-lo em qualquer equipamento. (No entanto, pode utilizar DVD-Rs não formatados na sua câmara de vídeo). A formatação apaga imediatamente todos os dados gravados.

JPFG

Formato para compressão de ficheiros de gráficos, criado pela Joint Photographic Experts Group, um padrão em termos de imagens a cores comprimidas a vários níveis. A sua câmara de vídeo grava as imagens fixas em formato JPEG.

Lista de reprodução

Lista com a ordem de reprodução das imagens em movimento e das imagens fixas. Como a lista de reprodução não afecta os dados originais, só pode mudar a ordem de reprodução das cenas pretendidas.

Menu do DVD

Quando um disco gravado no modo VIDEO é finalizado na câmara de vídeo, aparece um menu semelhante ao ecrã de índice visual. Pode utilizar o menu para reproduções noutros leitores compatíveis com DVD-Rs ou DVD-RWs.

MPEG

Formato para compressão de imagens em movimento, como filmes e vídeo, criado pelo Moving Pictures Experts Group, um comité para a indústria. A câmara de vídeo grava filmes no formato MPEG 2, criado para codificar sinais de vídeo e de áudio de alta qualidade.

Secção

Secções de um filme criadas quando carrega em START/STOP e que são fechadas quando carrega novamente em START/STOP. Aparece uma lista de secções no ecrã de índice visual (página 55) quando reproduz um disco. Pode gravar um máximo de 999 secções num só disco.

Título

São criados títulos quando grava filmes no modo VIDEO. Um título é fechado quando:

- inicia a filmagem de imagens fixas (página 34).
- filma imagens em movimento e muda o modo de gravação (página 33).
- filma imagens em movimento e muda para o modo 16:9WIDE (página 45).
- ejecta o disco (página 27).

Pode gravar um máximo de 98 títulos num único disco. O título divide-se em secções. Pode gravar 999 secções num título.

Utilizar a câmara de vídeo no estrangeiro

Utilizar a câmara de vídeo no estrangeiro

Pode utilizar a sua câmara de vídeo com o transformador de CA de 100 V a 240 V, 50/60 Hz, fornecido em qualquer país ou região.

Esta câmara de vídeo baseia-se no sistema PAL. Se quiser ver a imagem reproduzida num televisor, tem que ser um televisor baseado num sistema PAL com tomada de entrada AUDIO/VIDEO.

A tabela abaixo apresenta uma lista dos sistemas de cores de televisores utilizados no estrangeiro.

Sistema PAL

Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Holanda, Hong Kong, Hungria, Itália, Kuwait, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, etc.

Sistema PAL-M

Brasil

Sistema PAL-N

Argentina, Paraguai, Uruguai

Sistema SECAM

Bulgária, França, Guiana, Irão, Iraque, Mónaco, Rússia, Ucrânia, etc.

Sistema NTSC

América Central, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia, Equador, Estados Unidos, Filipinas, Guiana, Ilhas Bahamas, Jamaica, Japão, México, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, etc.

Informações de manutenção e precauções

Condensação de humidade

Se transportar a câmara de vídeo directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade dentro da câmara de vídeo, na superfície do disco ou na objectiva. Esta situação pode avariar a câmara de vídeo. Se houver humidade no interior da câmara de vídeo, o indicador abaixo aparece durante 5 segundos.



Se houver condensação de humidade

Desligue a câmara de vídeo e não a utilize durante cerca de 1 hora. Se o indicador ① não aparecer no ecrã quando ligar a câmara de vídeo, pode utilizá-la.

Nota sobre a condensação de humidade A humidade pode condensar-se se transportar a câmara de vídeo de um lugar frio para um lugar quente (ou vice versa) ou se a utilizar num local quente da forma indicada abaixo:

- Se transportar a câmara de vídeo de uma pista de esqui para um local aquecido por um aquecedor.
- Se transportar a câmara de vídeo de um automóvel ou compartimento com ar condicionado para um local quente no exterior.
- Se utilizar a câmara de vídeo depois de uma tempestade ou de um aguaceiro.
- Se utilizar a câmara de vídeo num local quente e húmido.

Pode não conseguir utilizar correctamente as funções de gravação e reprodução nos casos indicados acima.

Como evitar a condensação de humidade Quando transportar a câmara de vídeo de um local frio para um local quente, coloque-a num saco de plástico e feche-o muito bem. Retire-a do saco quando a temperatura no seu interior atingir a temperatura ambiente (cerca de 1 hora).

Precaucões

Funcionamento da câmara de vídeo

- Utilize a câmara de vídeo com uma corrente de 7,2 V (bateria) ou de 8,4 V (transformador de CA).
- Para utilizar a câmara de vídeo com CC ou CA, utilize os acessórios recomendados nestes manuais de instruções.
- Se deixar cair um objecto sólido ou entornar líquido dentro da câmara de vídeo, desliguea da tomada e mande-a verificar por um agente da Sony antes de voltar a utilizá-la.
- Útilize a câmara de vídeo com cuidado e não a exponha a choques mecânicos. Tenha especial cuidado com a objectiva.
- Se não estiver a utilizar a câmara de vídeo, coloque o selector POWER na posição OFF (CHG).
- Não embrulhe a câmara de vídeo, por exemplo, numa toalha quando a utilizar. Se o fizer, o interior pode sobreaquecer.
- Afaste a câmara de vídeo de campos magnéticos fortes ou de vibrações mecânicas.
- Não toque no ecrã LCD com os dedos nem com objectos pontiagudos.
- Se utilizar a câmara de vídeo num local frio, pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD. Isso não é sinónimo de avaria.
- Enquanto estiver a utilizar a câmara de vídeo, a parte de trás do ecrã LCD pode aquecer. Isso não é sinónimo de avaria.

Cuidados a ter com a câmara

 Se não pretender utilizar a câmara de vídeo durante algum tempo, retire o disco. Se a câmara de vídeo vai ficar parada durante muito tempo, ligue-a de vez em quando, execute as funções para imagens fixas e em movimento e reproduza um disco durante 3 minutos.

Instalação

Independentemente de estar ou não a ser utilizada, não deixe a câmara de vídeo nas seguintes condições. Se o fizer, pode avariá-la.

- Em locais sujeitos a temperaturas muito elevadas
- Exposta à luz solar ou dentro de um carro com as janelas fechadas em pleno Verão, a câmara de vídeo pode sobreaquecer e sofrer uma avaria ou a respectiva estrutura exterior pode ficar deformada.
- Exposta à incidência directa dos raios solares ou perto de um aquecedor
 A câmara de vídeo pode avariar ou a respectiva estrutura exterior pode ficar deformada.

Informações de manutenção e precauções

- Em locais sujeitos a vibrações fortes
- Em locais sujeitos a campos magnéticos fortes
- Em locais sujeitos a ondas eléctricas e de rádio fortes

A gravação pode não ser feita correctamente.

- Em locais onde haja areia ou poeiras
 Não deixe entrar areia para dentro da câmara
 de vídeo. Quando utilizar a câmara de vídeo
 numa praia ou num lugar com muito pó,
 proteja a câmara da areia e do pó. A areia ou
 o pó podem provocar avarias na câmara de
 vídeo que, por vezes, são impossíveis de
 reparar.
- Não exponha o visor electrónico nem o ecrã LCD à incidência directa dos raios solares Os mecanismos internos do visor electrónico e do ecrã LCD podem ficar danificados.

Ecrã LCD

- Não faça muita pressão sobre o ecrã LCD. Aparecem manchas no ecrã LCD, o que provoca uma avaria.
- Se o ecrá LCD estiver sujo de pó ou com dedadas, limpe-o com o pano de limpeza (fornecido).

Quando utilizar o kit de limpeza do ecră LCD (opcional), não deite o líquido de limpeza directamente no ecră LCD; deite-o numa folha de papel de limpeza e passe suavemente no ecră LCD.

Limpeza da caixa

Limpe o corpo da câmara de vídeo com um pano macio e seco ou ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. Não utilize nenhum dos seguintes tipos de solvente, porque pode danificar o acabamento.

- diluente
- benzina
- álcool
- pano com produtos químicos
- · material volátil como insecticida

Não deixe a caixa em contacto com objectos de borracha ou vinil durante muito tempo.

Lente de captação

 Não toque na lente que se encontra no interior da tampa do disco. Para não acumular poeiras na tampa do disco, mantenha-a fechada excepto quando introduzir e ejectar o disco.



 Se a câmara de vídeo não funcionar porque a lente de captação está suja, limpe-a com um soprador (não fornecido). Não toque na lente de captação directamente durante a limpeza, porque pode provocar uma avaria.

Precauções de manuseamento e armazenamento da objectiva

- Limpe a superfície da objectiva com um pano seco nos seguintes casos:
 - se a superfície da objectiva tiver dedadas.
 - em locais quentes ou húmidos.
- Para impedir a formação de mofo, execute periodicamente o procedimento indicado acima.
- Deve ligar e utilizar a câmara de vídeo cerca de uma vez por mês, para a manter em bom estado durante muito tempo.
- Guarde a objectiva num local com boa ventilação e com pouco pó ou sujidade.

Transformador de CA

- Se não tenciona utilizar a câmara de vídeo durante muito tempo, desligue-a da tomada de parede. Para desligar o cabo de alimentação, puxe-o pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Não utilize a câmara de vídeo se a tiver deixado cair ou se o cabo ou a própria câmara estiverem danificados.
- Não dobre o cabo de alimentação à força nem coloque objectos pesados em cima dele. Se o fizer, pode danificar o cabo e provocar incêndios ou choques eléctricos.
- Evite tocar com objectos metálicos nas peças de metal da secção de ligação. Se isso acontecer, pode ocorrer um curto-circuito passível de danificar a câmara de vídeo.
- Mantenha os contactos de metal sempre limpos.
- Não desmonte a câmara de vídeo.
- Não submeta a câmara de vídeo a choques mecânicos nem a deixe cair.
- Enquanto estiver a utilizar a câmara, sobretudo durante a carga, afaste-a de receptores AM e de equipamento de vídeo. Os receptores AM e o equipamento de vídeo interferem na recepção AM e no funcionamento do vídeo.
- A câmara aquece durante a utilização. Isso não é sinónimo de avaria.
- Não coloque a câmara em locais:
 - Extremamente quentes ou frios
 - Com pó ou sujidade
 - Muito húmidos
 - Com vibrações

Bateria recarregável

- Utilize apenas o carregador especificado ou equipamento de vídeo com função de carga.
- Para evitar um curto-circuito, não toque com objectos metálicos nos terminais da bateria.
- Mantenha a bateria afastada de chamas.
- Nunca exponha a bateria a temperaturas superiores a 60°C, por exemplo, num automóvel estacionado ao sol ou sob a incidência directa dos raios solares.
- Mantenha a bateria seca.
- Não sujeite a bateria a choques mecânicos.
- Não desmonte nem modifique a bateria.
- Monte correctamente a bateria no equipamento de vídeo.

Carregar a bateria recarregável incorporada na câmara de vídeo

A câmara de vídeo vem com uma bateria recarregável instalada, para guardar a data e a hora, etc., independentemente da posição do selector POWER. Enquanto utilizar a câmara de vídeo, a bateria recarregável incorporada está sempre carregada. No entanto, se não utilizar a câmara de vídeo, a bateria vai-se descarregando gradualmente. Nestas circunstâncias, a bateria fica completamente descarregada em cerca de 3 meses. O funcionamento da câmara de vídeo não é afectado, mesmo que a bateria incorporada esteja descarregada. Para guardar a data, a hora e outras informações, carregue a bateria (se estiver descarregada).

Carregar a bateria recarregável incorporada:

- Utilize o transformador de CA fornecido com a câmara de vídeo para ligá-la a uma tomada de parede e deixe-a com o selector POWER na posição OFF durante mais de 24 horas.
- Ou instale uma bateria completamente carregada na câmara de vídeo e deixe a câmara de vídeo com o selector POWER na posição OFF durante mais de 24 horas.

Notas sobre pilhas secas

Para evitar possíveis danos provocados pelo derramamento do electrólito das pilhas ou pela corrosão, proceda da seguinte maneira:

- Introduza as pilhas de modo a que as respectivas polaridades + e - correspondam aos terminais + e - no interior do compartimento de pilhas.
- As pilhas secas não são recarregáveis.
 Não utilize pilhas novas em conjunto com pilhas velhas.
- Não utilize tipos de pilhas diferentes.
- A corrente das pilhas gasta-se se não as utilizar durante muito tempo.
- Não utilize pilhas que estejam a derramar o electrólito.

Se as pilhas estiverem a derramar o electrólito


- Limpe cuidadosamente o electrólito do compartimento de pilhas antes de as substituir.
- Se tocar no líquido, lave a zona afectada com água.
- Se entrar líquido para os olhos, lave-os com água abundante e consulte imediatamente um médico.

Se surgirem problemas, desligue a câmara de vídeo da tomada e contacte o agente da Sony mais próximo.

Informações de manutenção

Limpeza do visor electrónico

- **1** ① Estique o visor electrónico.
 - ② Retire os parafusos que se encontram na parte lateral e na base do visor electrónico.
 - Retire a ocular.

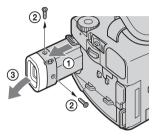

Nota

Não perca nem dobre a haste da ocular.

- **2** Remova o pó do interior da ocular e do visor electrónico com um soprador à venda no mercado.
- **3** Monte a ocular no visor electrónico, invertendo o processo no passo 1.

Atenção

Não retire nenhum outro parafuso. Só pode retirar o parafuso para soltar a ocular.

Notas sobre o manuseamento dos discos

- Utilize apenas discos redondos. Se utilizar discos com formas especiais (por exemplo, em forma de estrela, de coração, etc.), pode danificar a câmara de vídeo.
- Segure no disco pelas extremidades, fazendo ligeira pressão sobre o orificio central. Não toque no lado gravável (verso do lado impresso) de um disco.





- Não ponha nenhum material sobre a superfície de um disco. Isto faz com que a velocidade de rotação do disco não seja uniforme e pode danificar a câmara de vídeo.
- Não coloque o disco em locais húmidos nem o exponha à incidência directa dos raios solares.
- Depois de gravar/reproduzir o disco, guarde-o na respectiva caixa.
- Um disco sujo ou com dedadas pode prejudicar a qualidade da imagem e do som.
- •Limpe o disco com um pano de limpeza fornecido. Limpe o disco do centro para fora. Para retirar a sujidade, limpe o disco com um pano macio ligeiramente humedecido em água. Depois, passe um pano macio e seco.



- Não utilize solventes como benzina, produtos de limpeza destinados a LPs de vinil ou sprays anti-estáticos, porque pode danificar o disco.
- •Só pode escrever em discos com etiquetas. Faça-o utilizando marcadores de feltro e deixando a tinta secar. Não aqueça o disco nem utilize uma ferramenta pontiaguda como uma esferográfica. Não aqueça a superfície do disco.

Características técnicas

Câmara de vídeo

Sistema

Formato de gravação de vídeo DVD-Video DVD-VR (só DVD-RW) Sistema de gravação de áudio Dolby* Digital de 2 canais Sinal de vídeo Sistema de cores PAL, normas CCIR Discos que pode utilizar DVD-R e DVD-RW de 8 cm Formato de compressão de vídeo MPEG2/JPEG (imagens fixas) Tempo de gravação/reprodução HQ: Aprox. 20 minutos SP: Aprox. 30 minutos LP: Aprox. 60 minutos Visor electrónico Visor electrónico (a cores) Dispositivo de imagem DCR-DVD100E: CCD (Dispositivo de carga acoplado) de 4,5 mm (tipo 1/4) Número de pixels Bruto: Aprox. 800 000 pixels Efectivo: Aprox. 400 000 pixels

DCR-DVD200E: CCD (Dispositivo de carga acoplado) de 3,8 mm (tipo 1/4,7)

Número de pixels Bruto: Aprox. 1 070 000 pixels Efectivo (para imagens fixas): Aprox. 1 000 000 pixels Efectivo (para filmes):

Aprox. 690 000 pixels

Objectiva Carl Zeiss

Objectiva combinada com zoom motorizado

Diâmetro do filtro:

30 mm

10× (óptico), 120× (digital)

DCR-DVD100E:

F = 1.7 - 2.2

DCR-DVD200E:

F = 1.8 - 2

Distância focal

DCR-DVD100E

3.3 - 33 mm

Quando convertida para uma máquina fotográfica de 35 mm 42 – 420 mm

DCR-DVD200E:

3.7 - 37 mm

Quando convertida para uma máquina fotográfica de 35 mm Para imagens em movimento:

50 - 500 mm

Para imagens fixas:

42 – 420 mm

Temperatura da cor

Auto, HOLD (Espera), ☆ Indoor (3 200 K), ☀ Outdoor (5 800 K)

Iluminação mínima DCR-DVD100E:

5 lx (lux) (F 1,7)

0 lx (lux) (no modo NightShot)* DCR-DVD200E:

7 lx (lux) (F 1,8)

0 lx (lux) (no modo NightShot)*

 Os objectos que não conseguir ver por estarem no escuro têm de ser filmados com uma luz de infravermelhos.

Conectores de entrada/saída

Entrada/saída S video Mini DIN de 4 pinos Sinal de luminância: 1 Vp-p, 75 Ω (ohms), não balanceados Sinal de crominância: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohms), não balanceados Entrada/saída áudio/video MINITOMADA AV, 1 Vp-p, 75 Ω (ohms), não balanceados, sinc. negativa 327 mV (com uma impedância de saída superior a 47 k Ω (kilohms)) Impedância de saída inferior a 2,2 k Ω (kilohms)/minitomada estéreo (\emptyset 3,5 mm)

Impedância de entrada superior a

47 kΩ (kilohms)

Tomada USB mini-B Tomada de controlo Mini-minitomada estéreo (ø 2,5 mm) Tomada MIC Minitomada estéreo (ø 3,5 mm)

Ecrã LCD

Imagem $6.2 \mathrm{~cm}$ (tipo 2.5) Número total de pixels $123\ 200\ (560 \times 220)$

Requisitos de energia

Geral

7.2 V (bateria) 8.4 V (transformador de CA) Consumo médio de energia (quando utilizar a bateria) Durante a gravação com o ecrã LCD DCR-DVD100E: 6.5 W DCR-DVD200E: 7.0 W Visor electrónico DCR-DVD100E: 5.5 W DCR-DVD200E: 6,0 W Temperatura de funcionamento 0°C a 40°C Temperatura de armazenamento -20° C a + 60° C Dimensões (aprox.) $66 \times 94 \times 142 \text{ mm}$ (l/a/p) Peso (aprox.) DCR-DVD100E 640 g só unidade principal 730 g incluindo a bateria, o disco e a tampa da objectiva DCR-DVD200E 650 g só unidade principal incluindo a bateria, o disco e a tampa da objectiva Acessórios fornecidos Consulte a página 14.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

[&]quot;Dolby" e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Transformador de CA AC-L15A

Requisitos de energia 100 - 240 V CA. 50/60 Hz Consumo de corrente 0.35 - 0.18 AConsumo de energia 18 W Tensão de saída DC OUT: 8.4 V. 1.5 A no modo de funcionamento Temperatura de funcionamento 0°C a 40°C Temperatura de armazenamento -20°C a + 60°C Dimensões (aprox.) $56 \times 31 \times 100 \text{ mm}$ excluindo peças salientes Peso (aprox.) 190 g excluindo cabo de alimentação


Bateria recarregável NP-FM50

Tensão máxima de saída CC 8,4 V
Tensão de saída CC 7,2 V
Capacidade 8,5 Wh (1 180 mAh)
Dimensões (aprox.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (1/a/p)
Peso (aprox.)
76 g
Temperatura de funcionamento 0°C a 40°C
Tipo
Jões de lítio

Design e características técnicas sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Identificar peças e controlos

Câmara de vídeo

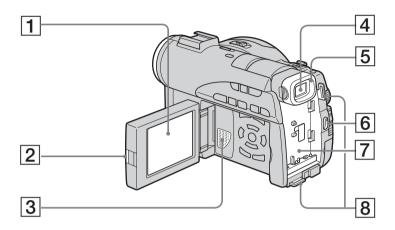

- 1 Ecrã LCD (página 19)
- 2 Botão OPEN (página 19)
- 3 Altifalante
- 4 Visor electrónico (página 25)
- 5 Ocular (página 133)

- 6 Botão START/STOP (página 29)
- 7 Zona de encaixe da bateria (página 15)
- 8 Ganchos da correia de transporte a tiracolo


Nota sobre a objectiva Carl Zeiss

 $\bf A$ câmara de vídeo está equipada com uma objectiva Carl Zeiss que pode reproduzir imagens muito precisas.

A objectiva para a câmara de vídeo foi desenvolvida conjuntamente pela Carl Zeiss, na Alemanha, e pela Sony Corporation. Adopta o sistema de medição MTF* para câmaras de vídeo e oferece a mesma qualidade das objectivas Carl Zeiss.


* MTF significa Função de transferência de modulação.

O valor indica a quantidade de luz de um motivo que penetra na objectiva.

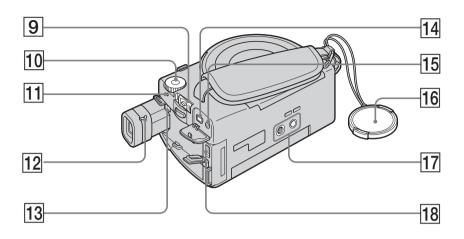

- 9 Selector POWER (página 20)
- 10 Botão de modo (página 26)
- Indicador luminoso POWER/CHG (página 16)
- 12 Alavanca de regulação da lente do visor electrónico (página 25)
- 13 Botão de libertação BATT (bateria) (página 15)
- 14 Tomada 4 (USB) (página 92)

- 15 Tomada REMOTE
- 16 Tampa da objectiva (página 29)
- Receptáculo do tripé
 Verifique se o comprimento do parafuso do tripé é inferior a 5,5 mm.
 Se não for, o tripé não fica montado com segurança e o parafuso pode danificar a câmara de vídeo.
- 18 Tomada DC IN (página 16)

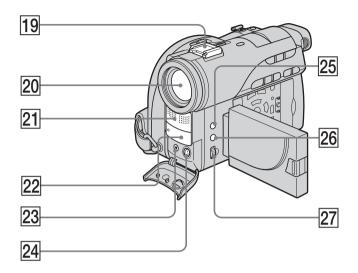


- 19 Base inteligente para acessórios
- 20 Objectiva
- 21 Microfone
- 22 Sensor remoto/Emissor de raios infravermelhos
- 23 Tomada AUDIO/VIDEO (página 62)

- 24 Tomada S VIDEO (página 62)
- 25 Botão EXPOSURE (página 48)
- 26 Botão FOCUS (página 49)
- 27 Selector de ajuste (páginas 48, 49)



Notas sobre a base inteligente para acessórios

- A base inteligente para acessórios fornece corrente aos acessórios opcionais, como um microfone.
- A base inteligente para acessórios está ligada ao selector POWER, o que lhe permite ligar e desligar a fonte de alimentação a partir da base. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do acessório.
- A base inteligente para acessórios tem um dispositivo de segurança que permite fixar devidamente o acessório instalado. Para ligar um acessório, faça pressão e empurre-o até ao fim e depois aperte o parafuso.
- Para retirar o acessório, desaperte o parafuso, faça pressão sobre o acessório e puxe-o para fora.
- Não pode utilizar Flash/Iluminador de vídeo, IR/Iluminador de vídeo ou Iluminador de vídeo com a câmara de vídeo.

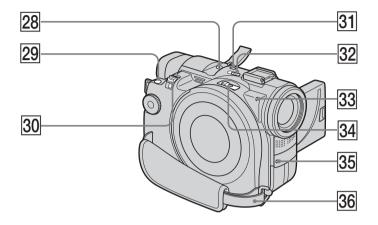


- 28 Tomada MIC (PLUG IN POWER)
 Ligue um microfone externo (opcional).
 Esta tomada também aceita um
 microfone "plug-in-power". Se ligar um
 microfone externo, recomenda-se uma
 fonte de entrada de áudio.
- 29 Botão PHOTO (página 34)
- 30 Selector de zoom motorizado (página 32)

- 31 Botão SUPER NS/COLOUR SLOW S (página 41)
- 32 Selector NIGHTSHOT (página 41)
- 33 Indicador luminoso de acesso/ abertura (página 26)
- 34 Selector OPEN (página 26)
- 35 Indicador luminoso de gravação (página 29)
- 36 Correia da pega (página 28)

Colocação da correia de transporte a tiracolo

Prenda a correia de transporte a tiracolo, fornecida com a câmara de vídeo, aos respectivos ganchos.



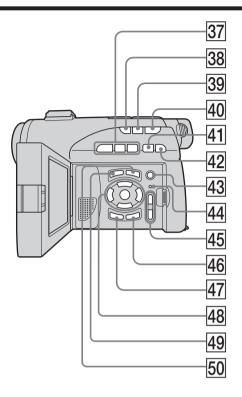


- 37 Botões de controlo do disco (página 55)
 - Botão ► PLAY (reprodução)
 - Botão **II** PAUSE
 - Botão STOP
- 38 Botão BACK LIGHT (página 41)
- 39 Botão FADER (página 50)
- 40 Botão REVIEW (página 53)
- 41 Botão ► PREV (anterior) (página 57)
- 42 Botão ►► NEXT (seguinte) (página 57)

- 43 Botão REC (página 107)
- 44 Botão RESET
- 45 Botões VOL (página 56)
- 46 Botão DISPLAY/BATT INFO (página 18)
- 47 Botão EDIT (página 53)
- 48 Botões **◄/▲/▼/▶/ENTER** (página 21)
- 49 Botão VISUAL INDEX (página 55)
- 50 Botão SETUP (página 21)

Identificar peças e controlos

Telecomando

Os botões com o mesmo nome no telecomando e na câmara de vídeo funcionam da mesma maneira.

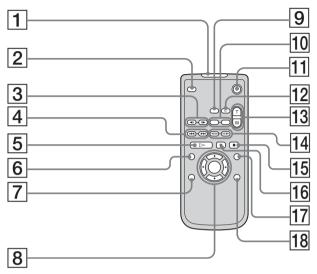


- 1 Transmissor
- 2 Botão PHOTO (página 34)
- 3 Botões **◄II/II►** STEP (página 57)
- 4 Botões I PREV/►► NEXT (página 57)
- 5 Botão → PLAY (página 55)
- 6 Botão VISUAL INDEX (página 55)
- 7 Botão EDIT (página 53)
- 8 Botões ◆/♠/♥ /→/ENTER (página 21)


- 9 Botão DATA CODE (página 58)
- 10 Botões REC (página 107)
- 11 Botão START/STOP (página 29)
- 12 Botão REVIEW (página 53)
- 13 Botão de zoom motorizado (página 32)
- 14 Botões ◄ → SCAN/SLOW (página 57)
- 15 Botão STOP (página 55)
- 16 Botão PAUSE (página 57)
- 17 Botão SETUP (página 21)
- 18 Botão DISPLAY (página 58)

Preparar o telecomando

Introduza 2 pilhas AA (R6) fazendo corresponder as polaridades + e - com os terminais + e - existentes no compartimento de pilhas.







Notas


Telecomando

- Não aponte o sensor remoto para fontes de luz fortes, como a luz solar ou iluminação directa. Se o fizer, o telecomando pode não funcionar bem.
- A sua câmara de vídeo funciona no modo de telecomando DVD 2. Modos do telecomando 1, 2 e 3 são utilizados para distinguir a sua câmara de vídeo de outros leitores de DVD da Sony, a fim de evitar o mau funcionamento do telecomando. Se utilizar outro leitor de DVD da Sony no modo de telecomando DVD 2, mude de modo de telecomando do leitor de DVD ou tape o sensor do leitor de DVD com papel preto.


Indicadores de funcionamento

Ecrá LCD e visor electrónico

Filmagem

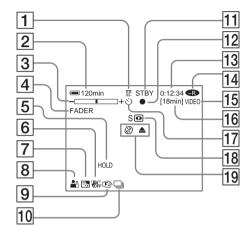

Reprodução

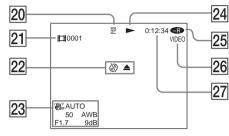

- Modo de gravação (páginas 33, 112), Tamanho da imagem (páginas 38, 110)
- 2 Carga residual da bateria (página 18)
- 3 Zoom (página 60), Exposição (página 48)
- 4 FADER (página 50), 16:9WIDE (página 45), Efeito (página 51)
- 5 Equilíbrio do branco (páginas 44, 109)
- 6 Função SteadyShot desactivada (página 110)
- 7 Iluminação de fundo (página 41)
- 8 PROGRAM AE (páginas 47, 109), Volume (página 56), Data (página 58), Hora (página 58)
- 9 Focagem manual (página 49)
- 10 Burst (páginas 39, 110), Flash de vídeo pronto (página 109), Reduzir o efeito de olhos vermelhos (página 109)
- 11 STBY, REC (página 29), Qualidade da imagem (páginas 37, 110)
- 12 Bloqueio AE/AF (página 35)
- [13] Contador, Número de imagens fixas, Diagnóstico automático (página 123)

- 14 Tipo de disco (página 6)
- 15 Formato de gravação (página 7)
- 16 Tempo restante (página 115), Número de imagens fixas que pode gravar (página 40)
- 17 Temporizador automático (página 43)
- 18 NIGHTSHOT, SUPER NIGHTSHOT, COLOUR SLOW SHUTTER (página 41)
- 19 Aviso (páginas 124, 125)
- Modo de gravação (páginas 33, 112), Tamanho da imagem (páginas 38, 110)
- 21 Número da cena (página 56), Número do ficheiro (página 112)
- 22 Aviso (página 124, 125)
- 23 Código de dados (página 58), Data e hora (páginas 31, 58)
- 24 Modo de reprodução (página 57)
- 25 Tipo de disco (página 6)
- 26 Formato de gravação (página 7)
- 27 Contador, Número de imagens fixas reproduzidas/Número de imagens fixas gravadas, Diagnóstico automático (página 123)

Índice remissivo

A, B Acertar o relógio			
Anular a finalização 70 Aparecimento/ continuas	A, B	F, G, H	R
A	Acertar o relógio	FADER 50 Filmagem de imagens fixas 39 contínuas 39 Filme de fotografias 64, 77 Finalizar 64 FINE 37 Flash 109 Focagem manual 49 FOCUS 49 Formato de gravação 7 Formato 72 Fuso horário 23 Grande angular 32	Regulação da lente do visor electrónico 25 Regular o visor electrónico 25 Reprodução em câmara lenta 57 RESET 112, 140 Rever 53 S SEPIA 51 Sinal sonoro 26, 43, 114
HiFi SOUND	BURST 39		
Cabo de ligação de	C. D	HiFi SOUND 114	
A/V	-		
Carregar a bateria			
Carregar a bateria 16		I, J, K, L	
Codificação de dados 58	Carregar a bateria 16 Carregar a bateria recarregável	Indicadores de aviso 124	
Colour slow shutter			T. U. V
Lista de reprodução	Colour slow shutter 42	JPEG 40, 128	
Contador	3	LANDSCAPE	
Correia da pega 28 Correia de transporte a tiracolo 136 Data/hora 31, 58 DEMO 113 DISPLAY 58 DIVIDIR 82, 85 DIVIDIR 82, 85 DVD-R 6 DVD-RW	Contador 31	LP 33	
Tempo restante 115 Tipo de disco 6 15 Titulo 54 56 Titulo 54 Titulo 54 56 Titulo 54 Titulo			
tiracolo		(Tecia de iuminancia) 31	Tempo restante 115
DEMO	tiracolo136	D. A. D. I.	
DISPLAY		IVI, IV	
Modo de gravação 33			
Modo de imagem reflectida			
reflectida 43			
Televisor	DVD-RW	reflectida 43	
Modo VIDEO			
Comparison	E		
Efeito de imagem 51 Mover 80 MPEG 128 Emissor de raios infravermelhos 41 Equilíbrio do branco 44 EXP BRKTG 39 EXPOSURE 48 O, P, Q O, P, Q OLD MOVIE 51 OVERLAP 50 Pasta 69 PASTEL 51 Pausa de reprodução 57 PB ZOOM 60 PORTRAIT 47 Procura de imagens 57 PROGRAM AE 47			
Efeito digital 51 MPEG 128 Emissor de raios infravermelhos 41 NORMAL 39, 109, 110 EQUILIBRIC 39 EXPOSURE 48 O, P, Q OLD MOVIE 51 OVERLAP 50 Pasta 69 PASTEL 51 Pausa de reprodução 57 PB ZOOM 60 PORTRAIT 47 Procura de imagens 57 PROGRAM AE 47			
Emissor de raios infravermelhos 41			
Equilibrio do branco 44	Emissor de raios	NIGHTSHOT 41	
EXP BRKTG 39 O, P, Q WIPE 50 Zoom 32, 60 OLD MOVIE 51 Zoom digital 32 OVERLAP 50 Pasta 69 PASTEL 51 Pausa de reprodução 57 PB ZOOM 60 PORTRAIT 47 Procura de imagens 57 PROGRAM AE 47		NORMAL 39, 109, 110	W V V 7
EXPOSURE 48 O, P, Q WIPE 50 OLD MOVIE 51 OVERLAP 50 Pasta 69 PASTEL 51 Pausa de reprodução 57 PB ZOOM 60 PORTRAIT 47 Procura de imagens 57 PROGRAM AE 47			VV, X, T, Z
OLD MOVIE 51 Zoom digital 32 OVERLAP 50 Pasta 69 PASTEL 51 Pausa de reprodução 57 PB ZOOM 60 PORTRAIT 47 Procura de imagens 57 PROGRAM AE 47		O, P, Q	
OVERLAP		OLD MOVIE 51	
PASTEL			Zoom digital 32
Pausa de reprodução 57 PB ZOOM 60 PORTRAIT 47 Procura de imagens 57 PROGRAM AE 47			
PB ZOOM			
PORTRAIT			
PROGRAM AE 47		PORTRAIT 47	
	Л рт	PROGRAM AE 47	

Marcas comerciais

- DVD-VIDEO, DVD-RW e o logótipo DVD-R são marcas comerciais.
- InfoLITHIUM é uma marca comercial da Sony Corporation.
- PlayStation é uma marca registada da Sony Computer Entertainment Inc.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Pentium é uma marca comercial ou uma marca registada da Intel Corporation.
- Macintosh é uma marca comercial ou uma marca registada da Apple Computer, Inc.
- Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

http://www.sony.net/



Impreso en papel 100% reciclado utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

A impressão foi feita em papel 100% reciclado utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).



Sony Corporation Printed in Japan